
LANKELEISI

VORA-7 | E-BIKE GEBRUIKERSHANDLEIDING

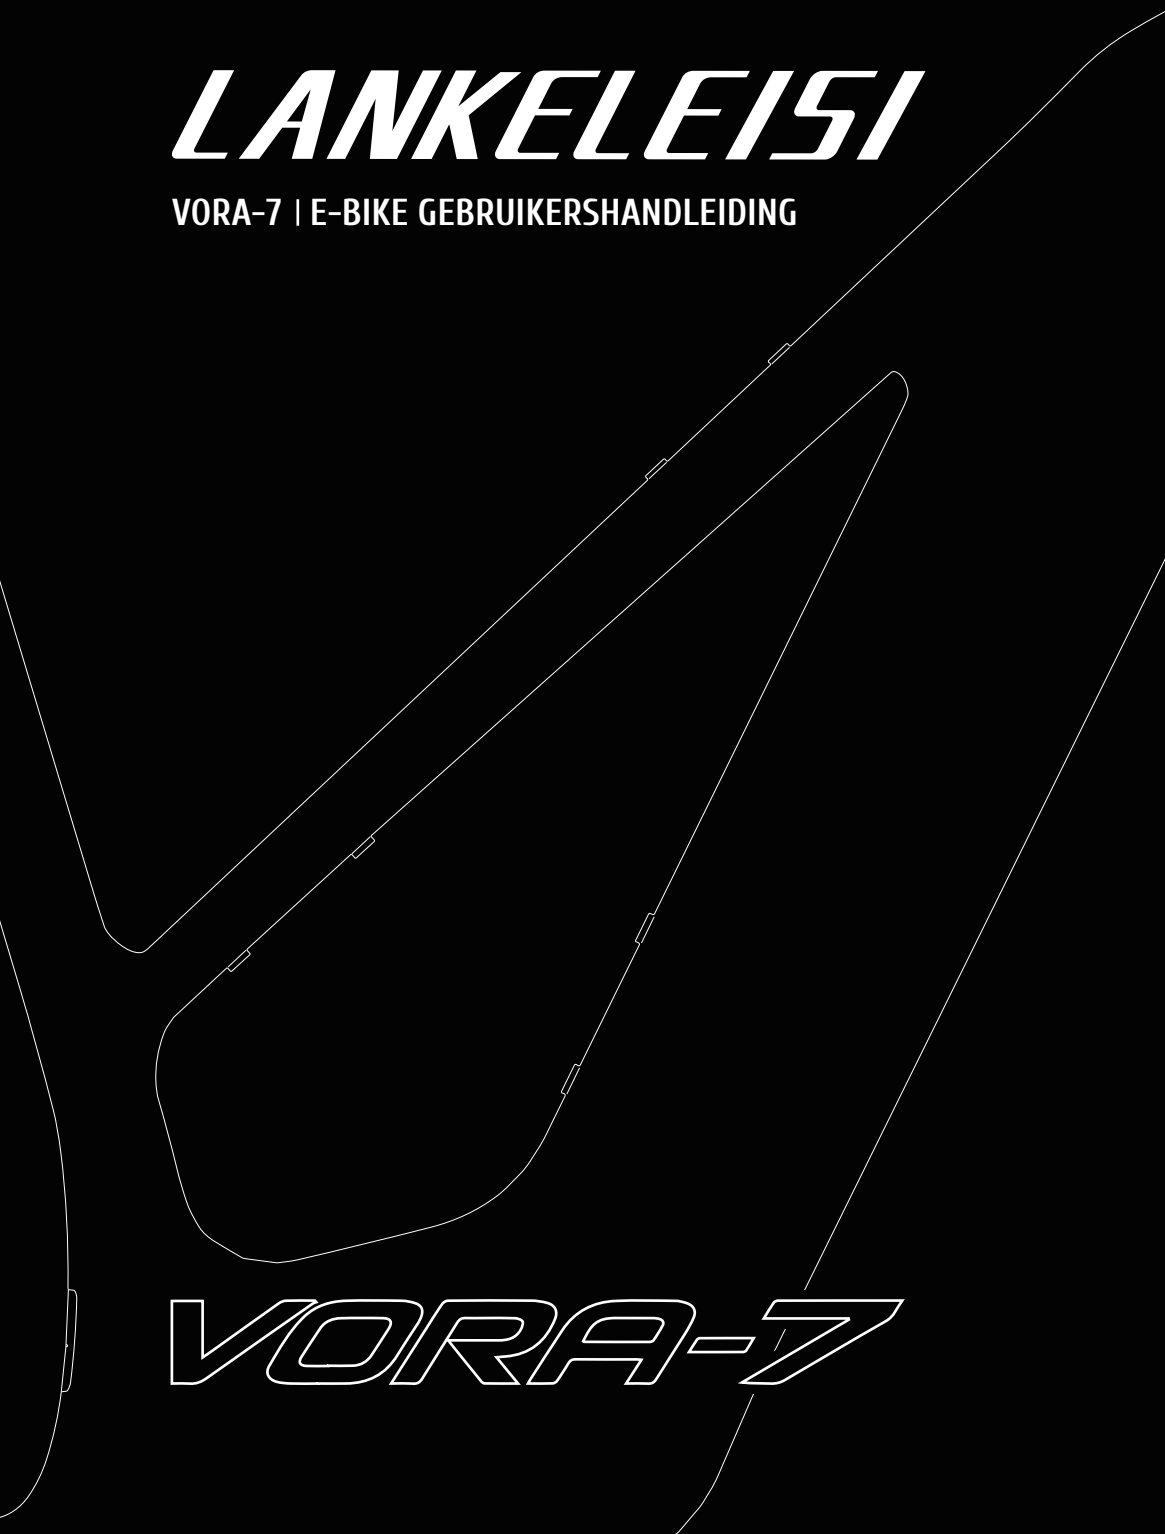

VORA-7

WELKOM

Veel plezier met uw nieuwe LANKELEISI e-bike. rijd veilig.

Ondersteuning en contact

Neem voor productondersteuning contact op met uw verkoper of dealer.
Vragen voor fabrikant en dealer:
support@lklsebike.com
www.lklsebike.com

Handleidingen in andere talen

Neem voor handleidingen in andere talen contact op met uw verkoper of dealer.

LEES DIT VOOR GEBRUIK

Uitleg van symbolen


Belangrijke waarschuwing


Tip


Draairichting


Juiste methode


Onjuiste methode


Verboden handeling

Gebruiksadviezen

Lees vóór montage en eerste gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over:

1. Veiligheidsmaatregelen.
2. Controles bij montage en eerste gebruik.
3. Gebruik en onderhoud van het product.


Controleer vóór de eerste rit of de fiets correct is gemonteerd, de remmen en banden in orde zijn, de accu goed is geplaatst en alle schroeven stevig vastzitten. Raadpleeg de betreffende hoofdstukken voor meer informatie.

INHOUD

Let extra op opmerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen met het waarschuwingssymbool.

01. Opbouw en onderdelen van de fiets	04
02. Gereedschapslijst	05
03. Montage van de LANKELEISI e-bike	06
04. Montage van het stuur	07
05. Bediening en handvatten	09
06. Koplamp en bekabeling	12
07. Voorspatbord monteren	14
08. Montage van de pedalen	18
09. Stuurhoek afstellen	20
10. Veiligheidswaarschuwing zadelpen	22
11. Accu plaatsen en verwijderen	23
12. Bandenspanning	25
13. Overzicht van het display	26
14. Bedieningspaneel	27
15. Inschakelen en ontgrendelen	28
16. Basisbediening	29
17. Instellingenmenu	31
18. Parameterinstellingen P01–P12	32
19. Startwachtwoord	33
20. Foutcodes en ondersteuning	34
21. Vóór de eerste rit	36
22. Periodiek onderhoud	38
23. Framenummer	42
24. Garantieservice	44
25. Vragen en Waarschuwingen	45
26. Veiligheidswaarschuwingen	47


OPBOUW EN ONDERDELEN VAN DE FIETS

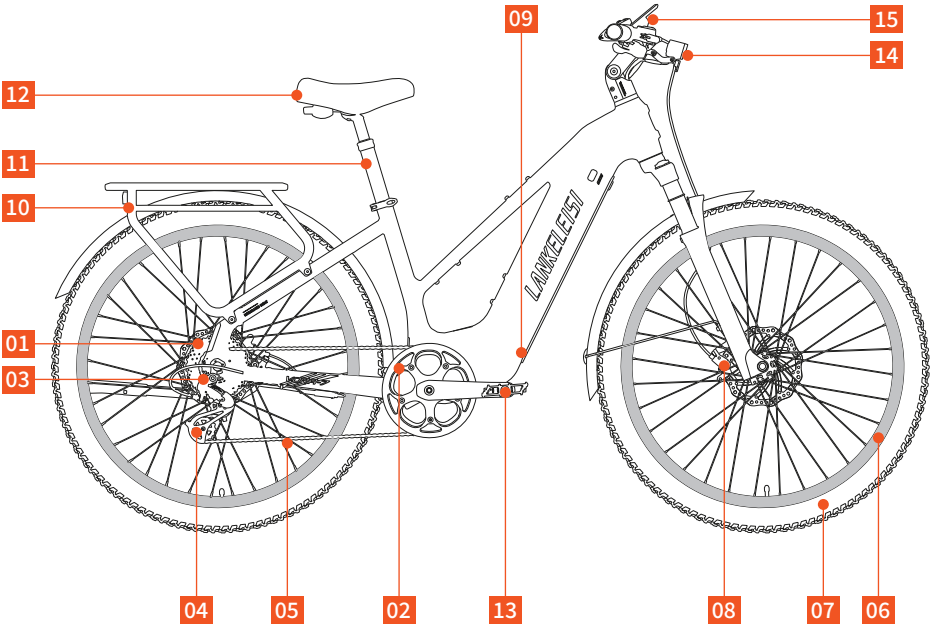


01. Motor
02. Kettingblad
03. Cassette
04. Achterderailleur
05. Ketting
06. Velg
07. Band
08. Rem
09. Accu
10. Bagagedrager
11. Zadelpen
12. Zadel
13. Pedaal
14. Lamp
15. Display

GEREEDSCHAPSLIJST

Controleer vóór de montage of alle onderdelen en gereedschappen aanwezig zijn.
Voer de stappen in de aangegeven volgorde uit aan de hand van de afbeeldingen en instructies.

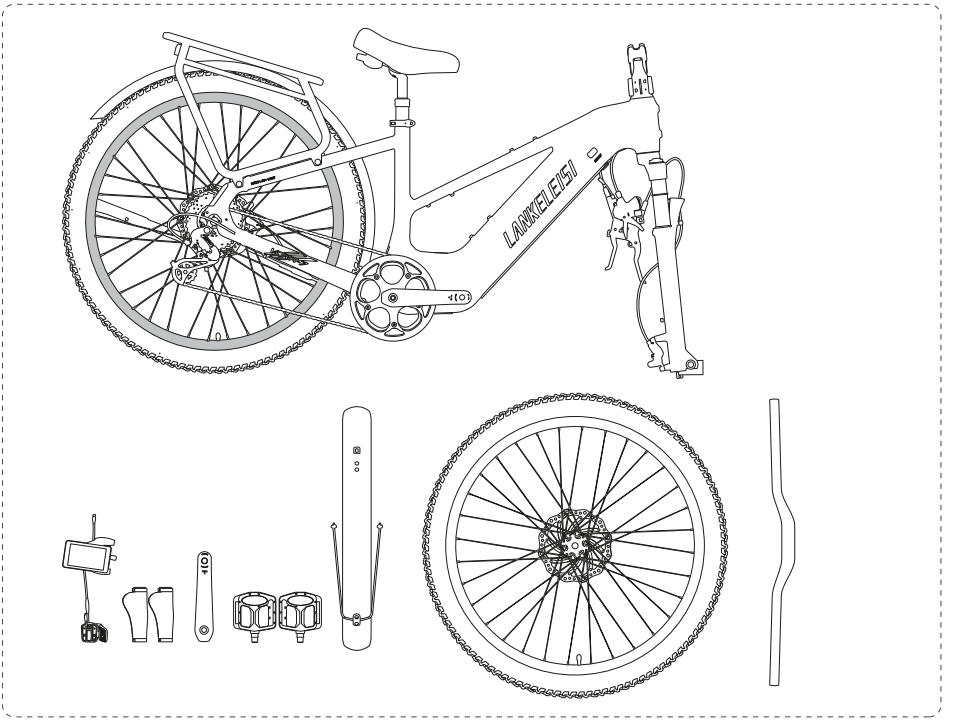


Gereedschapslijst

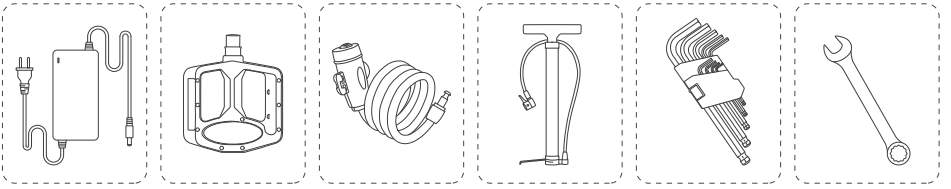


Oplader	Pedalen	Borgkabel	Pomp	Inbussleutel	Steeksleutel
x1	x2	x1	x1	x1	x1


MONTAGE VAN DE LANKELEISI E-BIKE

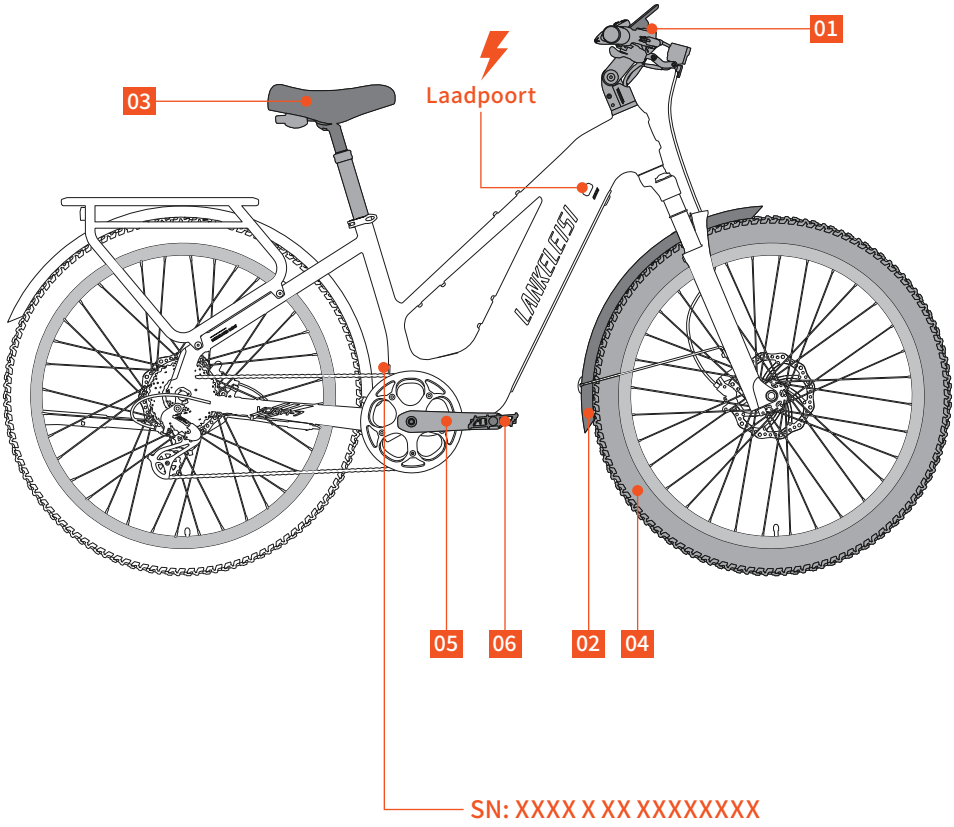

DEEL 1: MONTAGE VAN HET STUUR

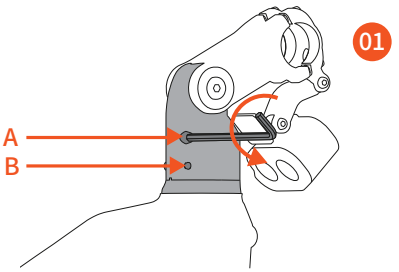


Draai schroeven A en B van de stuurpen los. Controleer vóór montage of de voor- en achterremhendel aan de juiste zijde zitten.

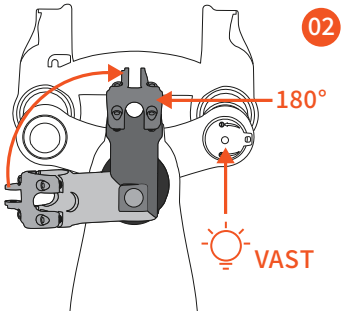

Houd de voorvork vast en draai de stuurpen 180°.


Tip

Dit onderdeel zit vast en mag niet meedraaien.

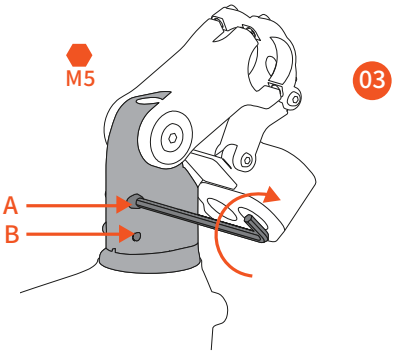


Draai schroeven A en B van de stuurpen vast.

KOPLAMP EN STUURPENKAP VERWIJDEREN

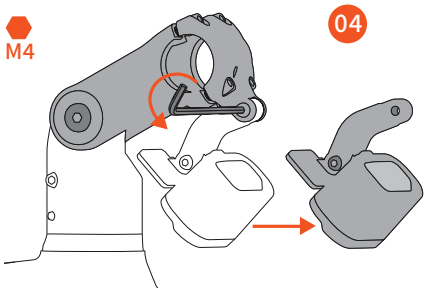

Verwijder de schroeven van de koplamp en maak de koplamp voorzichtig los.

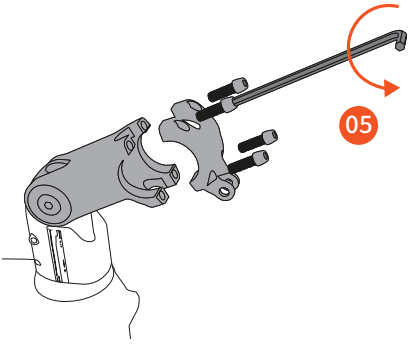



Verwijder de vier voorste bouten van de stuurpenkap en neem de kap weg.

Tip


Ondersteun de koplamp tijdens het verwijderen om trekken aan of beschadiging van de bedrading te voorkomen. Bewaar de schroeven veilig.

DEEL 2: BEDIENING EN HANDVATTEN

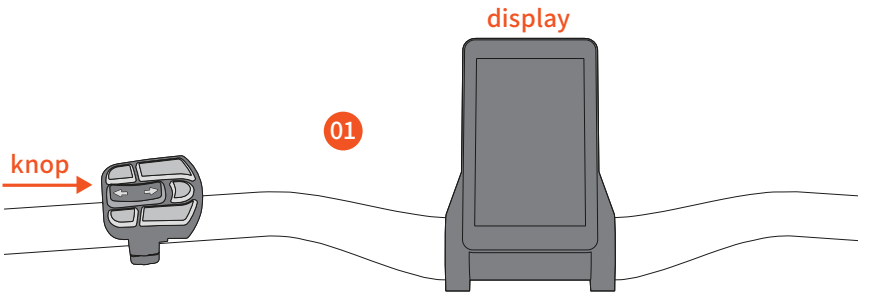

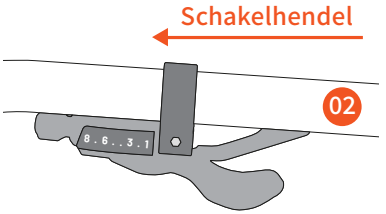


Monteer het bedieningspaneel, display en de schakelhendel op het stuur in de getoonde posities en richtingen.

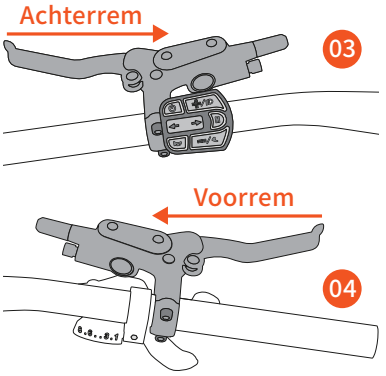


Monteer de voor- en achterremhendel op het stuur in de getoonde posities en richtingen.


HANDVATTEN EN KABELGELEIDING

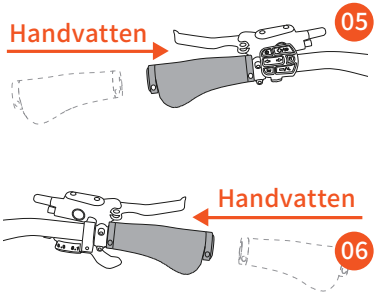

Monteer de handvatten op het stuur zoals afgebeeld.

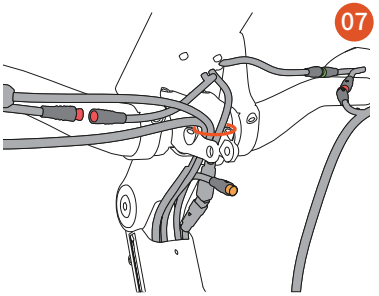


Leg de kabels recht en voer ze door de groeven.

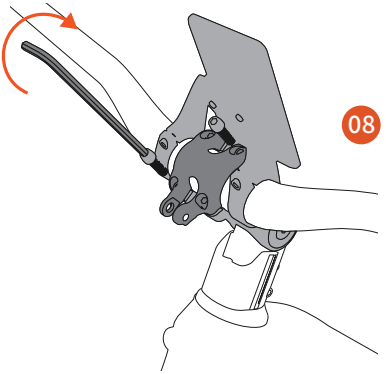

Draai achtereenvolgens de bouten van de stuurpenplaat en de bevestigingsschroeven van het display vast.


STUURONDERDELEN VASTZETTEN

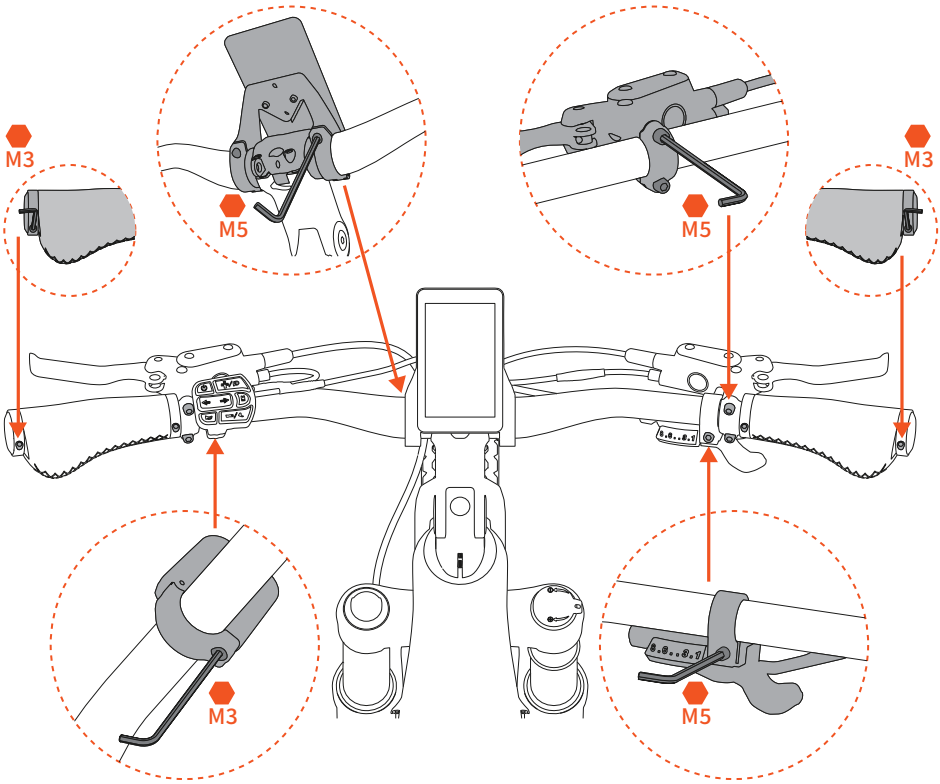


Tip

Draai achtereenvolgens de bevestigingsschroeven van alle stuuronderdelen vast: linker- en rechterhandvat, remhendels, schakelhendel en bedieningspaneel.


DEEL 3: KOPLAMP EN BEKABELING

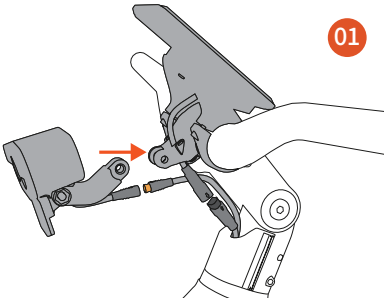

Sluit de koplamp aan.

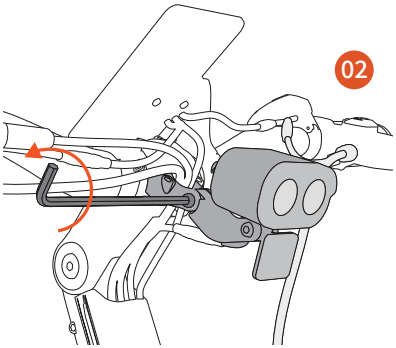


Monteer de koplamp en draai de schroeven vast.

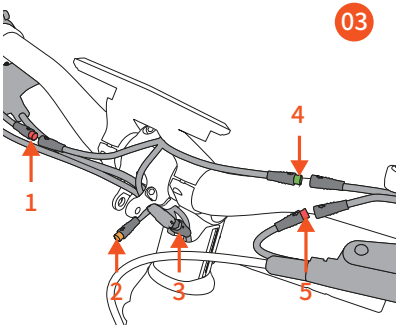


Sluit de remkabel(s), koplampkabel, displaykabel en kabel van het bedieningspaneel aan volgens het bedradingsschema.

KABELGELEIDING EN MONTAGE

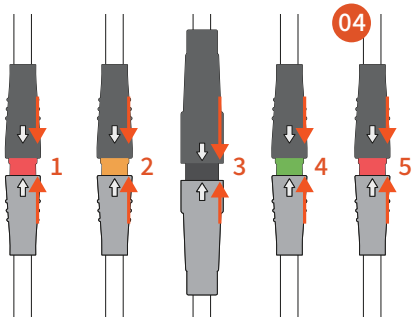

Bedradingsschema: lijn de pijlmarkeringen uit en steek de connectors volledig in elkaar.

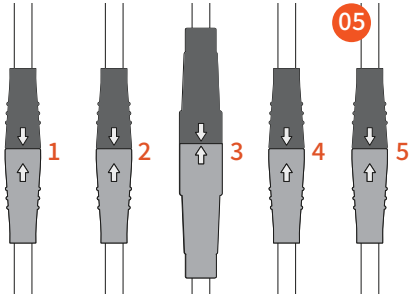


Druk de connectors volledig in elkaar.

Tip

Geleid en bevestig de aangesloten kabels zo dat ze niet sterk buigen, bekneld raken of wielen en andere bewegende delen raken.


DEEL 4: VOORSPATBORD MONTEREN

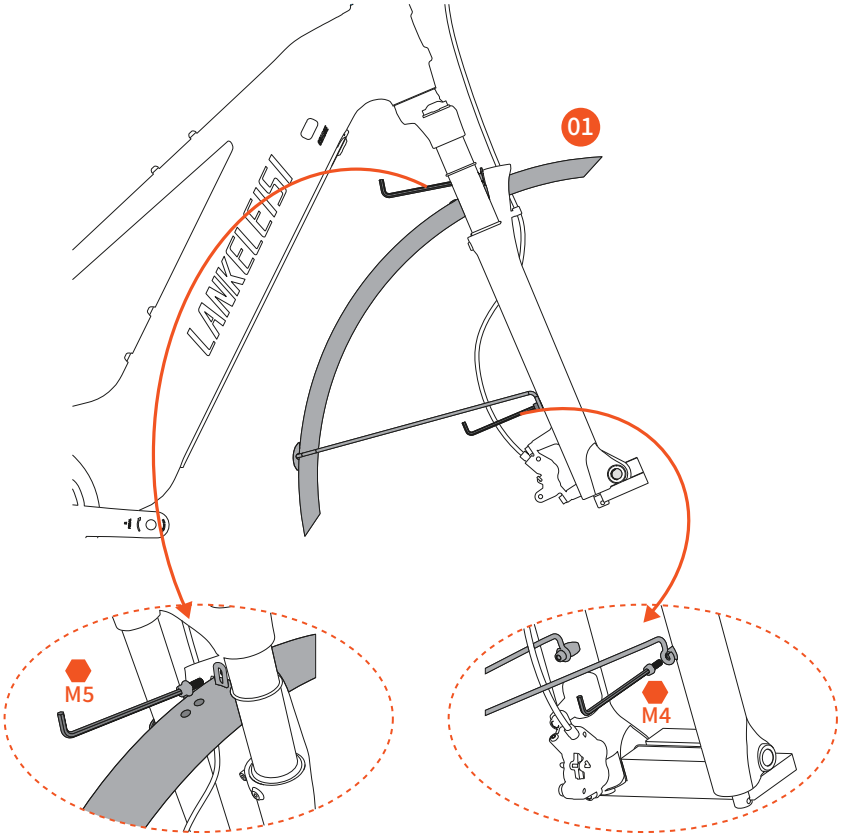

Tip

1. Monteren met een M5-inbussleutel.
2. Monteer het voorspatbord met een M4-inbussleutel.


VOORZORGSMAATREGELEN VOORWIEL

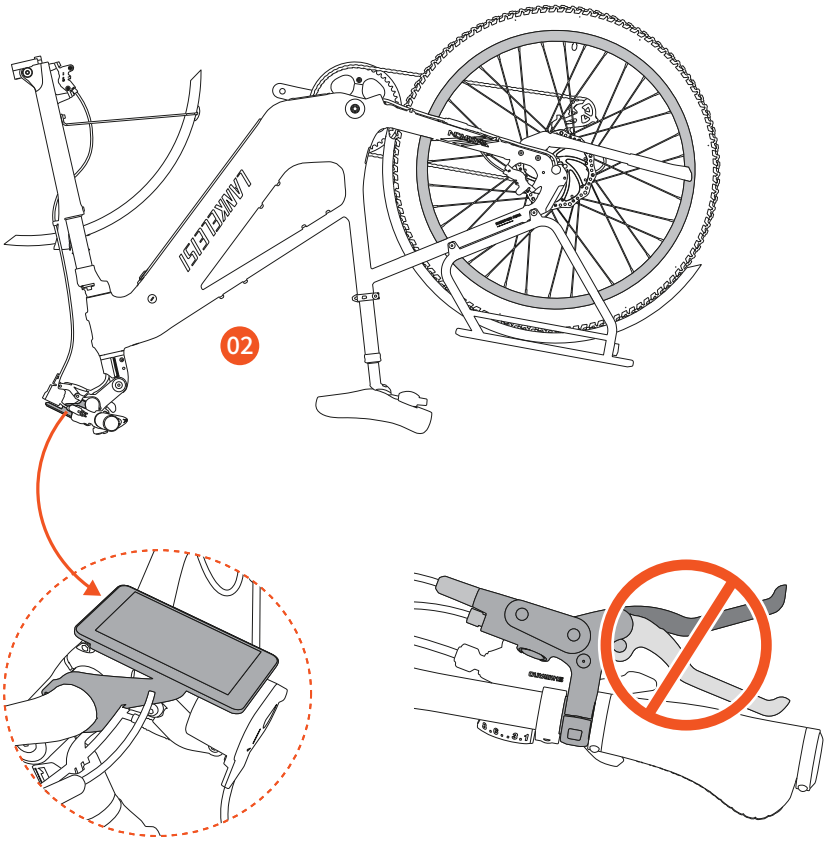


Belangrijk

Zet de fiets vóór montage van het voorwiel voorzichtig ondersteboven. Verplaats het display zodat het de grond niet raakt of erop steunt. Bedien de remhendels niet wanneer het voorwiel is verwijderd of de remschijf buiten de remklauw zit.

VOORWIEL VOORBEREIDEN

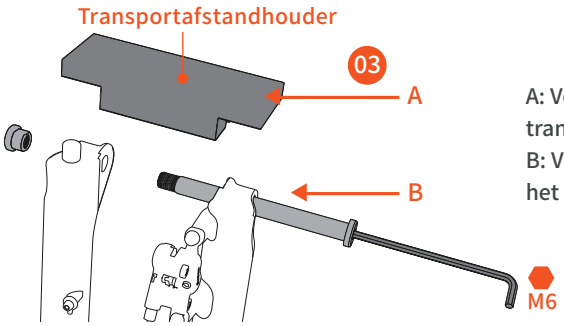


A: Verwijder de transportbeschermer.
B: Verwijder de voorwielas met het gereedschap.

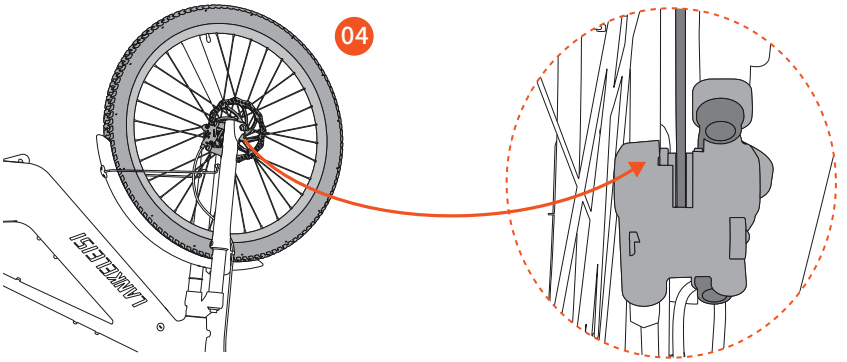


Tip

Plaats het wiel in de voorvork. Controleer of de remschijf correct is geplaatst.

WIEL MONTEREN EN CONTROLEREN

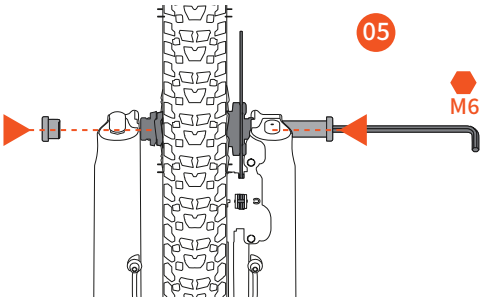

Steek de vooras vanaf de zijde van de schijfrem in.

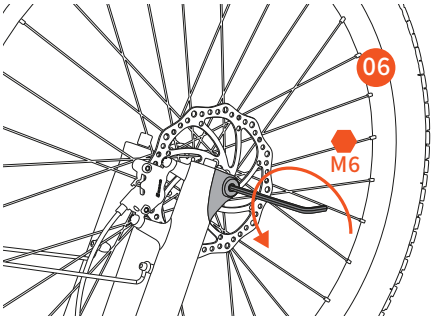


Draai de voorwielas met het gereedschap vast.


Tip


Draai het wiel en controleer of het stevig vastzit en de remschijf niet aanloopt of vreemde geluiden maakt.




DEEL 5: MONTAGE VAN DE PEDALEN

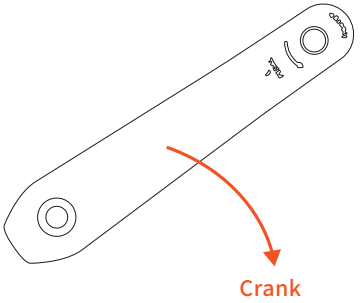

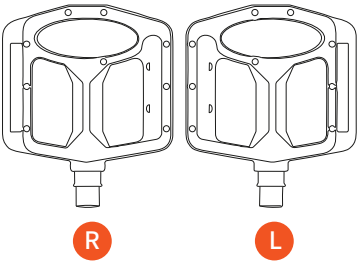

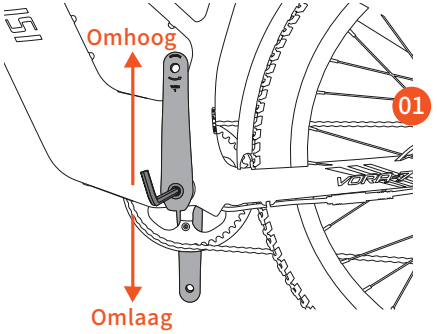


Zet de rechtercrank verticaal omlaag en de linkercrank 180° ertegenover omhoog. Draai de bout stevig vast.

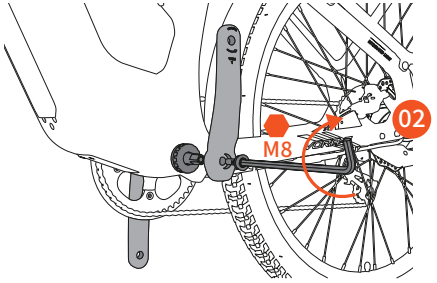

Draai de crankbout(en) stevig vast met een M8-inbussleutel.

BEIDE PEDALEN MONTEREN


Bepaal vóór montage het linker- (L) en rechterpedaal (R).

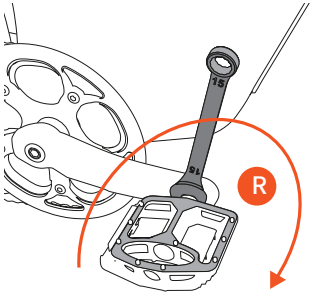

03

RECHTERPEDAAL (R)

Zet de rechtercrank op de 3-uurstand.
Draai het rechterpedaal (R) eerst met de hand in en daarna rechtsom vast.

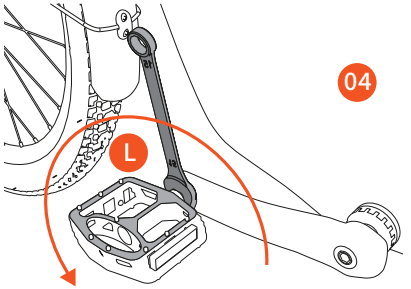

04


LINKERPEDAAL (L)

Zet de linkercrank op de 9-uurstand.
Draai het linkerpedaal (L) eerst met de hand in en daarna linksom vast.

Belangrijk


Stop onmiddellijk als u veel weerstand voelt.
Controleer de pedaalzijde en schroefrichting voordat u het opnieuw probeert. Gebruik geen kracht.

DEEL 6: STUURHOEK AFSTELLEN

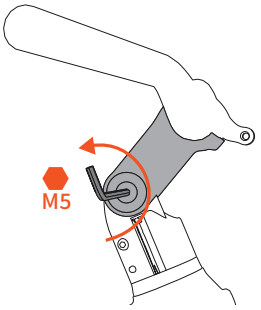

01

Draai de schroeven los en stel de stuurhoek af op uw rijstijl.

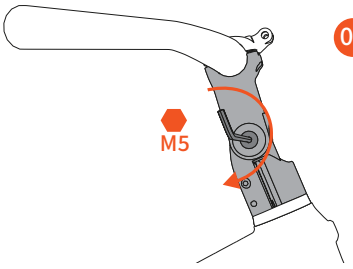


02

Stel de stuurhoek af en draai de schroeven stevig vast.


Tip

Ondersteun het stuur tijdens het afstellen om trekken aan de kabels te voorkomen. Draai de schroeven stevig vast en controleer of het stuur niet beweegt.


ZADELPEN MONTEREN

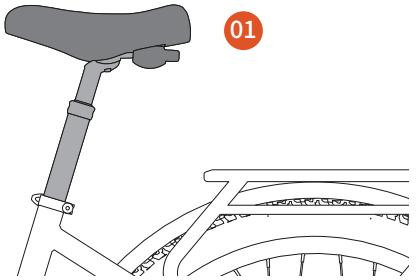

Schuif de zadelpen in het frame en stel de zadelhoogte af op uw rijpositie. De markering voor minimale insteek mag niet zichtbaar zijn.

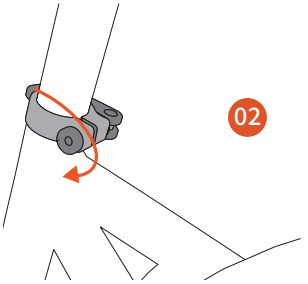


Stel de spanning van de klemhendel van de zadelpen af. Draai de stelschroef iets vaster als het zadel zakt.

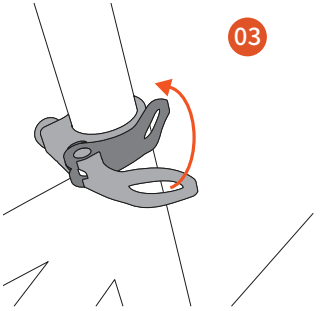

Sluit de klemhendel van de zadelpen om het zadel vast te zetten. Controleer of het zadel stevig vastzit en niet beweegt.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING ZADELPEN

Na montage van de zadelpen mag de markering voor minimale insteek niet zichtbaar zijn.

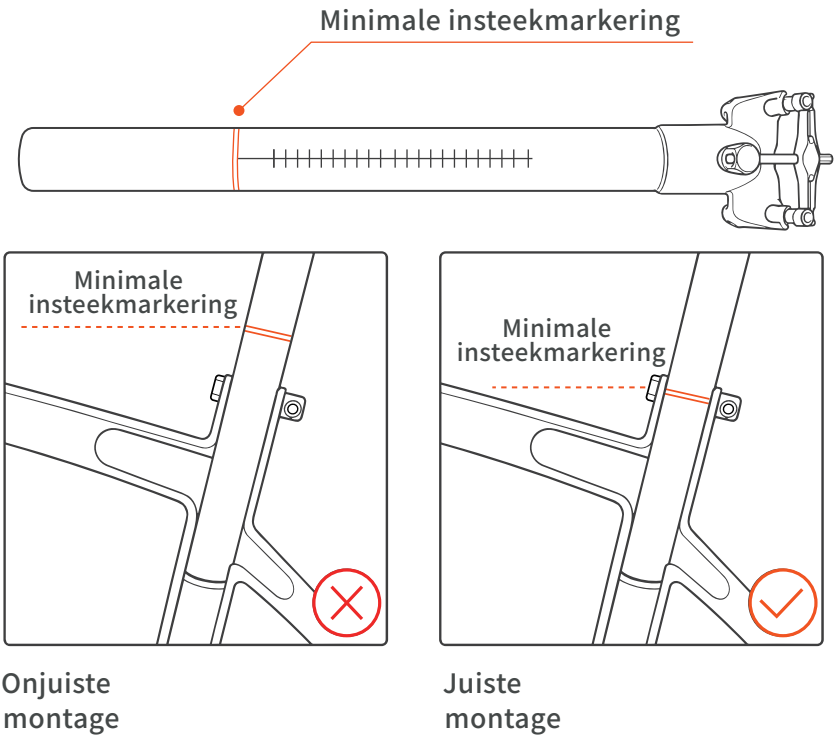


Onjuiste montage

Juiste montage

Belangrijk

Steek de zadelpen verder in dan de markering voor de minimale insteekdiepte.


DEEL 7: ACCU PLAATSEN EN VERWIJDEREN

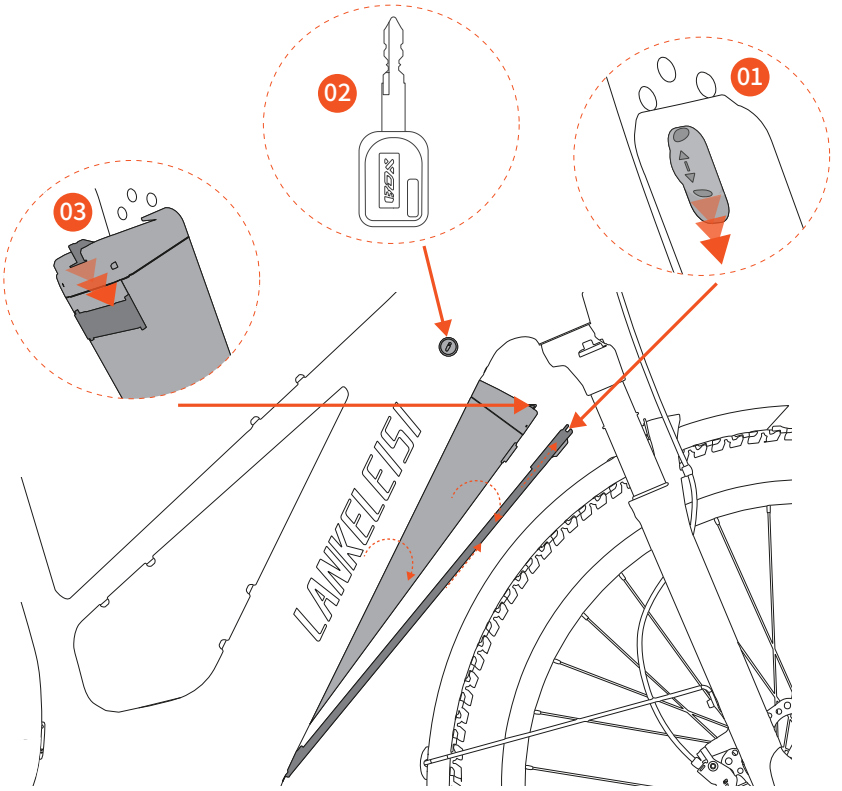


Tip

1. Schuif de vergrendeling omlaag en verwijder de accukap.
2. Steek de sleutel in en draai hem om te ontgrendelen.
3. Schuif de vergrendeling en verwijder de accu.

ACCU OPLADEN

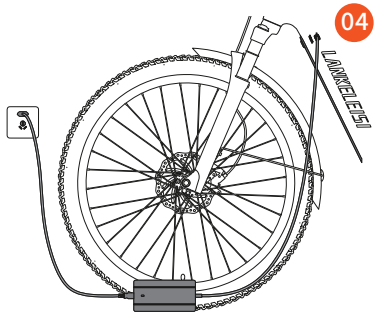

Laad de accu via de laadpoort van de fiets.

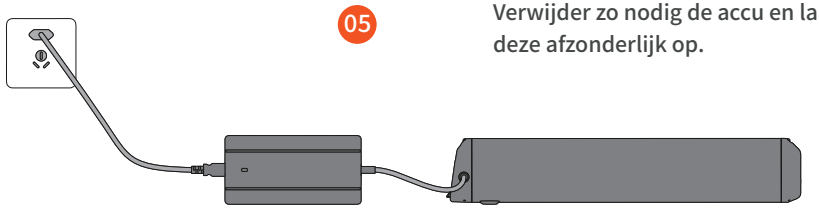


Verwijder zo nodig de accu en laad deze afzonderlijk op.

Belangrijk

Laad alleen op een droge plaats en uit de buurt van brandbare materialen. Gebruik geen beschadigde accu of oplader en dek de oplader tijdens het laden niet af. Gebruik alleen de meegeleverde oplader.

DEEL 8: BANDENSPANNING

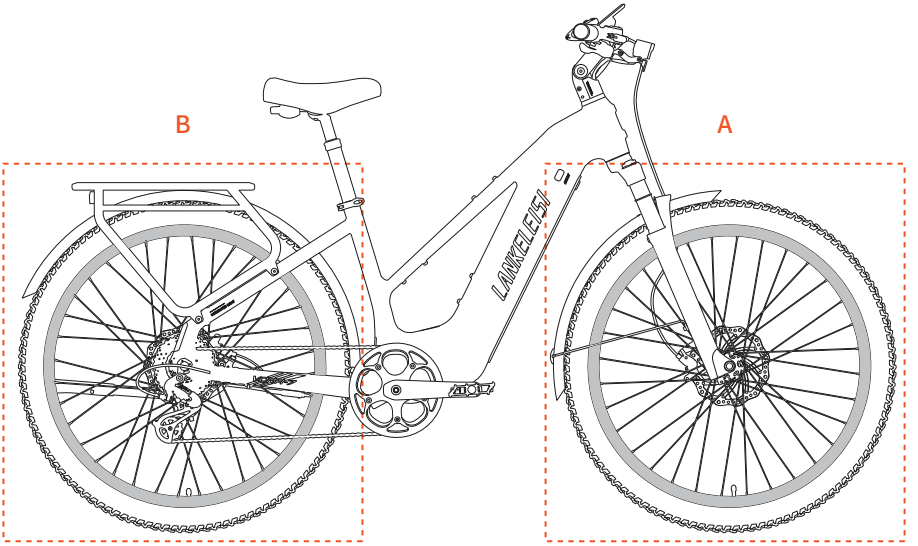


kg	A Voor (psi)	B Achter (psi)
50	40	45
60	42	48
70	43	50
80	45	52
90	46	54
100	48	55
110	50	58
120	52	60

Voor de meeste gebruikers is 45–55 psi (3,1–3,8 bar) aanbevolen, afhankelijk van gewicht en rijomstandigheden.

DEEL 9: OVERZICHT VAN HET DISPLAY

Belangrijkste scherminformatie

Het display toont belangrijke rijgegevens, zoals snelheid, accuniveau, ondersteuningsniveau, afstand, verlichting, richtingaanwijzers en foutcodes.

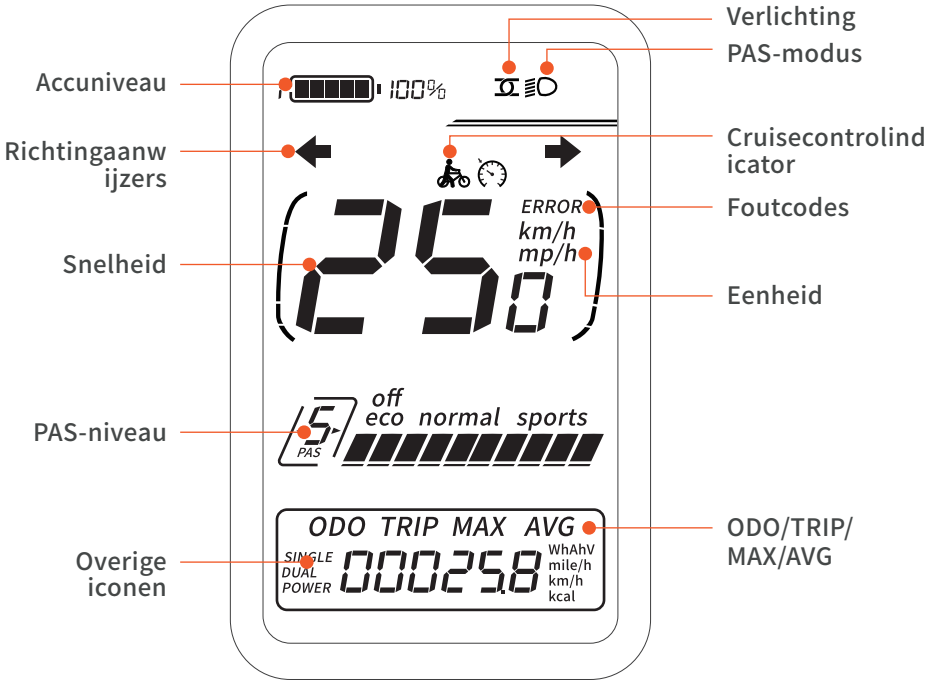


Belangrijk

De scherminhoud kan enigszins verschillen per fietsmodel en controllerconfiguratie.

DEEL 10: BEDIENINGSPANEEL


Met het bedieningspaneel bedient u het display en de belangrijkste rijfuncties.

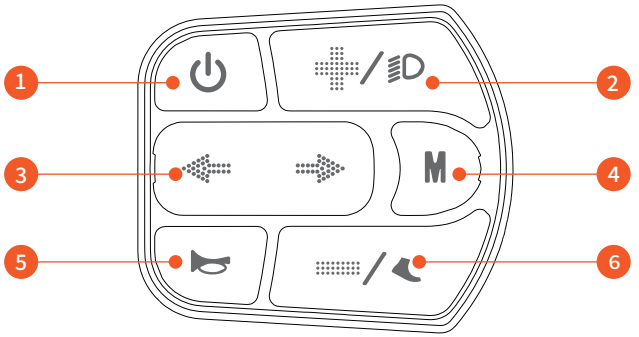

Knop	Functie
⏻	Display in-/uitschakelen;
/D	Ondersteuning verhogen / verlichting in-/uitschakelen
	Richtingaanwijzers
M	Informatie wisselen of instellingen openen
	Geluidssignaal
/	Ondersteuning verlagen of loopondersteuning activeren

Leer vóór de eerste rit de knoppen kennen.

DEEL 11: INSCHAKELEN EN ONTGRENDELEN

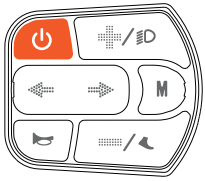

3s

Houd de aan-uitknop 3 seconden ingedrukt.



Ontgrendeld


Houd de aan-uitknop ingedrukt om het display uit te schakelen.
Na ongeveer 10 minuten inactiviteit schakelt het display automatisch uit.

Belangrijk

Onthoud het nieuwe wachtwoord nadat u het hebt gewijzigd.


DEEL 12: BASISBEDIENING

Met het bedieningspaneel bedient u het display en de belangrijkste rijfuncties.

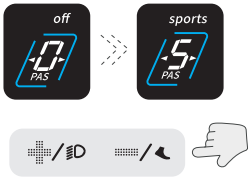

Ondersteuningsniveau

Druk op【+】of【–】voor het ondersteuningsniveau.
Niveau 0: geen ondersteuning.
Een hoger niveau levert meer vermogen en verbruikt meer energie.

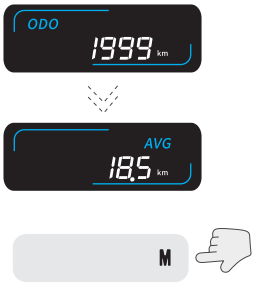


Weergegeven informatie

Druk op【M】om te wisselen tussen
ODO / TRIP / MAX / AVG.
ODO: totale afstand; TRIP: ritafstand;
MAX: maximumsnelheid; AVG: gemiddelde snelheid.



Verlichting


Houd de knop ingedrukt om de lamp in of uit te schakelen. Wanneer de lamp aan is, kan de achtergrondverlichting van het display automatisch worden gedimd.

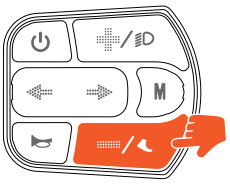

Loopondersteuning

Houd bij stilstand de knop ingedrukt om de loopondersteuning in te schakelen. Laat los om te stoppen. Gebruik deze functie alleen wanneer u met de fiets loopt.


OVERIGE BEDIENINGSFUNCTIES

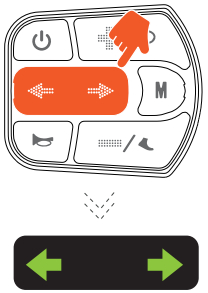


Richtingaanwijzers

Druk op de linker- of rechterknop om de richtingaanwijzer in te schakelen.

Houd beide knoppen ingedrukt om de alarmlichten in te schakelen.
Druk na de bocht opnieuw op dezelfde knop om de richtingaanwijzer uit te schakelen.

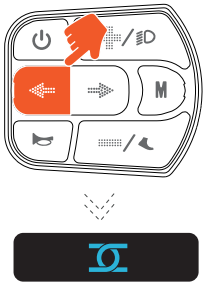

Keuze tussen koppel- en cadansmodus

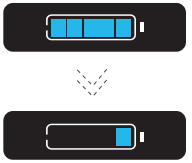

Accuniveau


Het accupictogram toont het resterende laadniveau. Laad de accu op wanneer het niveau laag is of het pictogram knippert.

DEEL 13: INSTELLINGENMENU

Het instellingenmenu openen en gebruiken.

Belangrijk

Wijzig geavanceerde instellingen alleen wanneer de fiets stilstaat en de snelheid 0 is. Onjuiste instellingen kunnen snelheid, motorvermogen, accuweergave, veiligheid en naleving van voorschriften beïnvloeden.

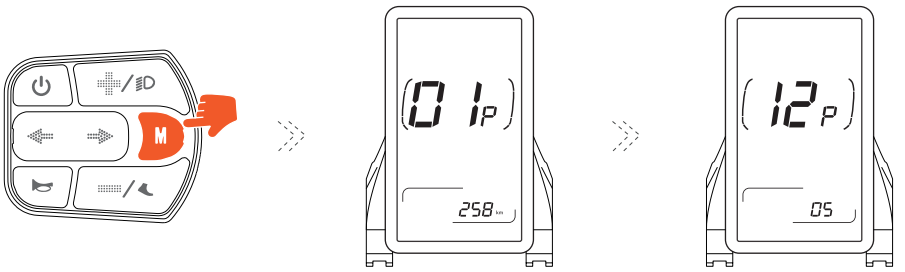




Controleer of de snelheid 0 is.

1. Houd【M】langer dan 3 seconden ingedrukt om instellingen te openen.
2. Druk op【M】voor het volgende onderdeel.
3. Stel de waarde in met【+】of【–】.
4. Druk op【M】om op te slaan en verder te gaan.
5. Houd【M】ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.

DEEL 14: PARAMETERINSTELLINGEN P01–P12

Positie	Functie	Opties/bereik	Standaard
P01	Eenheid	00 = km/h / 01 = mph	00
P02	Wielmaat	12~29 inch	29
P03	Snelheidslimiet	1~99 km/h	25 km/h
P04	Startmodus	00 = Start vanuit stilstand 01 = Start tijdens het rijden	00
P05	Aandrijfmodus	00 = Trapondersteuning 01 = Elektrische aandrijving 02 = Beide modi	02
P06	Startkracht ondersteuning	00~05	03
P07	Stroomlimiet	10~25 A	18 A
P08	Start-wachtwoord	PSd-y = Aan PSd-n = Uit	Uitgeschakeld
P09	Sensormodus	0 = koppelsensor 1 = cadanssensor	0
P10	Spannings-instelling	36 V / 48 V / 52 V	48 V
P11	Cruisecontrol	0 = Uit / 1 = Aan	0
P12	Vertraging cruisecontrol	3~8 seconden	5

DEEL 15: STARTWACHTWOORD

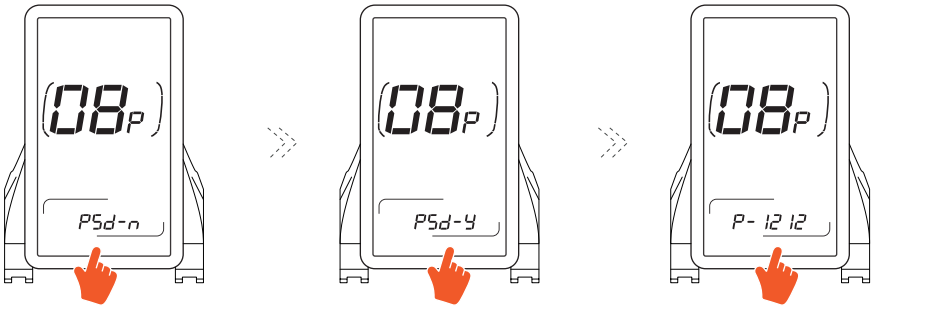

Uitschakelen | Inschakelen | Wachtwoord instellen

Wachtwoord bij inschakelen

Het standaardwachtwoord is 1212.

Open P08 en selecteer PSd-y om het wachtwoord in te schakelen.
Selecteer PSd-n om het uit te schakelen.


Bij het instellen van een 4-cijferig wachtwoord knippert het geselecteerde cijfer.
Druk op【+】of【−】om het cijfer te wijzigen.
Druk op【M】om te bevestigen en naar het volgende cijfer te gaan.
Houd na het instellen van alle 4 cijfers【M】ingedrukt om op te slaan.

Belangrijk

Alle geavanceerde instellingen behalve het wachtwoord zijn in de fabriek ingesteld. Wijzig ze niet zonder advies van uw verkoper of de servicedienst, omdat dit werking, veiligheid en naleving van voorschriften kan beïnvloeden.

DEEL 16: FOUTCODES EN ONDERSTEUNING

Beknopte tabel voor probleemoplossing.

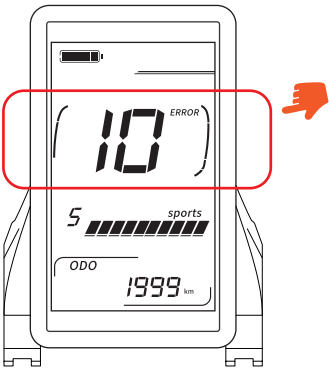

Belangrijk

Stop de fiets en controleer de mogelijke oorzaak wanneer een foutcode verschijnt. Neem contact op met uw verkoper of de servicedienst als de fout na opnieuw starten blijft bestaan.

	Betekenis	Aanbevolen handeling
Fout 05	Remfout	Controleer of de remhendel naar de normale stand terugkeert. Controleer de connector van de remonderbreker. Gebruik de fiets niet als de storing aanhoudt en neem contact op met een erkend servicecentrum.
Fout 06	Lage accuspanning	Laad de accu op en controleer de aansluiting.
Fout 07	Motorfout	Controleer de motorkabel en connector.
Fout 08	Gashendelfout	Laat het gashendel los en controleer de connector.
Fout 09	Controllerfout	Stop de fiets en neem contact op met LANKELEISI-ondersteuning.
Fout 10	Storing communicatieontvangst	Controleer de displaykabel en connector.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

01 | VOOR DE EERSTE RIT

02 | PERIODIEK ONDERHOUD

03 | FRAME-NUMMER

01 VOOR DE EERSTE RIT

- Voer vóór de eerste rit met uw LANKELEISI VORA-7 een volledige veiligheidscontrole uit.
- Laad de accu vóór de eerste rit volledig op.
- Gebruik alleen de meegeleverde of door LANKELEISI goedgekeurde oplader.
- Laad de accu in een droge, geventileerde binnenruimte, uit de buurt van regen, sneeuw, direct zonlicht, warmtebronnen en brandbare materialen.
- Dek de oplader tijdens het laden niet af.
- Stop onmiddellijk met laden bij een vreemde geur, oververhitting, rook, losse stekkers of schade aan de oplader.
- Koppel na het laden eerst de oplader los van het stopcontact en daarna van de fiets of accu.
- Controleer vóór het rijden of de accu is vergrendeld.

CONTROLE VOOR HET RIJDEN

Controleer vóór elke rit:

- Het stuur en de stuurpen staan recht en zijn stevig vastgedraaid.
- De vooras zit volledig vast.
- Het zadel en de zadelpen zijn vergrendeld en de markering voor de minimale insteekdiepte is niet zichtbaar.
- De pedalen zijn correct gemonteerd en vastgedraaid.
- De remhendels voelen stevig aan en beide remmen werken goed.
- De remschijven zijn schoon en schuren niet sterk tegen de remklauwen.
- De banden zijn opgepompt binnen het bereik op de zijwand.
- De ketting is schoon, ligt goed en loopt soepel.
- De koplamp, het achterlicht, de reflectoren, claxon en richtingaanwijzers werken goed.
- Er zijn geen losse, uitgerekte, beknelde of beschadigde kabels.
- Het display schakelt normaal in en toont geen foutcode.
- Rijd niet voordat de fiets is gecontroleerd als iets los, afwijkend of onveilig aanvoelt.

VEILIG RIJDEN

- Volg altijd de lokale wetten en verkeersregels voor e-bikes.
- Draag een goed passende helm en geschikte beschermingsmiddelen.
- Pas uw snelheid aan uw rijvaardigheid, het verkeer, het wegdek, het weer en de lokale regels aan.
- Test de remmen met lage snelheid voordat u aan het verkeer deelneemt.
- Rem eerder op natte, zanderige, ijzige of oneffen wegen.
- Gebruik tijdens het rijden geen telefoon, hoofdtelefoon of ander afleidend apparaat.
- Rijd niet als u moe bent, onder invloed bent van alcohol of drugs, of de fiets niet veilig kunt beheersen.

02 PERIODIEK ONDERHOUD

- Regelmatig onderhoud houdt uw LANKELEISI e-bike veilig, betrouwbaar en comfortabel.

VÓÓR ELKE RIT

- Controleer de bandenspanning en de staat van de banden.
- Controleer de werking van de voor- en achterrem.
- Controleer de bevestiging van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, pedalen en wielen.
- Controleer de accuvergrendeling en het accuniveau.
- Controleer de staat van de ketting.
- Controleer verlichting, reflectoren, claxon en display.
- Let op ongewone geluiden, speling of trillingen.
- Gebruik de fiets niet als een onderdeel beschadigd is of niet goed werkt. Neem contact op met LANKELEISI of een erkend servicecentrum.

NA HET RIJDEN

- Veeg de fiets na rijden in regen, modder, zand of stof af met een zachte, vochtige doek.
- Droog de fiets voordat u hem opbergt.
- Verwijder modder en zand van banden, ketting, derailleur, remmen en frame.
- Gebruik geen hogedrukspuit. De waterdruk kan lagers, afdichtingen, elektrische connectors en bewegende delen beschadigen.
- Houd de laadpoort en accucontacten schoon en droog.

ONDERHOUD VAN KETTING EN REMMEN

KETTINGONDERHOUD

- Dit model heeft kettingaandrijving.
- Houd de ketting schoon en licht gesmeerd.
- Reinig en droog de ketting na rijden in natte of vuile omstandigheden voordat u fietskettingsmeermiddel aanbrengt.
- Veeg overtollig smeermiddel af om stofophoping te voorkomen.
- Stop met rijden als de ketting overslaat, vreemd klinkt of los aanvoelt. Laat haar controleren door een vakman.
- Gebruik geen sterke oplosmiddelen of hogedrukreiniging op de ketting, derailleur of bij de motor.

REMONDERHOUD

- Nieuwe remblokken en remschijven moeten kort worden ingereden. Rem tijdens de eerste ritten voorzichtig en houd rekening met een langere remweg.
- Houd remschijven schoon en vrij van olie en vet.
- Raak remschijven niet aan na het remmen; ze kunnen heet zijn.
- Stop met rijden als de remkracht afneemt of de remmen lawaai maken of ongelijk werken. Controleer het remsysteem.
- Vervang versleten, verontreinigde of beschadigde remblokken.
- Laat de remmen afstellen en hydraulisch remonderhoud uitvoeren door een vakman.

ACCUONDERHOUD

- Gebruik alleen de originele of door LANKELEISI goedgekeurde oplader.
- Laad of bewaar de accu niet bij vuur, verwarming, direct zonlicht of brandbare materialen.
- Laad de accu niet in vochtige omstandigheden.
- Gebruik geen beschadigde accu, oplader, kabel of laadpoort.
- Bewaar de accu niet langdurig volledig opgeladen of volledig leeg.
- Houd bij langdurige opslag het laadniveau op ongeveer 50%–70%.
- Controleer de accu tijdens opslag elke 2–3 maanden en laad hem bij als het niveau laag is.
- Bewaar de accu koel en droog. Aanbevolen opslagtemperatuur: 0–25 °C.
- Bij kou kan de accuprestatie afnemen. Dit is normaal en herstelt wanneer de temperatuur stijgt.

CONTROLES EN ONDERHOUDSINTERVALLEN

Controleer minstens eenmaal per maand:

MAANDELIJKSE CONTROLE

- Slijtage, scheuren en bandenspanning.
- Slijtage van remblokken en remwerking.
- Reiniging en smering van de ketting.
- Stevige bevestiging van belangrijke schroeven en bevestigingsmiddelen.
- Wieluitlijning en spaakspanning.
- Kabelgeleiding en toestand van connectoren.
- Werking van vering, voorvork en zadelpen.
- Accubevestiging en toestand van de laadpoort.


ONDERHOUDSINTERVAL

- Wij adviseren een professionele inspectie na de eerste 100–200 km en vervolgens elke 3 maanden of elke 500–1,000 km, afhankelijk van wat het eerst komt. Gebruik kortere intervallen onder zware rijomstandigheden.
- Laat bij onderhoud de remmen, wielen, naven, spaken, voorvork, vering, ketting, het kettingblad, de vrijloop, derailleur, trapas, het crankstel, de pedalen, lagers, banden, motor, controller, het display, de bedrading, het frame, de bagagedrager, spatborden en bevestigingspunten door een vakman controleren.
- Regen, stof, zware belasting, slechte wegen of dagelijks woon-werkverkeer kunnen vaker onderhoud vereisen.

03 FRAME-NUMMER

FRAMENUMMER

- Het framenummer bevindt zich nabij de trapas.
- Het kan nodig zijn voor productregistratie, garantie, diefstalmelding, verzekering en ondersteuning.
- Noteer het nummer en bewaar het veilig.
- Geef bij contact met LANKELEISI-ondersteuning het framenummer, aankoopbewijs en een nauwkeurige probleembeschrijving door.

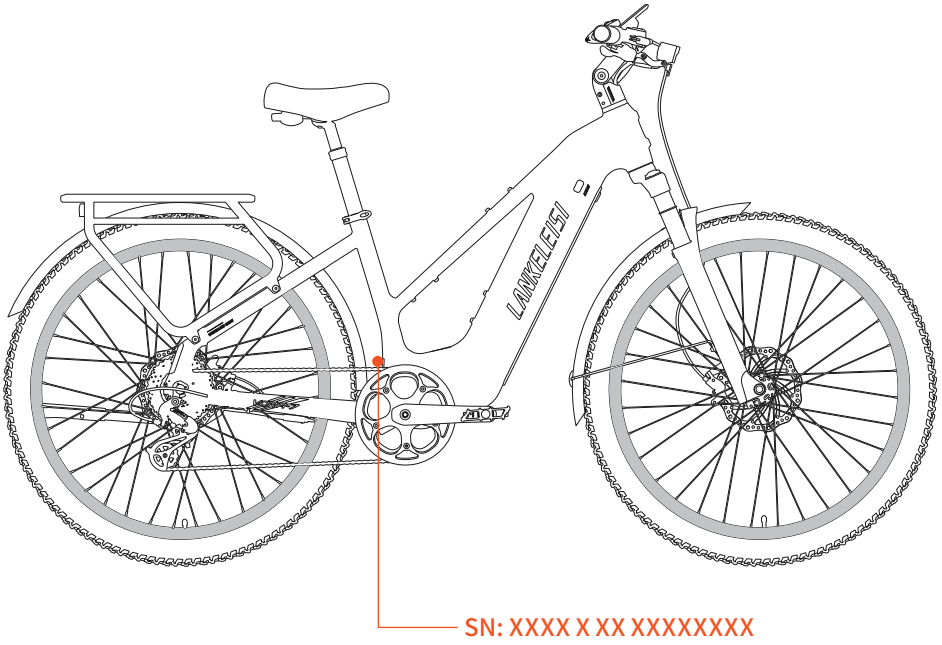

BELANGRIJKE INFORMATIE

01 | GARANTIE-SERVICE

02 | VRAGEN EN WAARSCHUWINGEN

03 | VEILIGHEIDS-WAARSCHUWINGEN

01 GARANTIE-SERVICE

- LANKELEISI verleent garantieservice volgens de officiële voorwaarden van het land of de regio van aankoop.
- Een geldig aankoopbewijs is vereist. Garantieduur en gedekte onderdelen kunnen verschillen per product en lokale regelgeving.
- Garantieclaims moeten worden ingediend bij LANKELEISI-ondersteuning of een erkende LANKELEISI-verkoper.

De standaardgarantie dekt geen schade door:

- 1. Onjuiste montage, installatie of afstelling.
- 2. Verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing of onveilig rijden.
- 3. Ongeautoriseerde wijzigingen of reparaties.
- 4. Niet-goedgekeurde opladers, accu's, controllers, motoren of elektrische onderdelen.
- 5. Ongevallen, vallen, botsingen, brand, overstroming of natuurrampen.
- 6. Gebrek aan regelmatig onderhoud.
- 7. Normale slijtage van banden, remblokken, ketting, handvatten, kabels, lagers en andere verbruiksdelen.
- 8. Commerciële verhuur, wedstrijden, stunts of onjuist offroadgebruik.
- 9. Overschrijding van de maximale belasting.
- 10. Waterschade door onjuist wassen, onderdompeling of hogedrukreiniging.
- Neem voor een claim contact op met LANKELEISI en verstrek bestelgegevens, framenummer, foto's of video's van het probleem en een beschrijving van de omstandigheden.

02 VRAGEN EN WAARSCHUWINGEN

V: Voor welk gebruik is de LANKELEISI VORA-7 bedoeld?

- A: De VORA-7 is een elektrische fiets voor dagelijks woon-werkverkeer, stadsritten en lichte toertochten op verharde of goed onderhouden wegen. Hij is niet bedoeld voor wedstrijden, afdalingen, bergpaden, sprongen of extreem offroadgebruik.

V: Hoeveel weegt de fiets?

- A: Het gewicht inclusief accu is ongeveer 32 kg. Het uiteindelijke gewicht kan iets variëren door configuratie en accessoires.

V: Hoe lang duurt het volledig opladen van de accu?

- A: Volledig opladen duurt ongeveer 6–7 uur, afhankelijk van het resterende accuniveau, het vermogen van de oplader en de omgevingstemperatuur.

V: Wat is de actieradius per lading?

- A: De actieradius is ongeveer 80–150 km en hangt af van het gewicht van de berijder, ondersteuningsniveau, wegdek, bandenspanning, temperatuur, wind, rijstijl en belasting.

V: Welke bandenspanning moet ik gebruiken?

- A: Volg altijd het drukbereik op de zijwand van de band. Pas de druk aan het gewicht van de berijder, de belasting en de wegomstandigheden aan. Overschrijd de maximale bandenspanning niet.

V: Wat moet ik doen als ik het wachtwoord vergeet?

- A: Neem contact op met de klantenservice om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Om veiligheidsredenen kan een aankoopbewijs of informatie over de fiets nodig zijn.

V: Wat is de maximale belasting?

- A: De maximale totale belasting is 120 kg, inclusief berijder, bagage en gemonteerde accessoires. De bagagedrager mag maximaal 25 kg dragen.

VRAGEN EN WAARSCHUWINGEN

V: Wat moet ik doen als een onderdeel beschadigd is of de fiets afwijkend aanvoelt?

- A: Stop onmiddellijk met rijden. Neem voor controle contact op met LANKELEISI of een erkend servicecentrum. Rijd niet verder als de remmen, besturing, wielen, het frame, de accu, motor of het display niet normaal werken.

V: Kan ik in de regen rijden?

- A: De fiets kan in lichte regen worden gebruikt, maar mag niet worden ondergedompeld of met hoge druk worden gereinigd. Vermijd diep water, overstroming en zware regen. Droog de fiets na een rit in natte omstandigheden.

V: Mag ik de snelheidslimiet of het elektrische systeem wijzigen?

- A: Nee. Wijzig de motor, controller, accu, het display, de bedrading of snelheidsinstellingen niet. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de veiligheid, wettelijke conformiteit en garantie beïnvloeden.

V: Mag ik een kinderzitje, aanhanger of zware voormand monteren?

- A: Gebruik alleen correct gemonteerde accessoires die voor dit model zijn goedgekeurd. Extra belasting kan de besturing, remwerking, balans en veiligheid van het frame beïnvloeden. Neem vóór montage contact op met LANKELEISI.

V: Hoe weet ik wanneer de accu volledig is opgeladen?

- A: Controleer het lampje op de oplader. Rood betekent dat de accu wordt geladen. Groen betekent dat de accu vol is of dat de oplader stand-by staat. Koppel de oplader na het laden los van het stopcontact en de accu.

03 VEILIGHEIDS-WAARSCHUWINGEN

- Lees deze handleiding vóór montage en rijden.
- Bewaar deze handleiding voor later gebruik.
- Deze e-bike is bedoeld voor normaal weggebruik, woon-werkverkeer en lichte toertochten. Gebruik hem niet voor wedstrijden, stunts, afdalingen of extreem offroadrijden.
- Volg alle lokale wetten voor e-bikegebruik, snelheidslimieten, verlichting, helmen, leeftijdsgrenzen en toegang tot wegen.
- Draag altijd een helm. Rijden zonder helm kan ernstig letsel of de dood veroorzaken.
- Neem geen passagiers mee, tenzij de fiets daarvoor speciaal is uitgerust en wettelijk is goedgekeurd.
- Overschrijd de maximale belasting voor dit model niet. De totale belasting omvat berijder, bagage en accessoires. Overschrijd de modelspecifieke limiet niet.
- Hang geen zware tassen, paraplu's of grote voorwerpen aan het stuur; dit kan de besturing beïnvloeden.
- Houd losse kleding, veters, riemen en tassen uit de buurt van ketting, wielen, pedalen en crankstel.
- Raak remschijven niet aan terwijl de wielen draaien of direct na het remmen. Ze kunnen heet zijn en letsel veroorzaken.
- Controleer vóór het rijden welke remhendel de voor- en achterrem bedient. De configuratie kan per land of regio verschillen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Rijd langzaam en rem voorzichtig op natte, gladde, zanderige of oneffen wegen. De remweg kan langer worden.
- Gebruik tijdens het rijden geen hoofdtelefoon of telefoon.
- Rijd niet als u de fiets niet volledig onder controle kunt houden.
- Open, wijzig of repareer de accu, motor, controller, het display, de oplader of bedrading niet zelf.
- Gebruik geen opladers, accu's, controllers of elektrische onderdelen die niet door LANKELEISI zijn geleverd of goedgekeurd.
- Dompel de motor, accu, het display of de controller niet onder in water.
- Reinig de fiets niet met een hogedrukspuit.
- Houd accu en oplader buiten bereik van kinderen.
- Laad de accu op een droge, geventileerde plaats en uit de buurt van brandbare materialen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als de accu heet wordt, opzwelt, lekt, rookt of vreemd ruikt. Houd hem uit de buurt van brandbare voorwerpen en neem contact op met LANKELEISI.
- Houd sterke magneten uit de buurt van motor, controller, sensoren en display.
- Wijzig het frame of originele veiligheidsonderdelen niet. Onjuiste wijzigingen kunnen verlies van controle, letsel of de dood veroorzaken.
- Vervang beschadigde, gebarsten, versleten of vervormde onderdelen vóór het rijden.
- Neem bij twijfel over montage, afstelling of onderhoud contact op met LANKELEISI of een erkend servicecentrum.
- De informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Actuele ondersteuning: www.lklsebike.com.



Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
LANKELEISI. Alle rechten voorbehouden.