
LANKELEISI

VORA-7 | MANUALE UTENTE E-BIKE

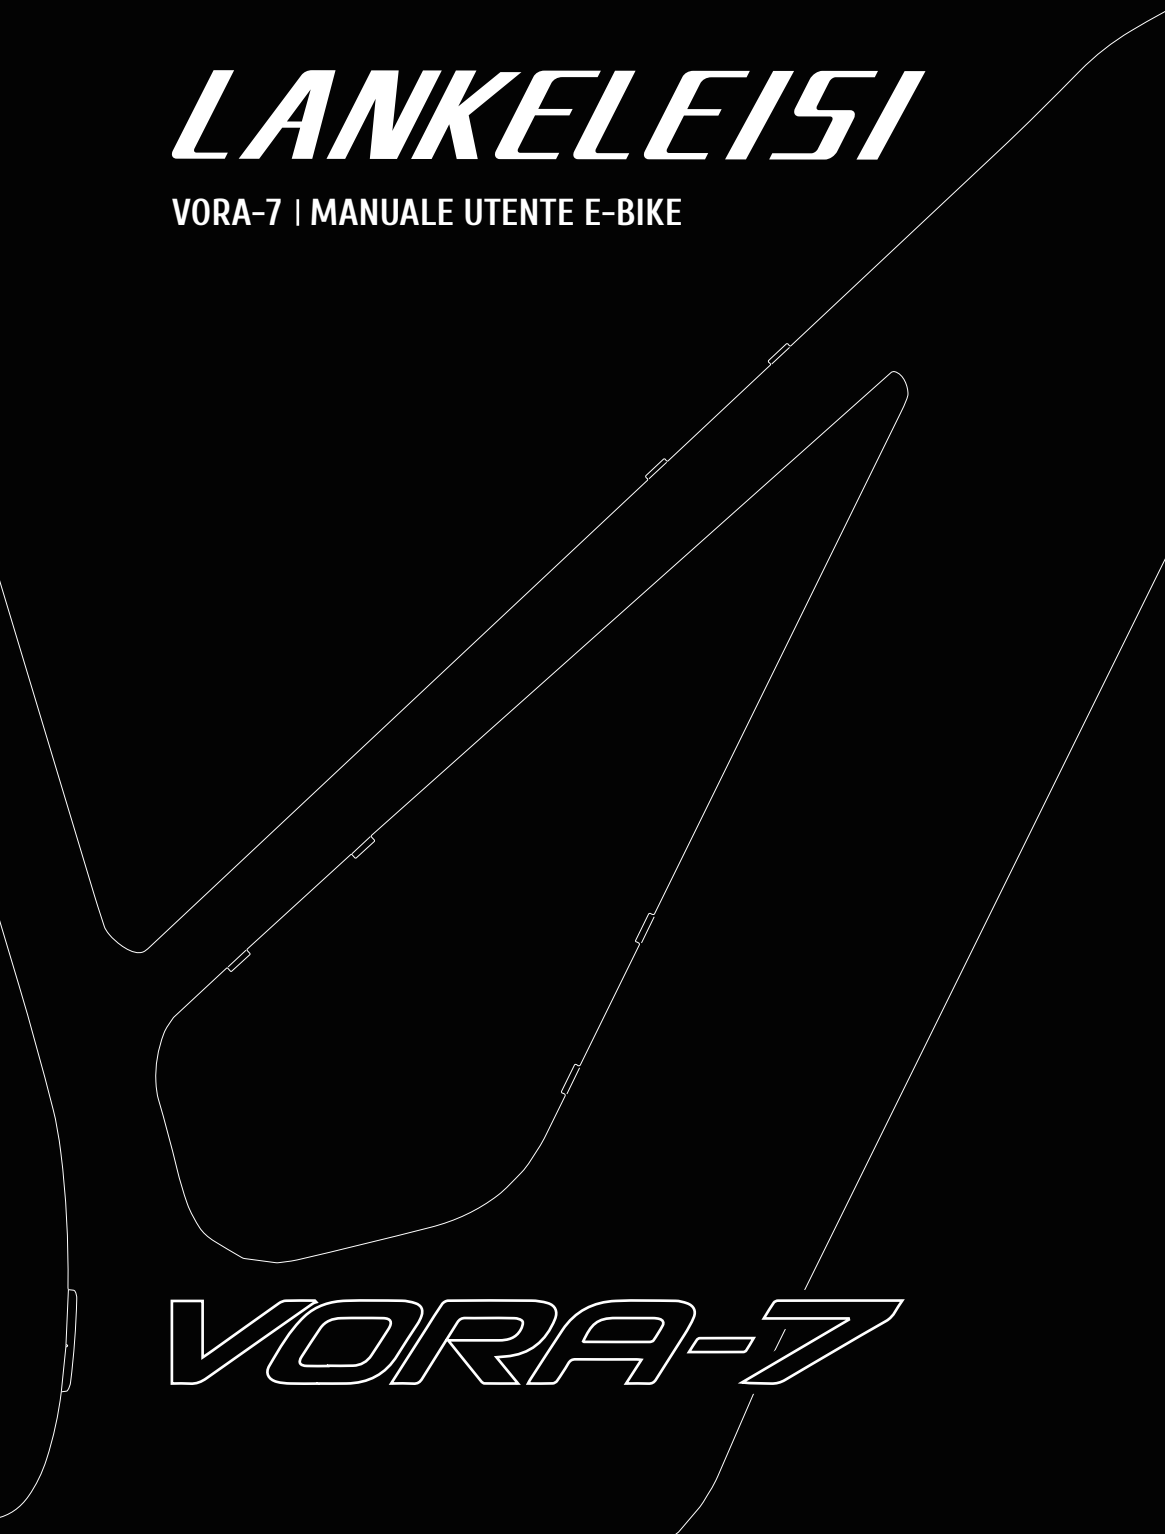

VORA-7

BENVENUTO

Goditi la tua nuova LANKELEISI e-bike e guida in sicurezza.

Assistenza e contatti

Per assistenza sul prodotto, contatta il rivenditore o il concessionario.
Richieste per produttore e rivenditori:
support@lklsebike.com
www.lklsebike.com

Manuali in altre lingue

Per i manuali in altre lingue, contatta il rivenditore o il concessionario.

LEGGERE PRIMA DELL'USO

Significato dei simboli


Avviso importante di sicurezza


Suggerimento per l'uso


Direzione di rotazione


Modo corretto


Modo errato


Azione vietata

Consigli per l'uso

Prima del montaggio e del primo utilizzo, leggere attentamente questo manuale. Contiene informazioni importanti su:

1. Precauzioni di sicurezza.
2. Montaggio e controlli prima dell'uso.
3. Uso e manutenzione del prodotto.


Per una prima uscita più sicura e scorrevole, verificare che la bicicletta sia montata correttamente, che freni e pneumatici siano controllati, che la batteria sia installata correttamente e che tutte le viti siano ben serrate. Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare le sezioni pertinenti di questo manuale.

INDICE

Prestare particolare attenzione a tutte le note, avvertenze e precauzioni contrassegnate dal simbolo di attenzione.

01. Struttura e componenti della bicicletta	04
02. Elenco degli attrezzi	05
03. Montaggio della e-bike LANKELEISI	06
04. Montaggio del manubrio	07
05. Comandi e manopole	09
06. Montaggio e cablaggio faro	12
07. Montaggio parafango anteriore	14
08. Installazione dei pedali	18
09. Regolazione angolo manubrio	20
10. Sicurezza del reggisella	22
11. Montaggio/rimozione batteria	23
12. Pressione degli pneumatici	25
13. Panoramica del display	26
14. Pannello comandi	27
15. Accensione e sblocco	28
16. Operazioni di guida di base	29
17. Menu impostazioni	31
18. Impostazioni parametri P01–P12	32
19. Password di accensione	33
20. Codici di errore e assistenza	34
21. Prima della prima uscita	36
22. Manutenzione ordinaria	38
23. Codice del telaio	42
24. Servizio di garanzia	44
25. Domande e avvertenze	45
26. Avvertenze di sicurezza	47


STRUTTURA E COMPONENTI DELLA BICICLETTA

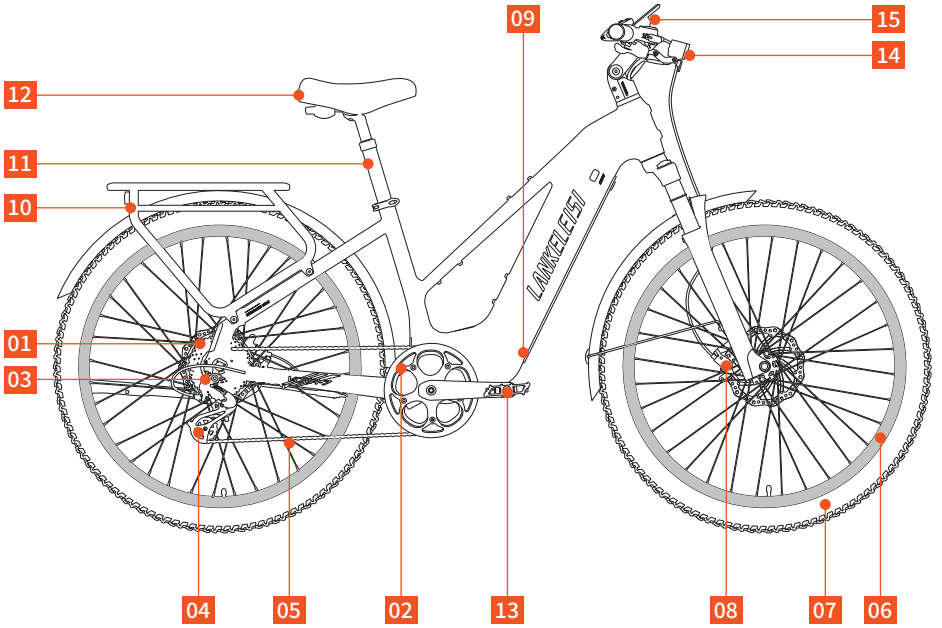


01. Motore
02. Corona
03. Cassetta
04. Deragliatore posteriore
05. Catena
06. Cerchio
07. Pneumatico
08. Freno
09. Batteria
10. Portapacchi posteriore
11. Reggisella
12. Sella
13. Pedale
14. Faro
15. Display

ELENCO DEGLI ATTREZZI

Prima del montaggio, verificare che siano presenti tutti i componenti e gli attrezzi.
Seguire nell'ordine le fasi, le immagini e le istruzioni di montaggio.

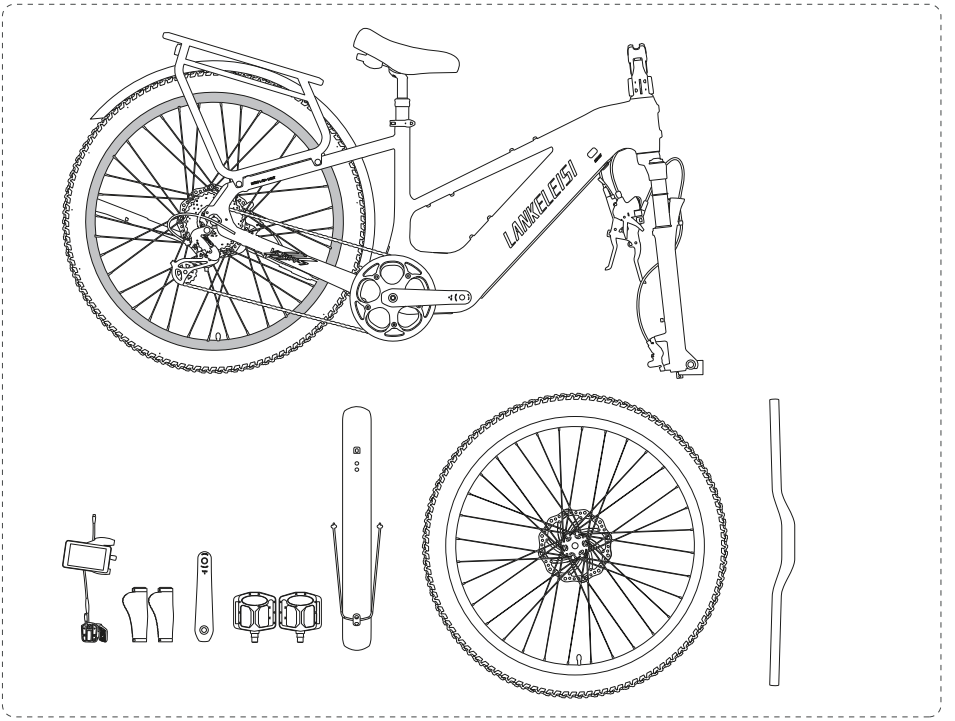


Elenco degli attrezzi

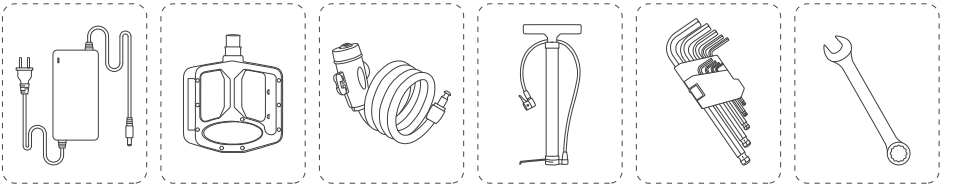


Caricatore	Pedali	Lucchetto	Pompa	Brugola	Chiave fissa
x1	x2	x1	x1	x1	x1


MONTAGGIO DELLA E-BIKE LANKELEISI

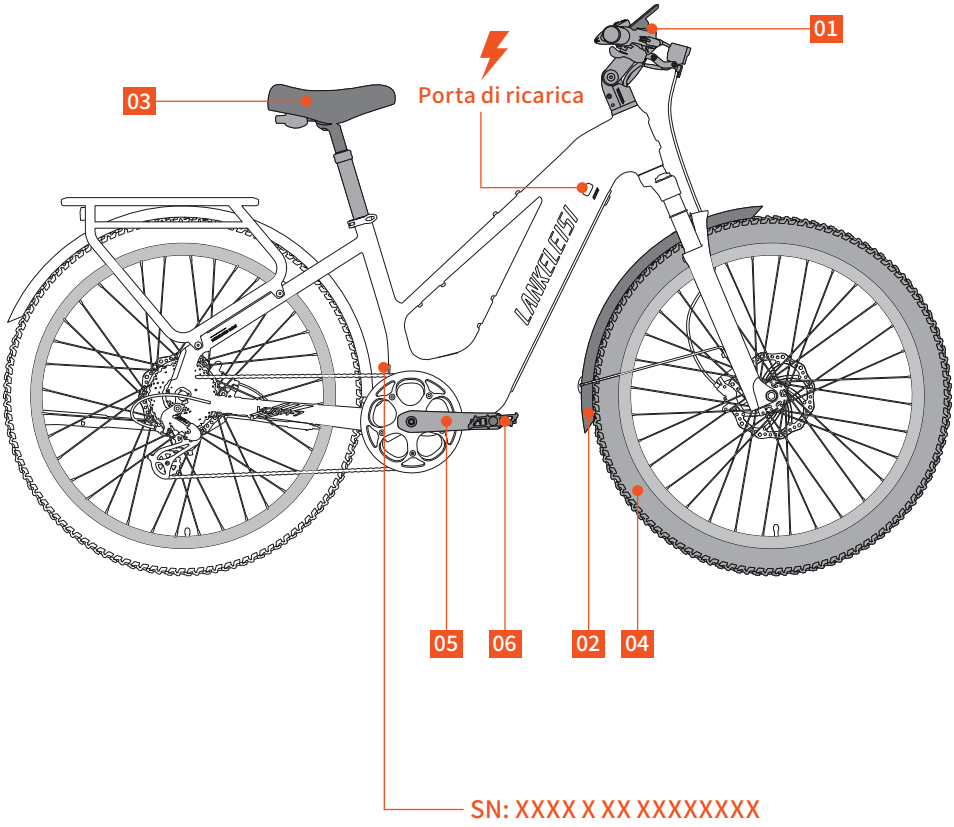

PARTE 1: MONTAGGIO DEL MANUBRIO

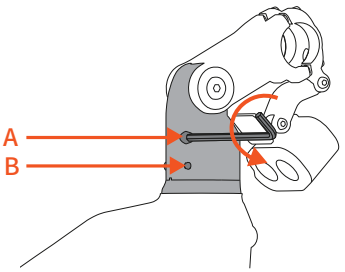


Allentare le viti A e B sull'attacco manubrio. Prima del montaggio, verificare che le leve dei freni anteriore e posteriore siano installate sui lati corretti.

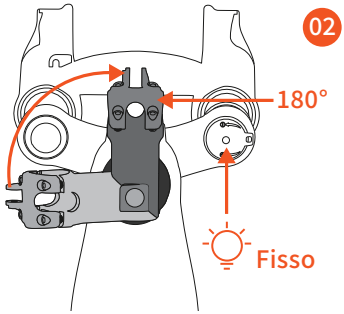

Tenere ferma la forcella anteriore, quindi ruotare il rialzo dell'attacco manubrio di 180°.


Suggerimento

Questa parte è fissa e non deve ruotare con gli altri componenti.

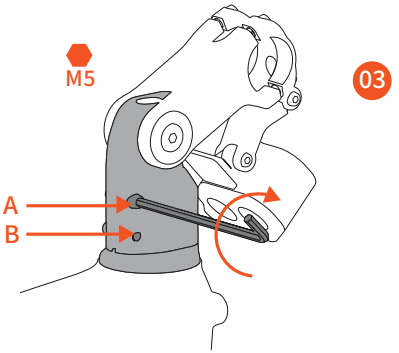


Serrare le viti A e B sul rialzo dell'attacco manubrio.

RIMOZIONE FARO E COPERCHIO ATTACCO

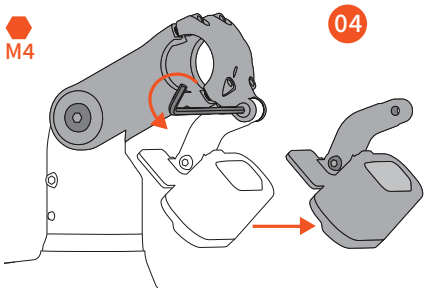

Rimuovere le viti del faro, quindi staccare con cautela il faro.

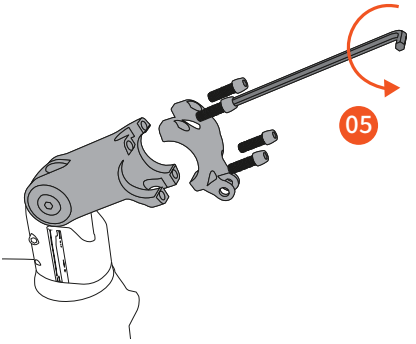



Rimuovere i quattro bulloni anteriori dal coperchio dell'attacco, quindi rimuovere il coperchio.

Suggerimento


Sostenere il faro durante la rimozione per non tirare o danneggiare i cavi e conservare le viti in un luogo sicuro.

PARTE 2: COMANDI E MANOPOLE

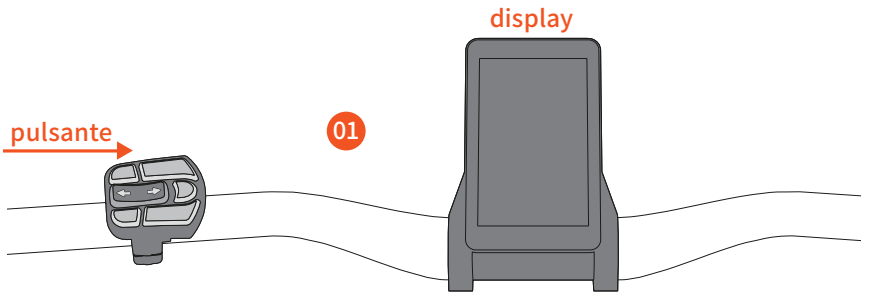

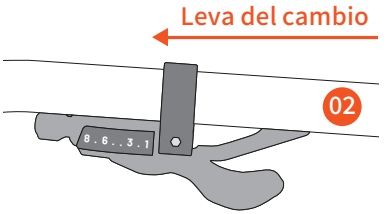


Installare il pannello comandi, il display e la leva del cambio sul manubrio nelle posizioni e con gli orientamenti indicati.

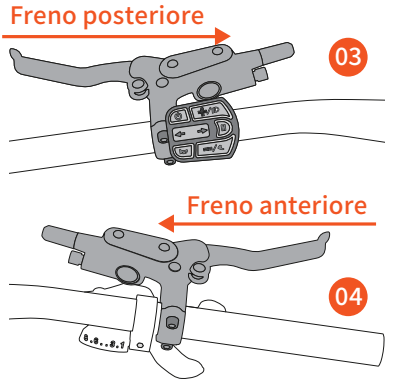


Installare le leve dei freni anteriore e posteriore sul manubrio nelle posizioni e con gli orientamenti indicati.


MANOPOLE E GESTIONE DEI CAVI

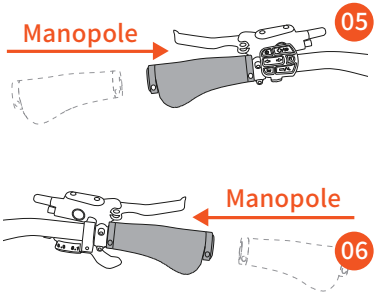

Installare le manopole sul manubrio come illustrato.

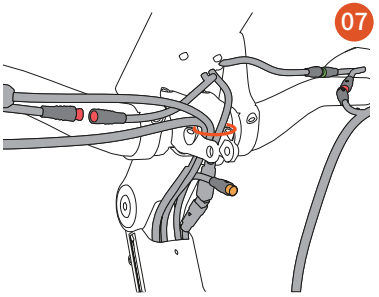


Raddrizzare i cavi e inserirli nelle scanalature.

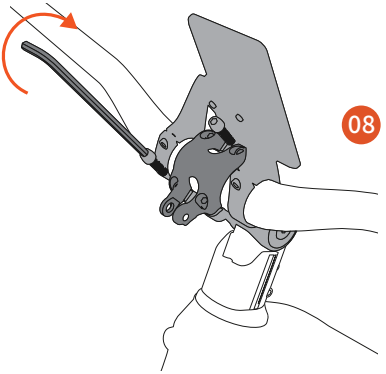

Serrare in sequenza i bulloni della piastra dell'attacco e le viti di fissaggio del display.


FISSAGGIO DEI COMPONENTI DEL MANUBRIO

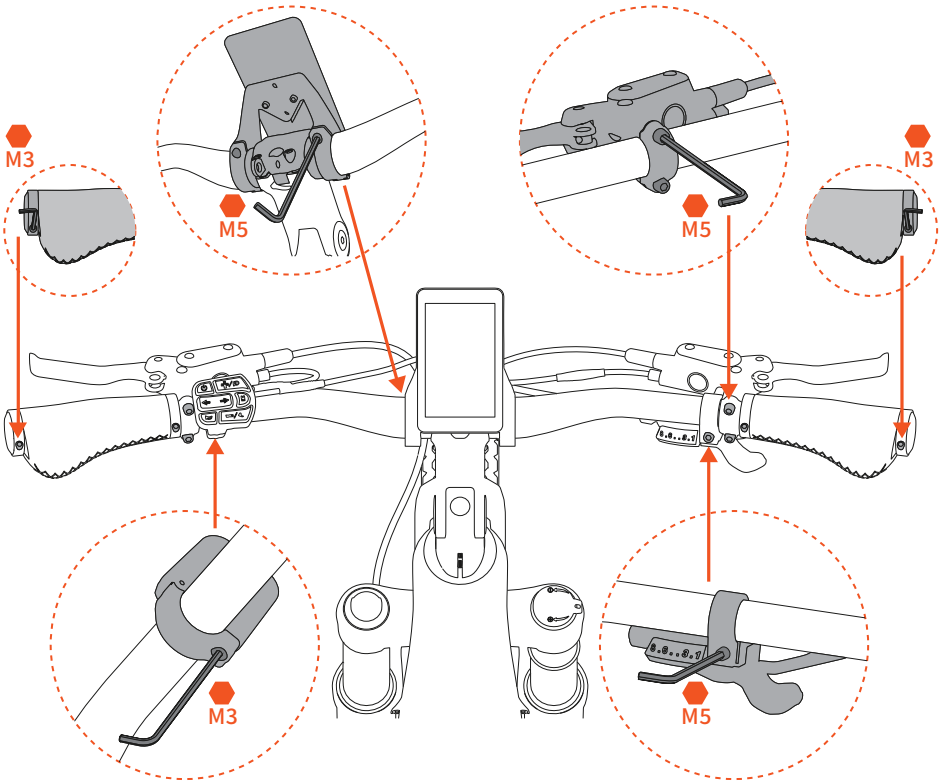


Suggerimento

Serrare in sequenza le viti di fissaggio di tutti i componenti del manubrio: manopole sinistra e destra, leve dei freni, leva del cambio e pannello comandi.


PARTE 3: MONTAGGIO E CABLAGGIO FARO

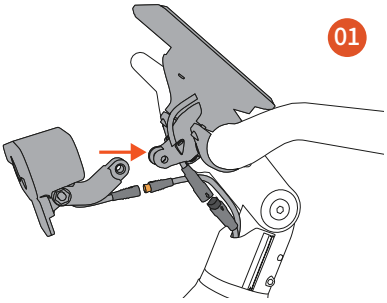

Collegare il faro.

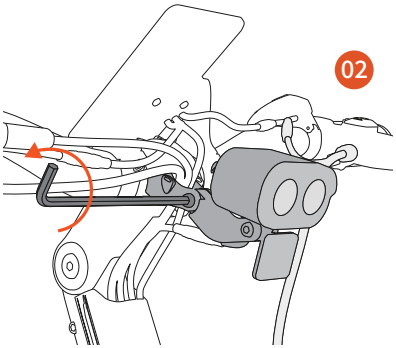


Installare il faro e serrare le viti.

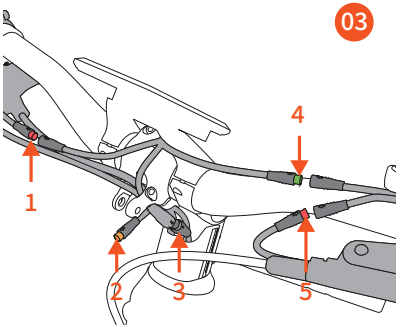


Collegare il cavo dei freni, il cavo del faro, il cavo del display e il cavo del pannello comandi come indicato nello schema di cablaggio.

INSTRADAMENTO E INSTALLAZIONE DEI CAVI

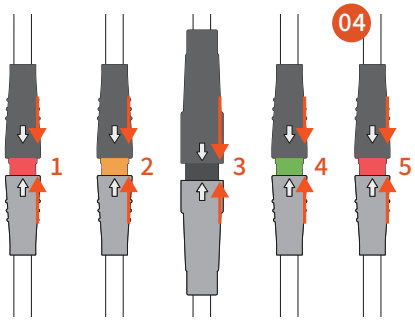

Schema di cablaggio: allineare le frecce e verificare che i connettori siano inseriti completamente.

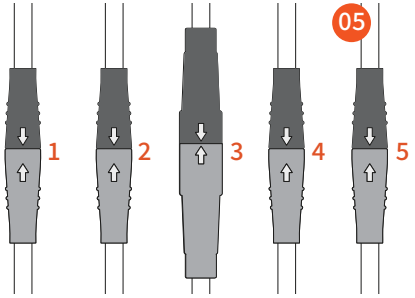


Spingere insieme i connettori fino al completo inserimento.

Suggerimento

Dopo aver collegato i cavi, instradarli e fissarli per evitare pieghe eccessive, schiacciamenti o contatti con le ruote e altre parti mobili.


PARTE 4: MONTAGGIO PARAFANGO ANTERIORE

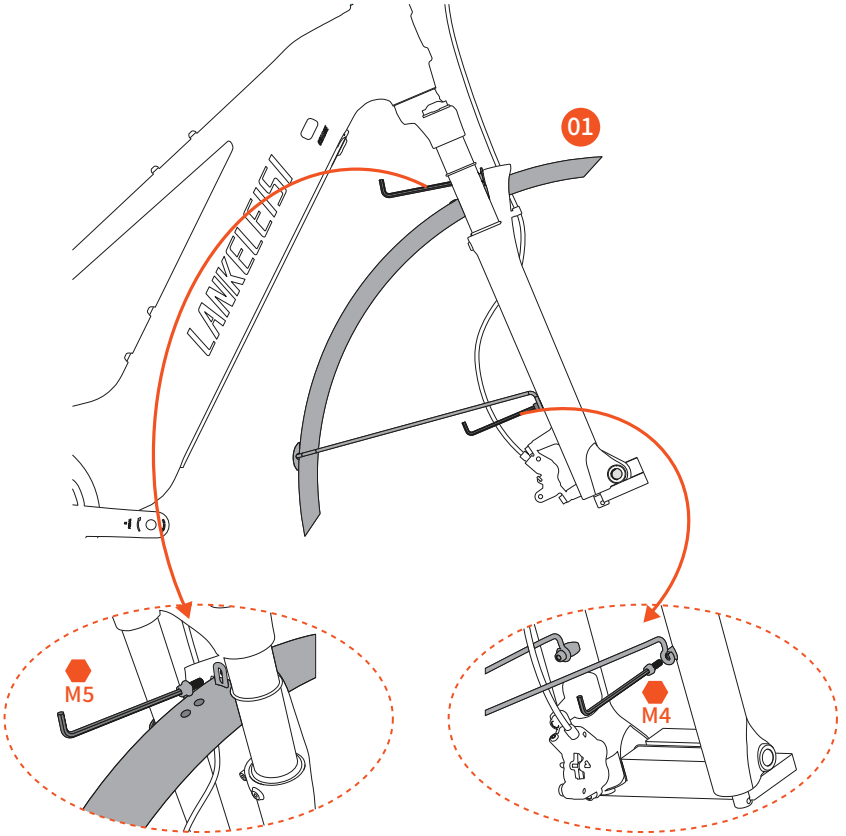

Suggerimento

1. Installare con una chiave a brugola da M5.
2. Installare il parafango anteriore con una chiave a brugola M4.


PRECAUZIONI PER LA RUOTA ANTERIORE

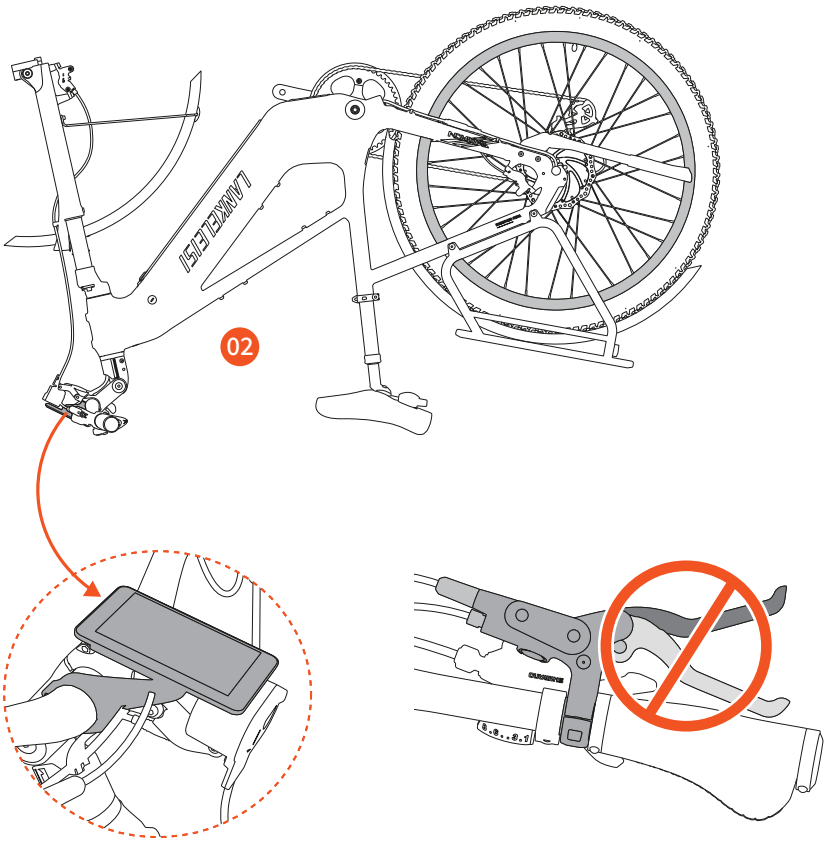


Importante

Prima di installare la ruota anteriore, capovolgere con cautela la bicicletta. Riposizionare il display in modo che non urti né poggi direttamente a terra. Non azionare le leve dei freni quando la ruota anteriore è rimossa o il disco freno è fuori dalla pinza.

PREPARAZIONE RUOTA ANTERIORE

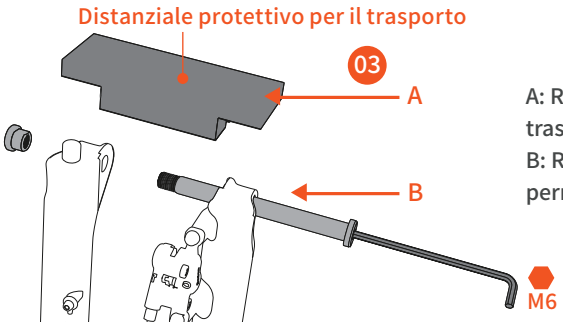


A: Rimuovere il distanziale di trasporto.
B: Rimuovere con gli attrezzi il perno della ruota anteriore.

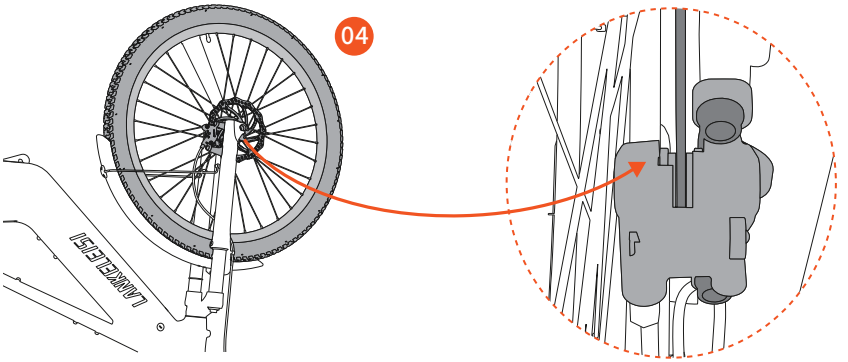


Suggerimento

Inserire la ruota nella forcella anteriore. Verificare che il disco freno sia posizionato correttamente.

FISSAGGIO RUOTA ANTERIORE

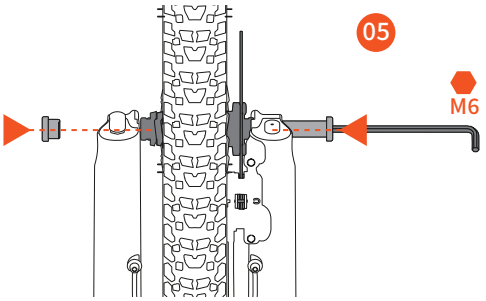

Inserire il perno anteriore dal lato del freno a disco.

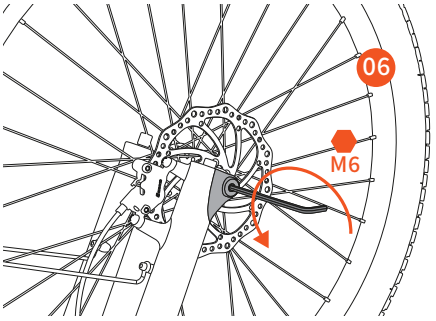


Usare gli attrezzi per serrare il perno di fissaggio della ruota anteriore.


Suggerimento


Far girare la ruota: verificare che il perno sia ben bloccato e che il disco freno non sfreghi né produca rumori anomali.




PARTE 5: INSTALLAZIONE DEI PEDALI

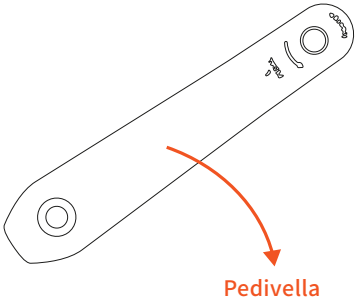

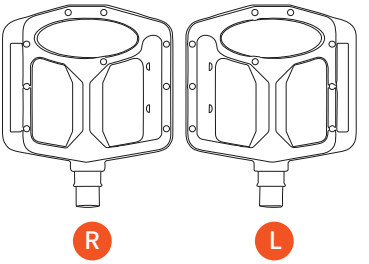

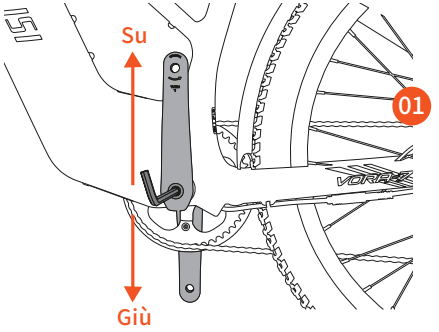


Portare la pedivella destra verticalmente verso il basso. Orientare la pedivella sinistra verso l'alto, a 180° rispetto a quella destra, quindi serrare saldamente il bullone.

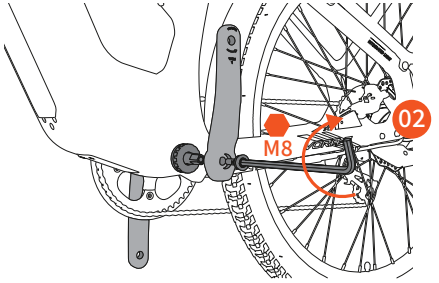

Serrare saldamente il/i bullone/i della pedivella con una chiave a brugola M8.

INSTALLAZIONE DEI PEDALI SINISTRO E DESTRO


Prima del montaggio, identificare il pedale sinistro (L) e quello destro (R).

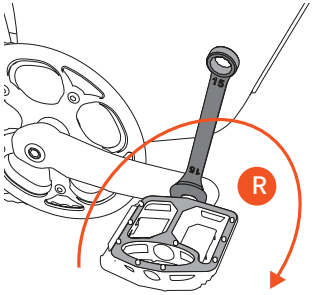

03

PEDALE DESTRO (R)

Portare la pedivella destra in posizione ore 3.
Avvitare prima a mano il pedale destro (R), quindi serrarlo in senso orario.

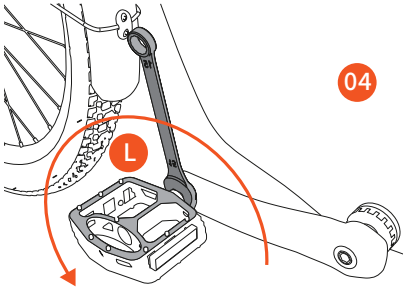

04


PEDALE SINISTRO (L)

Portare la pedivella sinistra in posizione ore 9.
Avvitare prima a mano il pedale sinistro (L), quindi serrarlo in senso antiorario.

Importante


Se si avverte una forte resistenza, interrompere immediatamente il montaggio del pedale. Controllare la posizione del pedale sinistro/destro e il senso della filettatura prima di reinstallarlo. Non forzare il montaggio.

PARTE 6: REGOLAZIONE ANGOLO MANUBRIO

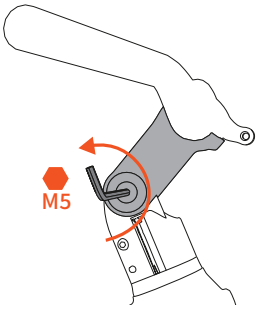

01

Allentare le viti e regolare l'angolo del manubrio in base al proprio stile di guida.

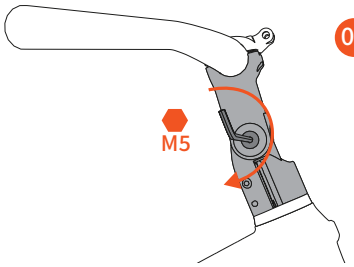


02

Regolare l'angolo del manubrio, quindi serrare saldamente le viti.


Suggerimento

Sostenere il manubrio durante la regolazione per non tirare i cavi. Serrare saldamente le viti e verificare che il manubrio non si muova.


INSTALLAZIONE DEL REGGISELLA

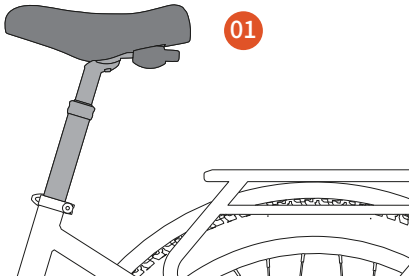

Inserire il reggisella nel telaio e regolare l'altezza della sella in base alla posizione di guida. Verificare che il segno di inserimento minimo non sia visibile.

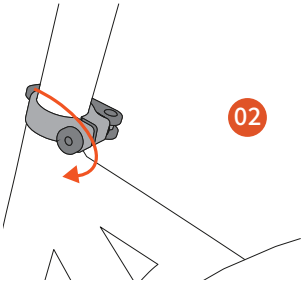


Regolare la tensione della leva del collarino reggisella. Se la sella scende, serrare leggermente la vite di regolazione.

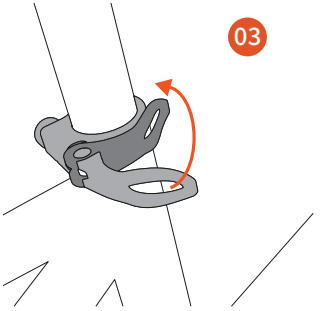

Chiudere la leva del collarino reggisella per fissare la sella. Verificare che sia ben bloccata e non si muova.

SICUREZZA DEL REGGISELLA

Durante l'installazione del reggisella, non lasciare visibile la linea di inserimento minimo.

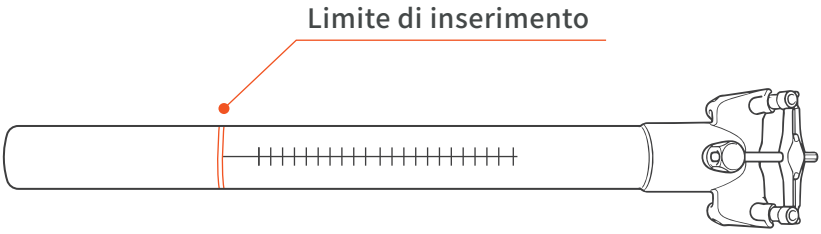



Installazione errata




Installazione corretta

Importante

Verificare che il reggisella sia inserito oltre il segno di inserimento minimo.


PARTE 7: MONTAGGIO/RIMOZIONE BATTERIA

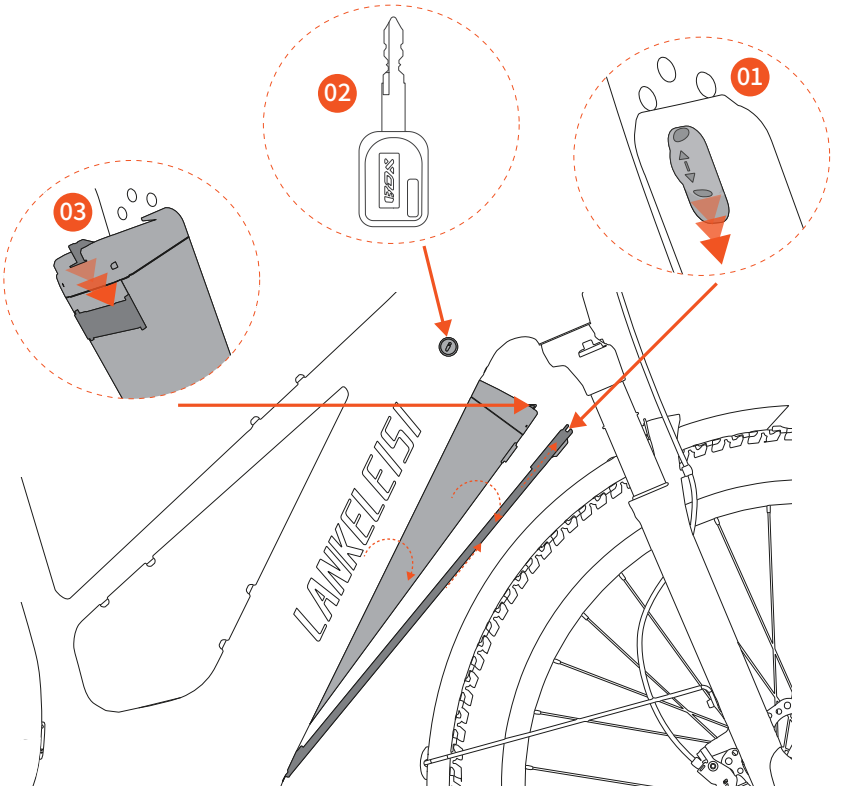


Suggerimento

1. Far scorrere il fermo verso il basso e rimuovere il coperchio della batteria.
2. Inserire la chiave e ruotarla per sbloccare.
3. Far scorrere il fermo e rimuovere la batteria.

RICARICA DELLA BATTERIA

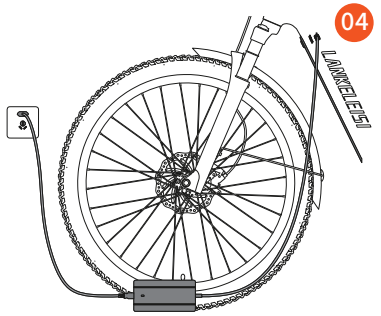

Caricare la batteria tramite la porta di ricarica della bicicletta.

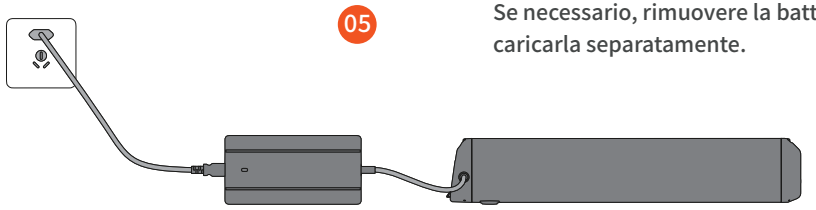


Se necessario, rimuovere la batteria e caricarla separatamente.

Importante

Caricare solo in un luogo asciutto e lontano da materiali infiammabili. Non usare una batteria o un caricabatterie danneggiati e non coprire il caricabatterie durante la ricarica. Usare solo il caricabatterie in dotazione.

PARTE 8: PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

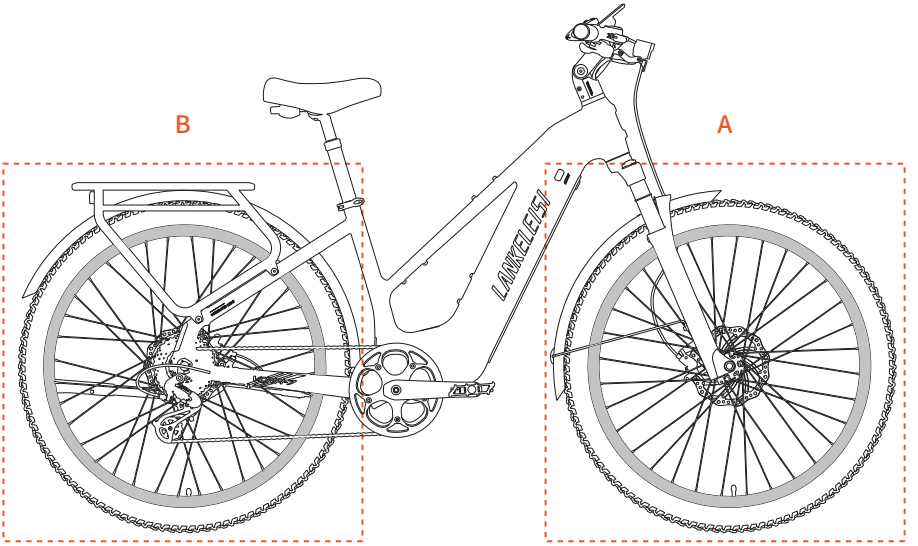

KG kg	A Psi Anteriore	B Psi Posteriore
50	40	45
60	42	48
70	43	50
80	45	52
90	46	54
100	48	55
110	50	58
120	52	60

Per la maggior parte dei ciclisti, gonfiare a 45–55 psi (3.1–3.8 bar), in base al peso del ciclista e alle condizioni di guida.

PARTE 9: PANORAMICA DEL DISPLAY

Informazioni della schermata principale

Il display mostra le principali informazioni di guida: velocità attuale, livello batteria, livello assistenza, distanza, stato delle luci, indicatori di direzione e codici di errore.




Importante

Il contenuto dello schermo può variare leggermente in base al modello della bicicletta e alla configurazione del centralina.

PARTE 10: PANNELLO COMANDI


Usare il pannello comandi per gestire il display e le principali funzioni di guida.

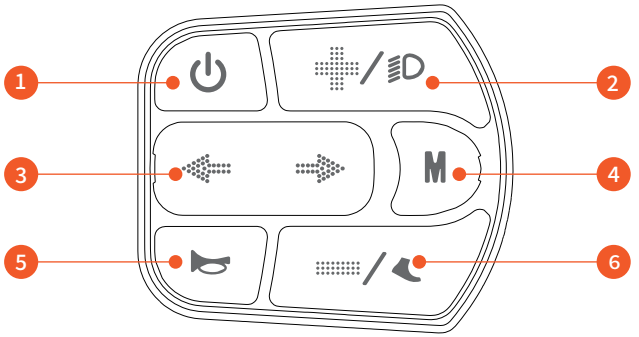

Pulsante	Funzione
	Accende/spegne il display;
	Aumenta il livello di assistenza / Accende o spegne le luci
	Indicatori di direzione
M	Cambia le informazioni del display / Apre le impostazioni
	Clacson
	Riduce il livello di assistenza / Attiva l'assistenza alla camminata

Conoscere i pulsanti prima di partire.

PARTE 11: ACCENSIONE E SBLOCCO

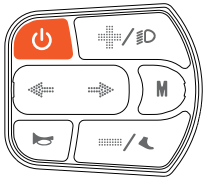

3s

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.



Sblocco riuscito


Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il display.
Si spegnerà automaticamente dopo circa 10 minuti di inattività.

Importante

Ricordare la nuova password dopo averla modificata.


PARTE 12: OPERAZIONI DI GUIDA DI BASE

Usare il pannello comandi per gestire il display e le principali funzioni di guida.

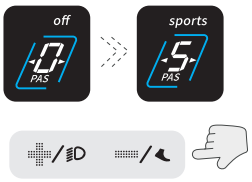

Livello di assistenza

Premere【+】o【−】per regolare il livello di assistenza.
Il livello 0 non fornisce assistenza.
I livelli più alti offrono più potenza e consumano più batteria.

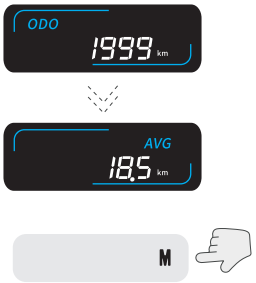


Informazioni del display

Premere【M】per passare tra
ODO / TRIP / MAX / AVG.
ODO: distanza totale; TRIP: distanza parziale;
MAX: velocità massima; AVG: velocità media.



Luci


Tenere premuto il pulsante per accendere o spegnere il faro. La retroilluminazione può attenuarsi automaticamente con il faro acceso.

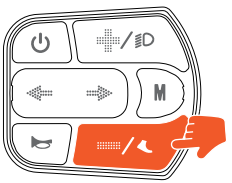

Assistenza alla camminata

Da fermi, tenere premuto il pulsante per attivare l'assistenza alla camminata. Rilasciarlo per arrestarla. Usarla solo quando si spinge la bicicletta.


COMANDI E INDICATORI AGGIUNTIVI

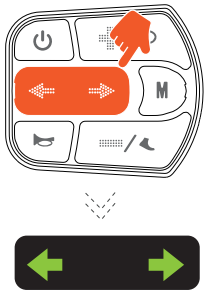


Indicatori di direzione

Premere il pulsante dell'indicatore sinistro o destro per attivarlo.

Tenere premuti entrambi i pulsanti per attivare le luci di emergenza.
Dopo la svolta, premere di nuovo lo stesso pulsante per disattivare l'indicatore.

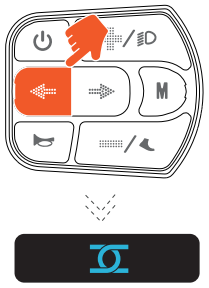

Selezione modalità coppia/cadenza

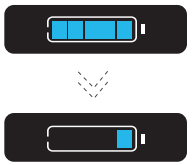

Livello batteria


L'icona della batteria indica la carica residua.
Ricaricare presto quando la batteria è scarica o lampeggia.

PARTE 13: MENU IMPOSTAZIONI

Come accedere al menu impostazioni e utilizzarlo.

Importante

Modificare le impostazioni avanzate solo a bicicletta ferma e con velocità pari a 0. Impostazioni errate possono compromettere l'indicazione della velocità, la potenza del motore, l'indicatore batteria, la sicurezza di guida e la conformità legale.

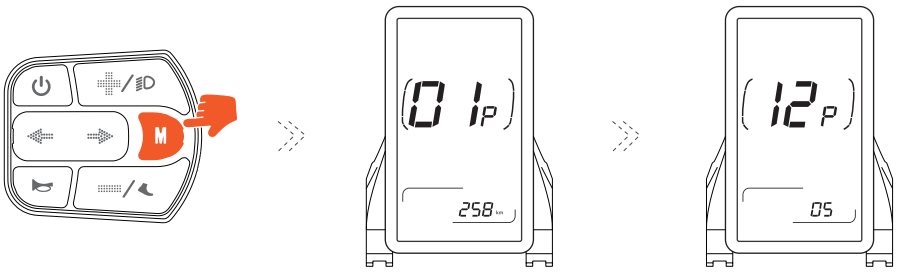




Verificare che la velocità sia 0.

1. Tenere premuto【M】per più di 3 secondi per aprire le impostazioni.
2. Premere【M】per cambiare voce.
3. Premere【+】o【-】per regolare il valore.
4. Premere【M】per salvare e passare alla voce successiva.
5. Tenere premuto【M】per salvare e uscire.

PARTE 14: IMPOSTAZIONI PARAMETRI P01–P12

Voce	Funzione	Opzioni / Intervallo	Predefinito
P01	Unità	00 = km/h / 01 = mph	00
P02	Misura ruota	12~29 pollici	29
P03	Limite di velocità	1~99 km/h	25 km/h
P04	Modalità di avvio	00 = Avvio da fermo 01 = Avvio in movimento	00
P05	Trazione	00 = Solo pedalata assistita 01 = Solo trazione elettrica 02 = Pedalata assistita + trazione elettrica	02
P06	Intensità iniziale assistenza	00~05	03
P07	Limite di corrente della centralina	10~25 A	18 A
P08	Password di accensione	PSd-y = Attiva PSd-n = Disattiva	Disattivata
P09	Modalità sensore	0 = Sensore di coppia 1 = Sensore di cadenza	0
P10	Impostazione tensione	36V / 48V / 52V	48 V
P11	Regolatore di velocità	0 = Disattivato / 1 = Attivato	0
P12	Ritardo regolatore di velocità	3~8 secondi	5

PARTE 15: PASSWORD DI ACCENSIONE

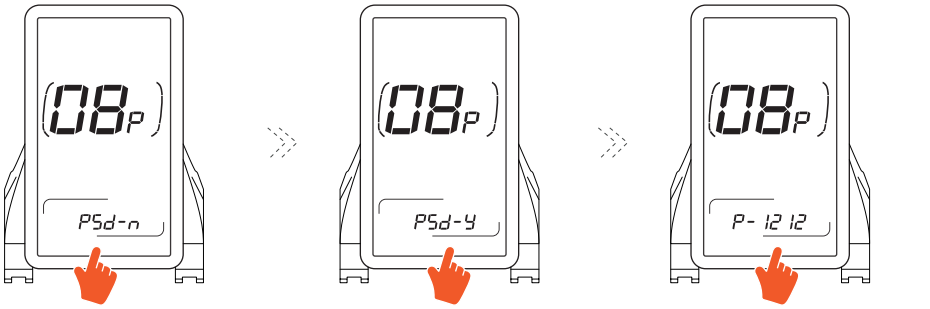

Disattiva Attiva Impostazione password

Impostazione password di accensione

La password predefinita è 1212.

Per attivare la password, aprire P08 e selezionare PSd-y.
Per disattivarla, selezionare PSd-n.


Durante l'impostazione della password a 4 cifre, la cifra selezionata lampeggia.
Premere【+】o【-】per cambiare il numero.
Premere【M】per confermare e passare alla cifra successiva.
Dopo aver impostato tutte e 4 le cifre, tenere premuto【M】per salvare.

Importante

Ad eccezione della password, gli altri parametri avanzati sono configurati in fabbrica. Non modificarli salvo indicazione del rivenditore o del servizio assistenza: ciò potrebbe compromettere prestazioni, sicurezza e conformità legale.

PARTE 16: CODICI DI ERRORE E ASSISTENZA

Panoramica della risoluzione dei problemi.

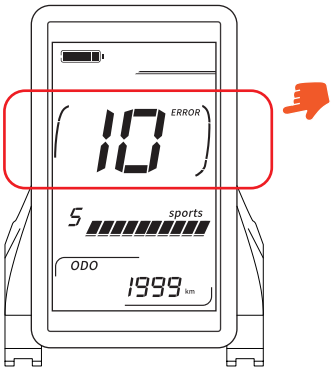

Importante

Se compare un codice di errore, interrompere la guida e verificare la possibile causa. Se l'errore persiste dopo aver riavviato la bicicletta, contattare il rivenditore o il servizio assistenza.

	Significato	Azione consigliata
Errore 05	Guasto freno	Verificare che la leva del freno torni nella posizione normale. Controllare il connettore di interruzione del freno. Se il guasto persiste, non usare la bicicletta e contattare un centro assistenza autorizzato.
Errore 06	Bassa tensione batteria	Caricare la batteria e controllarne il collegamento.
Errore 07	Guasto motore	Controllare il cavo e il connettore del motore.
Errore 08	Guasto acceleratore	Rilasciare l'acceleratore e controllare il connettore.
Errore 09	Guasto centralina	Interrompere la guida e contattare l'assistenza.
Errore 10	Errore di ricezione della comunicazione	Controllare il cavo e il connettore del display.

USO E MANUTENZIONE

01 | PRIMA DELLA PRIMA USCITA

02 | MANUTENZIONE ORDINARIA

03 | CODICE DEL TELAIO

01 PRIMA DELLA PRIMA USCITA

- Prima di usare per la prima volta la LANKELEISI VORA-7, eseguire un controllo di sicurezza completo.
- Caricare completamente la batteria prima della prima uscita.
- Usare solo il caricabatterie fornito o approvato da LANKELEISI.
- Caricare la batteria al chiuso, in un luogo asciutto e ventilato. Tenerla lontana da pioggia, neve, luce solare diretta, fonti di calore e materiali infiammabili.
- Non coprire il caricabatterie durante la ricarica.
- Interrompere subito la ricarica in caso di odore, surriscaldamento, fumo, spine allentate o danni al caricabatterie.
- Al termine della ricarica, scollegare prima il caricabatterie dalla presa a muro, quindi dalla bicicletta o dalla batteria.
- Prima di partire, verificare che la batteria sia bloccata in posizione.

LISTA DI CONTROLLO PRIMA DELLA GUIDA

Prima di ogni uscita, controllare quanto segue:

- Manubrio e attacco sono diritti e ben serrati.
- Il perno anteriore è completamente fissato.
- Sella e reggisella sono bloccati e la linea di inserimento minimo non è visibile.
- I pedali sono installati correttamente e serrati.
- Le leve dei freni sono ben salde ed entrambi i freni funzionano correttamente.
- I dischi freno sono puliti e non sfregano eccessivamente contro le pinze.
- Gli pneumatici sono gonfiati entro l'intervallo indicato sul fianco.
- La catena è pulita, inserita correttamente e scorre senza impedimenti.
- Faro, luce posteriore, catarifrangenti, clacson e indicatori funzionano correttamente.
- Nessun cavo è allentato, teso, schiacciato o danneggiato.
- Il display si accende normalmente e non mostra codici di errore.
- Se qualcosa appare allentato, anomalo o non sicuro, non usare la bicicletta finché non viene controllata.

SICUREZZA DURANTE LA GUIDA

- Rispettare sempre le leggi locali sulle e-bike e il codice della strada.
- Indossare un casco della misura corretta e protezioni adeguate.
- Guidare a una velocità adatta alle proprie capacità, al traffico, al fondo stradale, al meteo e alle leggi locali.
- Provare i freni a bassa velocità prima di entrare nel traffico.
- Frenare in anticipo su strade bagnate, sabbiose, ghiacciate o sconnesse.
- Durante la guida non usare telefoni cellulari, cuffie o dispositivi che possano distrarre.
- Non guidare se si è stanchi, sotto l'effetto di alcol o droghe o se non si è in grado di controllare la bicicletta in sicurezza.

02 MANUTENZIONE ORDINARIA

- La manutenzione regolare mantiene l'e-bike LANKELEISI sicura, affidabile e confortevole.

PRIMA DI OGNI USCITA

- Controllare la pressione e le condizioni degli pneumatici.
- Controllare il funzionamento dei freni anteriore e posteriore.
- Controllare manubrio, attacco, sella, reggisella, pedali e fissaggi delle ruote.
- Controllare il blocco e il livello della batteria.
- Controllare le condizioni della catena.
- Controllare luci, catarifrangenti, clacson e display.
- Prestare attenzione a rumori, giochi o vibrazioni anomali.
- Se un componente è danneggiato o non funziona normalmente, non usare la bicicletta e contattare l'assistenza LANKELEISI o un centro assistenza autorizzato.

DOPO LA GUIDA

- Dopo pioggia, fango, sabbia o polvere, pulire la bicicletta con un panno umido.
- Asciugare la bicicletta prima di riporla.
- Rimuovere fango e sabbia da pneumatici, catena, deragliatore, area dei freni e telaio.
- Non usare getti d'acqua ad alta pressione. La pressione può danneggiare cuscinetti, guarnizioni, connettori elettrici e parti mobili.
- Mantenere puliti e asciutti la porta di ricarica e i contatti della batteria.

CURA DELLA CATENA E DEI FRENI

CURA DELLA CATENA

- Questo modello utilizza una trasmissione a catena.
- Mantenere la catena pulita e leggermente lubrificata.
- Dopo l'uso in condizioni bagnate o sporche, pulire e asciugare la catena prima di applicare un lubrificante specifico per catene di bicicletta.
- Rimuovere il lubrificante in eccesso per evitare accumuli di polvere.
- Se la catena salta, produce rumori anomali o appare allentata, interrompere la guida e farla controllare da un tecnico qualificato.
- Non usare solventi aggressivi o lavaggio a pressione su catena, deragliatore o area del motore.

CURA DEI FRENI

- Pastiglie e dischi freno nuovi richiedono un breve rodaggio. Nelle prime uscite, frenare dolcemente e aumentare la distanza di frenata.
- Mantenere i dischi freno puliti e privi di olio o grasso.
- Non toccare i dischi freno dopo la frenata: potrebbero essere caldi.
- Se la frenata diventa debole, rumorosa o irregolare, interrompere la guida e controllare l'impianto frenante.
- Sostituire le pastiglie quando sono usurate, contaminate o danneggiate.
- La regolazione dei freni e la manutenzione dell'impianto idraulico devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

CURA DELLA BATTERIA

- Usare solo il caricabatterie originale o approvato da LANKELEISI.
- Non caricare o conservare la batteria vicino a fiamme, stufe, luce solare diretta o materiali infiammabili.
- Non caricare la batteria in condizioni di bagnato.
- Non usare batterie, caricabatterie, cavi o porte di ricarica danneggiati.
- Evitare di conservare a lungo la batteria completamente carica o scarica.
- Per il rimessaggio prolungato, mantenere la carica intorno al 50%–70%.
- Nel rimessaggio, controllare la batteria ogni 2–3 mesi e ricaricarla se è scarica.
- Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto. Temperatura consigliata: 0–25 °C.
- Le prestazioni della batteria possono diminuire con il freddo. È normale e miglioreranno quando la temperatura aumenta.

CONTROLLI MENSILI E INTERVALLI

Controllare i seguenti elementi almeno una volta al mese:

CONTROLLO MENSILE

- Usura, crepe e pressione degli pneumatici.
- Usura delle pastiglie e prestazioni dei freni.
- Pulizia e lubrificazione della catena.
- Serraggio dei bulloni e fissaggi principali.
- Allineamento delle ruote e tensione dei raggi.
- Instradamento dei cavi e stato dei connettori.
- Funzionamento di sospensioni, forcella anteriore e reggisella.
- Fissaggio della batteria e stato della porta di ricarica.


INTERVALLO DI MANUTENZIONE

- Si consiglia un controllo professionale dopo i primi 100–200 km, poi ogni 3 mesi o 500–1,000 km, alla prima scadenza. Ridurre gli intervalli in condizioni d'uso gravose.
- Durante la manutenzione, far controllare da un tecnico qualificato freni, ruote, mozzi, raggi, forcella, sospensioni, catena, corona, ruota libera, deragliatore, movimento centrale, guarnitura, pedali, cuscinetti, pneumatici, motore, centralina, display, cablaggio, telaio, portapacchi, parafanghi e punti di fissaggio.
- Pioggia, polvere, carichi pesanti, strade dissestate o uso quotidiano possono richiedere manutenzione più frequente.

03 CODICE DEL TELAIO

NUMERO DI SERIE DEL TELAIO

- Il numero di serie del telaio si trova vicino alla zona del movimento centrale.
- Può essere richiesto per registrazione del prodotto, garanzia, denuncia di furto, assicurazione e assistenza tecnica.
- Annotare il numero di serie del telaio e conservarlo in un luogo sicuro.
- Quando si contatta l'assistenza LANKELEISI, fornire il numero di serie del telaio, la prova d'acquisto e una descrizione chiara del problema.

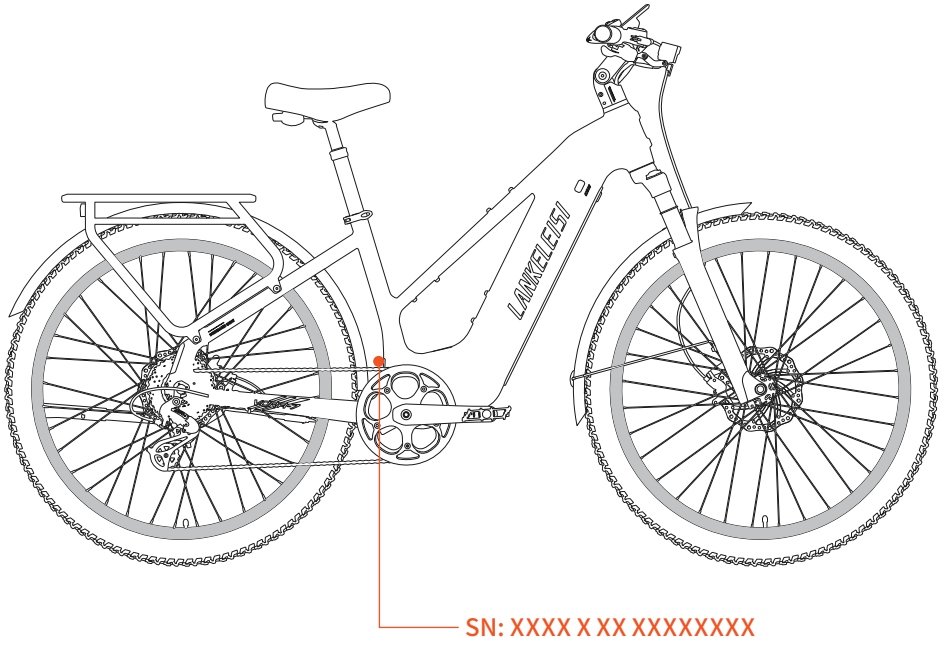

PROMEMORIA IMPORTANTI

01 | SERVIZIO DI GARANZIA

02 | DOMANDE E AVVERTENZE

03 | AVVERTENZE DI SICUREZZA

01 SERVIZIO DI GARANZIA

- LANKELEISI offre il servizio di garanzia secondo la politica ufficiale del Paese o della regione di acquisto.
- Per la garanzia è necessaria una prova d'acquisto valida. Durata e componenti coperti possono variare in base al prodotto, al componente e alle norme locali.
- Le richieste di garanzia devono essere inviate all'assistenza clienti LANKELEISI o a un rivenditore autorizzato LANKELEISI.

La garanzia standard non copre danni causati da:

- 1. Montaggio, installazione o regolazione errati.
- 2. Uso improprio, abuso, negligenza o guida non sicura.
- 3. Modifiche o riparazioni non autorizzate.
- 4. Uso di batterie, caricatori, centraline, motori o parti elettriche non approvati.
- 5. Incidenti, cadute, urti, incendi, allagamenti o calamità naturali.
- 6. Mancata manutenzione regolare.
- 7. Normale usura di pneumatici, pastiglie, catena, manopole, cavi, cuscinetti e altri materiali di consumo.
- 8. Noleggio commerciale, competizioni, acrobazie o uso fuoristrada improprio.
- 9. Danni causati dal superamento del carico massimo.
- 10. Danni da acqua causati da lavaggio improprio, immersione o pulizia ad alta pressione.
- Per assistenza in garanzia, contattare LANKELEISI fornendo dati dell'ordine, numero di serie del telaio, foto o video del problema e una descrizione di come si è verificato.

02 DOMANDE E AVVERTENZE

D: Che tipo di e-bike è la LANKELEISI VORA-7?

- R: La VORA-7 è una bicicletta elettrica per spostamenti quotidiani, guida urbana e trekking leggero su strade asfaltate o ben mantenute. Non è progettata per gare, discese estreme, sentieri di montagna, salti o fuoristrada estremo.

D: Quanto pesa la bicicletta?

- R: Il peso approssimativo è 32 kg, batteria inclusa. Il peso finale può variare leggermente in base alla configurazione e agli accessori.

D: Quanto tempo occorre per caricare completamente la batteria?

- R: Una ricarica completa richiede circa 6–7 ore, in base alla carica residua, alla potenza del caricabatterie e alla temperatura ambiente.

D: Qual è l'autonomia per ricarica?

- R: L'autonomia è di circa 80–150 km. Quella effettiva dipende da peso del ciclista, livello di assistenza, fondo stradale, pressione degli pneumatici, temperatura, vento, stile di guida e carico.

D: Quale pressione devo usare per gli pneumatici?

- R: Rispettare sempre l'intervallo indicato sul fianco. Regolare la pressione in base a peso del ciclista, carico e condizioni stradali. Non superare la pressione massima.

D: Cosa devo fare se dimentico la password?

- R: Contattare il servizio post-vendita per reimpostare la password. Per motivi di sicurezza potrebbero essere richiesti prova d'acquisto o dati della bicicletta.

D: Qual è la capacità di carico massima?

- R: Il carico totale massimo è 120 kg, inclusi ciclista, bagaglio e accessori installati. Il carico sul portapacchi posteriore non deve superare 25 kg.

FAQ E AVVERTENZE DI SICUREZZA

D: Cosa fare se un componente è danneggiato o la bici sembra anomala?

- R: Interrompere subito la guida. Contattare l'assistenza LANKELEISI o un centro autorizzato. Non continuare se freni, sterzo, ruote, telaio, batteria, motore o display non funzionano normalmente.

D: Posso guidare sotto la pioggia?

- R: La bicicletta può essere usata con pioggia leggera, ma non deve essere immersa né lavata con acqua ad alta pressione. Evitare acqua profonda, allagamenti e pioggia intensa. Asciugarla dopo l'uso sul bagnato.

D: Posso modificare il limite di velocità o l'impianto elettrico?

- R: No. Non modificare motore, centralina, batteria, display, cablaggio o impostazioni di velocità. Modifiche non autorizzate possono compromettere sicurezza, conformità legale e garanzia.

D: Posso installare un seggiolino, un rimorchio o un cestino anteriore pesante?

- R: Usare solo accessori approvati per questo modello e installati correttamente. I carichi aggiuntivi possono compromettere sterzo, frenata, equilibrio e telaio. Contattare LANKELEISI prima di montare seggiolini, rimorchi o accessori pesanti.

D: Come capisco quando la batteria è completamente carica?

- R: Controllare la spia del caricabatterie. La luce rossa indica la ricarica; quella verde indica batteria carica o caricabatterie in attesa. Al termine, scollegare il caricabatterie dalla presa e dalla batteria.

03 AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Leggere questo manuale prima del montaggio e della guida.
- Conservare il manuale per future consultazioni.
- Questa e-bike è destinata all'uso stradale, al pendolarismo e al trekking leggero. Non usarla per gare, acrobazie, discese o fuoristrada estremo.
- Rispettare tutte le leggi locali su uso delle e-bike, limiti di velocità, luci, caschi, limiti di età e accesso stradale.
- Indossare sempre il casco. Guidare senza casco può causare lesioni gravi o morte.
- Non trasportare passeggeri salvo che la bicicletta sia appositamente equipaggiata e legalmente omologata.
- Non superare il carico massimo previsto per questo modello. Il carico totale comprende ciclista, bagaglio e accessori. Non superare il limite specifico del modello.
- Non appendere borse pesanti, ombrelli o oggetti grandi al manubrio: potrebbero compromettere lo sterzo.
- Tenere indumenti larghi, lacci, cinghie e borse lontano da catena, ruote, pedali e guarnitura.
- Non toccare i dischi freno mentre le ruote girano o subito dopo la frenata. Possono essere caldi e causare lesioni.
- Prima di partire, verificare quale leva comanda il freno anteriore e quale il posteriore. La configurazione può variare in base al Paese o alla regione.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Guidare lentamente e frenare con dolcezza su strade bagnate, scivolose, sabbiose o sconnesse. La distanza di frenata può aumentare.
- Non usare cuffie o telefoni cellulari durante la guida.
- Non guidare se non si è in grado di mantenere il pieno controllo della bicicletta.
- Non aprire, modificare o riparare personalmente batteria, motore, centralina, display, caricabatterie o cablaggio.
- Non usare caricabatterie, batterie, centralina o componenti elettrici non forniti o approvati da LANKELEISI.
- Non immergere in acqua motore, batteria, display o centralina.
- Non lavare la bicicletta con getti d'acqua ad alta pressione.
- Tenere batteria e caricabatterie lontani dai bambini.
- Caricare all'asciutto, in luogo ventilato e lontano da materiali infiammabili.
- Se la batteria diventa calda, si gonfia, perde liquido, emette fumo o ha un odore insolito, smettere subito di usarla e tenerla lontana da oggetti infiammabili. Contattare l'assistenza LANKELEISI.
- Non avvicinare magneti potenti a motore, centralina, area dei sensori o display.
- Non modificare telaio o componenti di sicurezza originali. Modifiche errate possono causare perdita di controllo, lesioni o morte.
- Sostituire prima dell'uso parti danneggiate, incrinate, usurate o deformate.
- In caso di dubbi su montaggio, regolazione o manutenzione, contattare l'assistenza LANKELEISI o un centro autorizzato.
- Le informazioni del manuale possono essere aggiornate senza preavviso. Per le informazioni di assistenza più recenti, visitare www.lklsebike.com.



Il presente manuale può essere modificato senza preavviso.
LANKELEISI. Tutti i diritti riservati.