
LANKELEISI

VORA-7 | MANUAL DE USUARIO DE LA E-BIKE

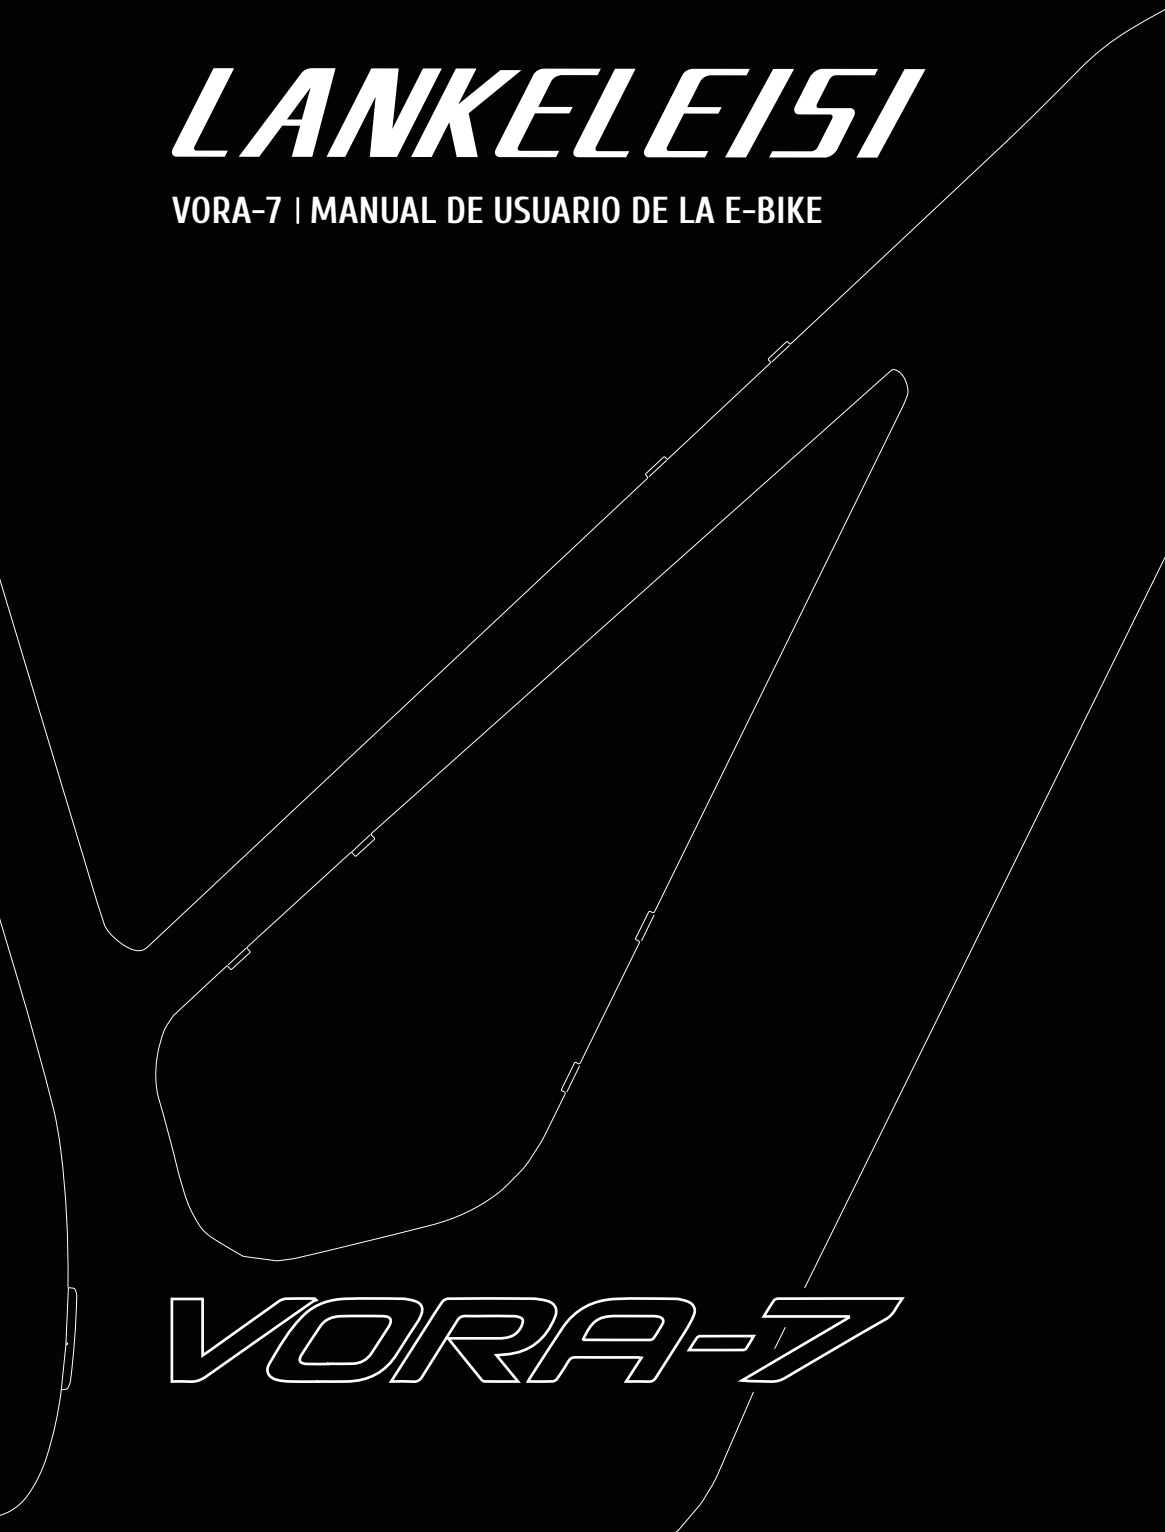

BIENVENIDO

Disfrute de su nueva e-bike LANKELEISI y conduzca con seguridad.

Asistencia y contacto

Para obtener asistencia sobre el producto, contacte con su minorista o distribuidor.
Consultas de fabricantes y distribuidores:
support@lklsebike.com
www.lklsebike.com

Manuales en otros idiomas

Para obtener manuales en otros idiomas, contacte con su minorista o distribuidor.

LEER ANTES DEL PRIMER USO

Leyenda de símbolos


Aviso importante de seguridad


Consejo de uso


Sentido de giro


Método correcto


Método incorrecto


Acción prohibida

Recomendaciones de uso

Antes del montaje y del primer uso, lea atentamente este manual.
Contiene información importante sobre:

1. Precauciones de seguridad.
2. Comprobaciones de montaje y primer uso.
3. Uso y mantenimiento del producto.


Para una primera salida más segura y fluida, compruebe que la bicicleta esté bien montada, que frenos y neumáticos estén revisados, la batería correctamente instalada y todos los tornillos bien apretados. Consulte las secciones correspondientes para obtener información detallada.

ÍNDICE

Preste especial atención a las notas, advertencias y precauciones marcadas con el símbolo de atención.

01. Estructura y componentes	04
02. Lista de herramientas	05
03. Montaje de la e-bike LANKELEISI	06
04. Montaje del manillar	07
05. Mandos y puños del manillar	09
06. Faro y cableado	12
07. Montaje guardabarros delantero	14
08. Instalación de los pedales	18
09. Ajuste del ángulo del manillar	20
10. Aviso importante de seguridad de la tija	22
11. Batería: montaje y extracción	23
12. Presión de los neumáticos	25
13. Descripción de la pantalla	26
14. Panel de control	27
15. Encendido y desbloqueo	28
16. Panel de control	29
17. Menú de ajustes	31
18. P01–P12 Parámetros	32
19. Contraseña de encendido	33
20. Códigos de error y asistencia	34
21. Antes del primer viaje	36
22. Mantenimiento periódico	38
23. Número de serie del cuadro	42
24. Servicio de garantía	44
25. Preguntas y avisos	45
26. Advertencias de seguridad	47


ESTRUCTURA Y COMPONENTES

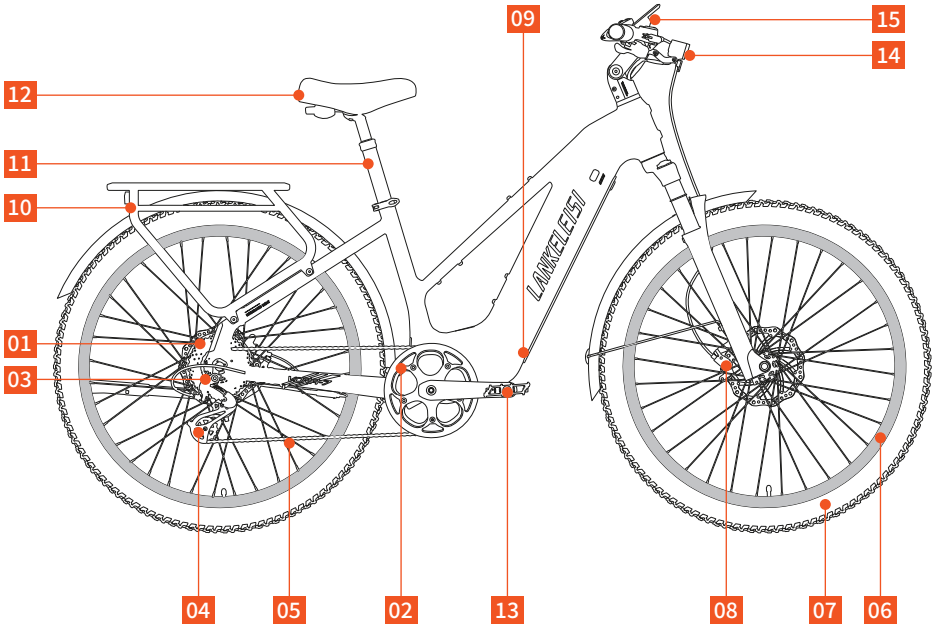


01. Motor
02. Plato
03. Cassette
04. Cambio trasero
05. Cadena
06. Llanta
07. Neumático
08. Freno
09. Batería
10. Portaequipajes trasero
11. Tija de sillín
12. Sillín
13. Pedal
14. Faro
15. Pantalla

LISTA DE HERRAMIENTAS

Antes del montaje, compruebe que estén presentes todos los componentes y herramientas. Siga los pasos, las imágenes y las instrucciones en el orden indicado.

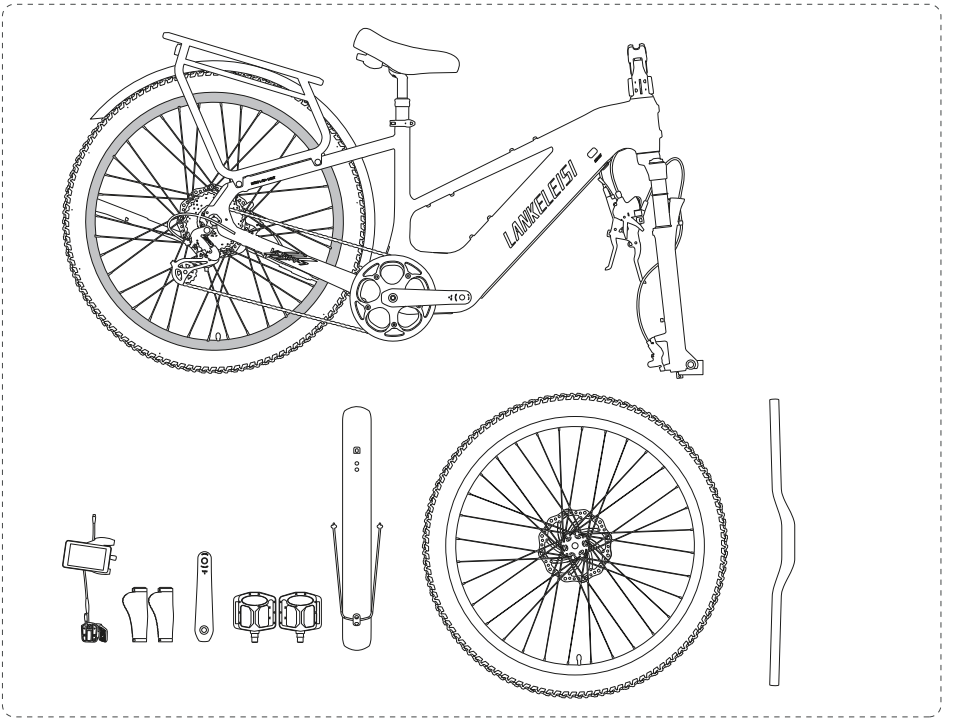


Lista de herramientas

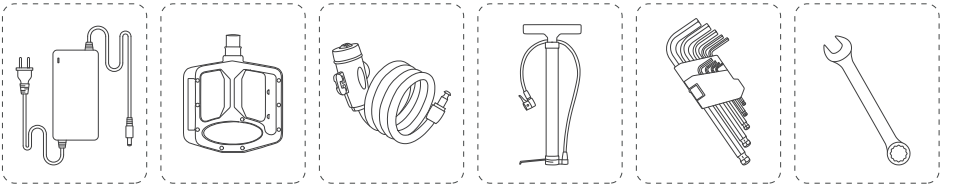


Cargador x1	Pedales x2	Candado de cable x1	Bomba x1	Llave Allen x1	Llave fija x1


MONTAJE DE LA E-BIKE LANKELEISI

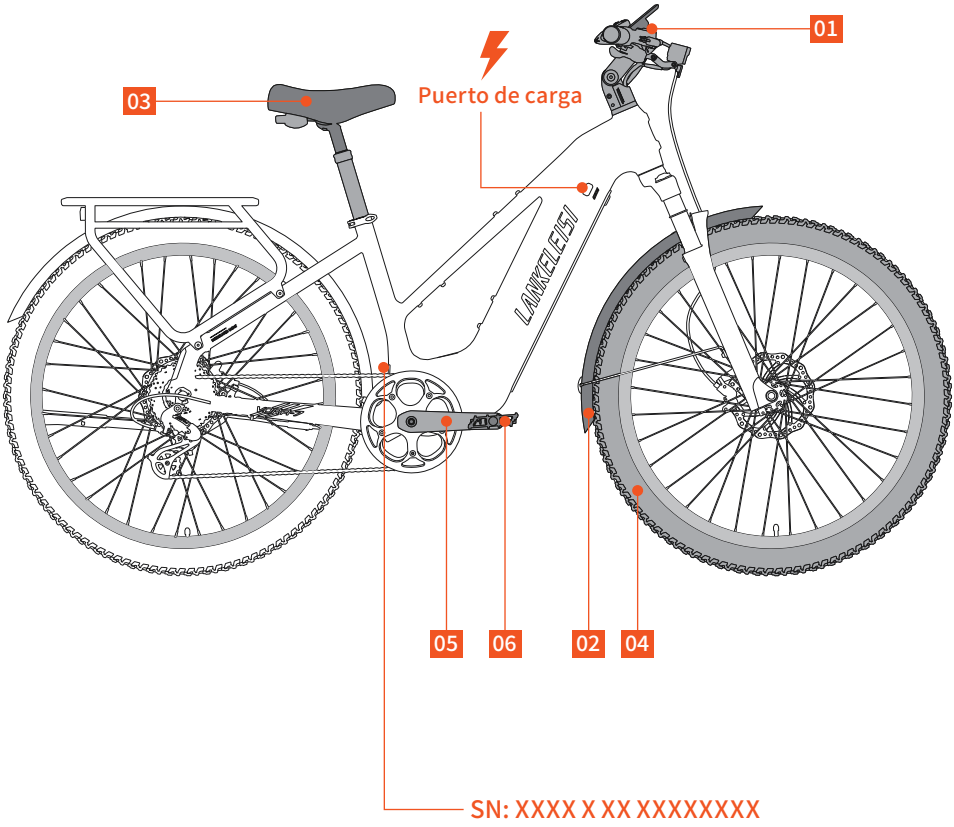

PARTE 1: MONTAJE DEL MANILLAR

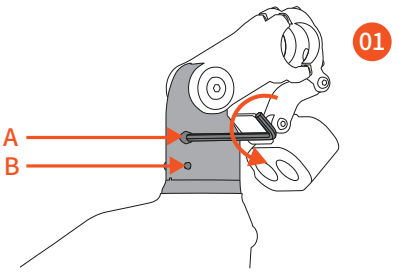


Afloje los tornillos A y B de la potencia. Antes del montaje, compruebe que las manetas de los frenos delantero y trasero estén instaladas en los lados correctos.

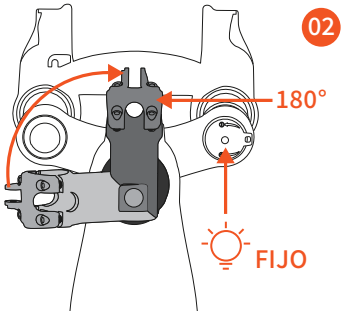

Sujete la horquilla delantera y gire la potencia 180°.


Consejo

Esta pieza está fija y no debe girar con los demás componentes.

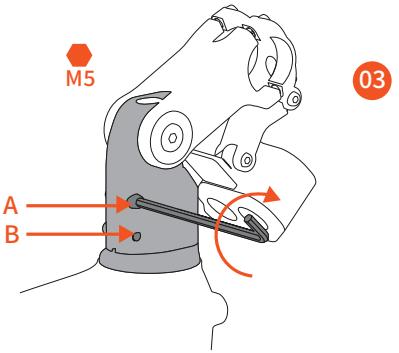


Apriete los tornillos A y B de la potencia.

EXTRACCIÓN DEL FARO Y TAPA

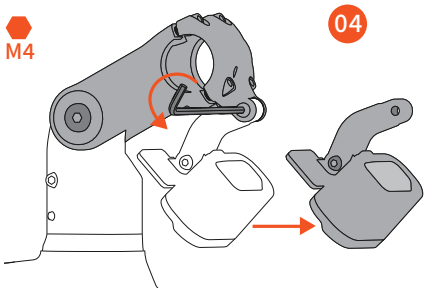

Retire los tornillos del faro y, a continuación, desprenda el faro con cuidado.

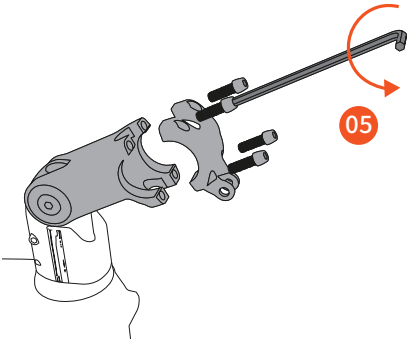



Retire los cuatro tornillos delanteros de la tapa de la potencia y quite la tapa.

Consejo


Sujete el faro durante la extracción para no tirar del cableado ni dañarlo, y guarde los tornillos en un lugar seguro.

PARTE 2: MANDOS Y PUÑOS DEL MANILLAR

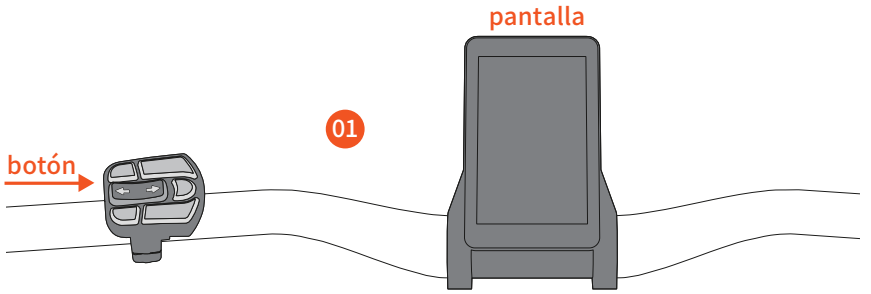

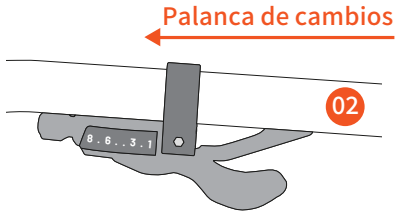



Instale el panel de control, la pantalla y la palanca de cambios en el manillar, en las posiciones y orientaciones indicadas.

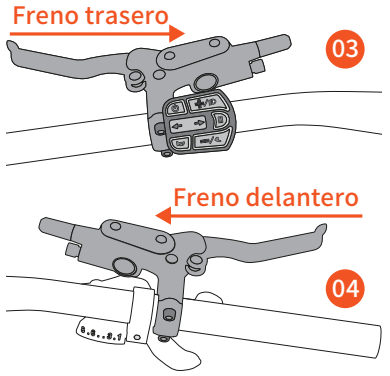


Instale las manetas de los frenos delantero y trasero en el manillar, en las posiciones y orientaciones indicadas.

PUÑOS Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES

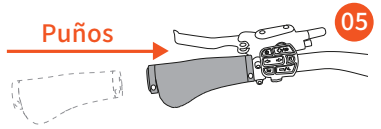




Instale los puños en el manillar como se muestra.

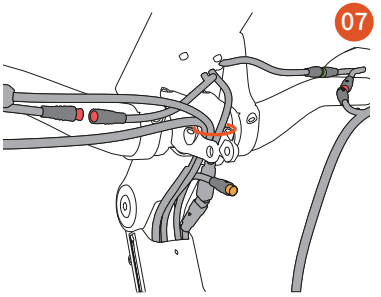


Enderece los cables y páselos por las ranuras.

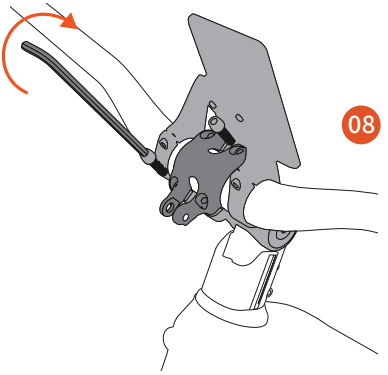

Apriete en orden los tornillos de la placa frontal de la potencia y los tornillos de montaje de la pantalla.


FIJACIÓN DEL MANILLAR

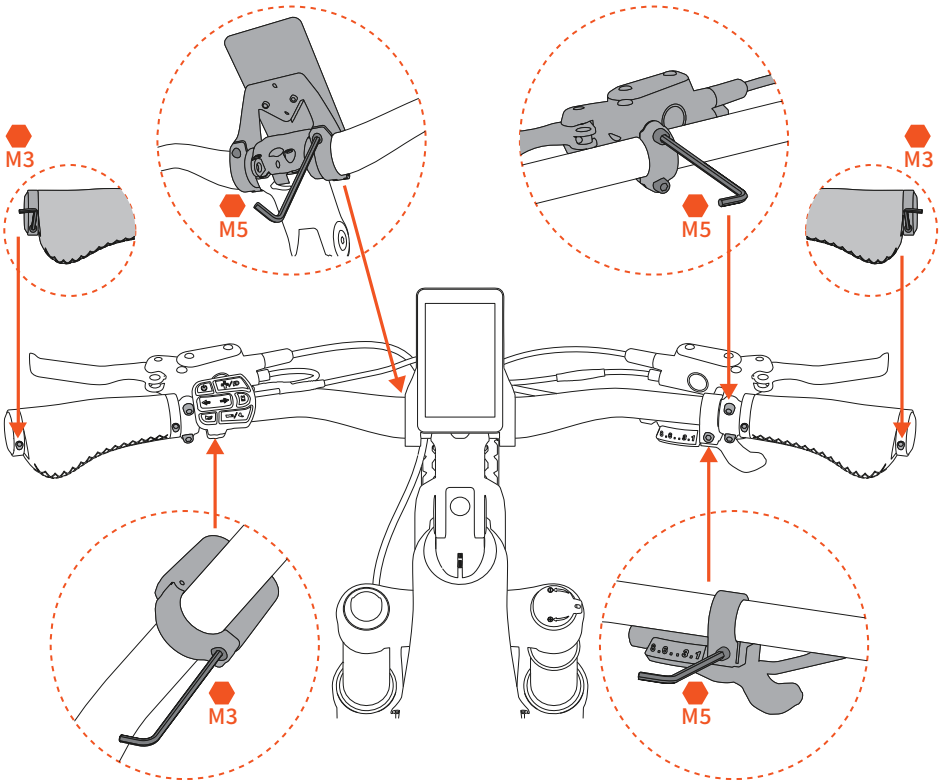


Consejo

Apriete en orden los tornillos de fijación de todos los componentes del manillar: puños izquierdo y derecho, manetas de freno, palanca de cambios y panel de control.


PARTE 3: FARO Y CABLEADO

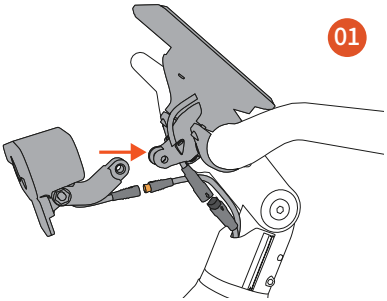

Conecte el faro.

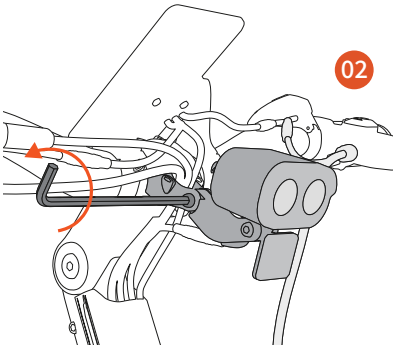


Instale el faro y apriete los tornillos.

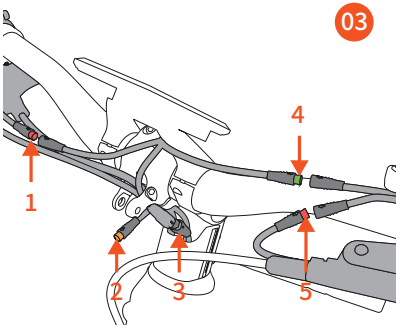


Conecte los cables de freno, el cable del faro, el cable de la pantalla y el cable del panel de control como se indica en el esquema de cableado.

GUIADO E INSTALACIÓN DE LOS CABLES

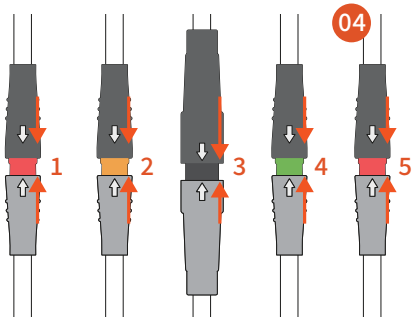

Esquema de cableado: alinee las marcas de flecha y compruebe que los conectores estén totalmente insertados.

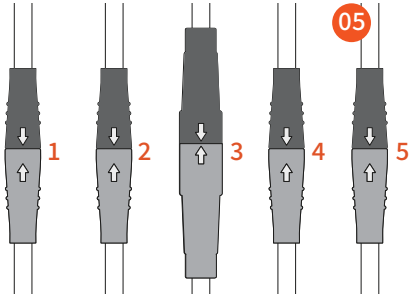


Una los conectores hasta que queden totalmente insertados.

Consejo

Después de conectar los cables, guíelos y fíjelos para evitar dobleces excesivos, pinzamientos o contacto con las ruedas y otras piezas móviles.


PARTE 4: MONTAJE GUARDABARROS DELANTERO

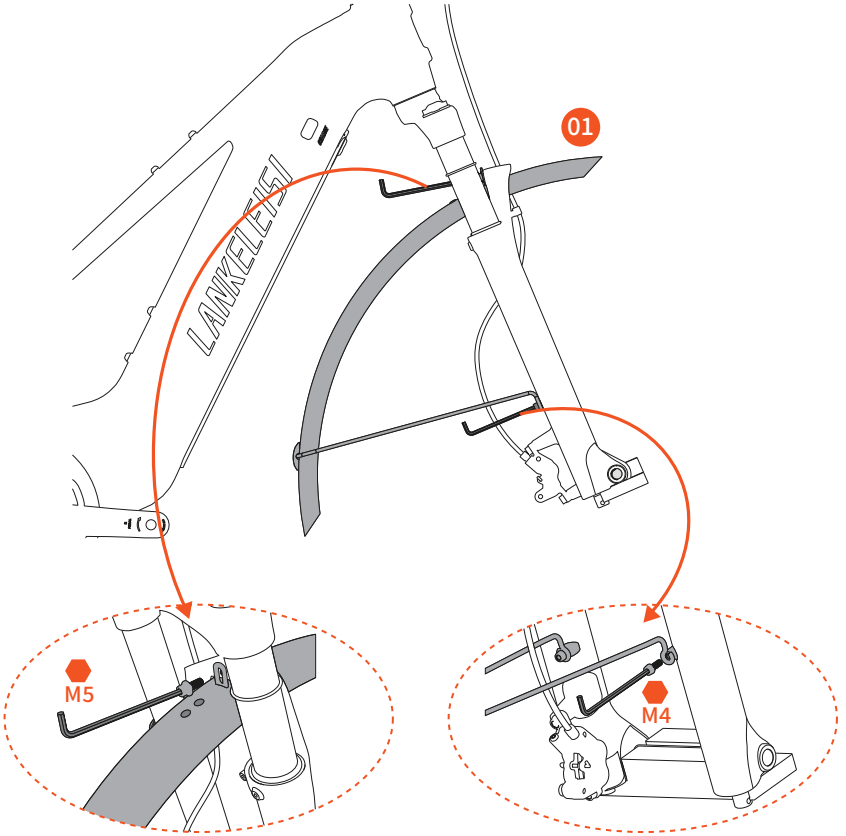

Consejo

1. Instalar con una llave Allen de M5.
2. Instale el guardabarros delantero con una llave Allen M4.


PRECAUCIONES PARA LA RUEDA DELANTERA

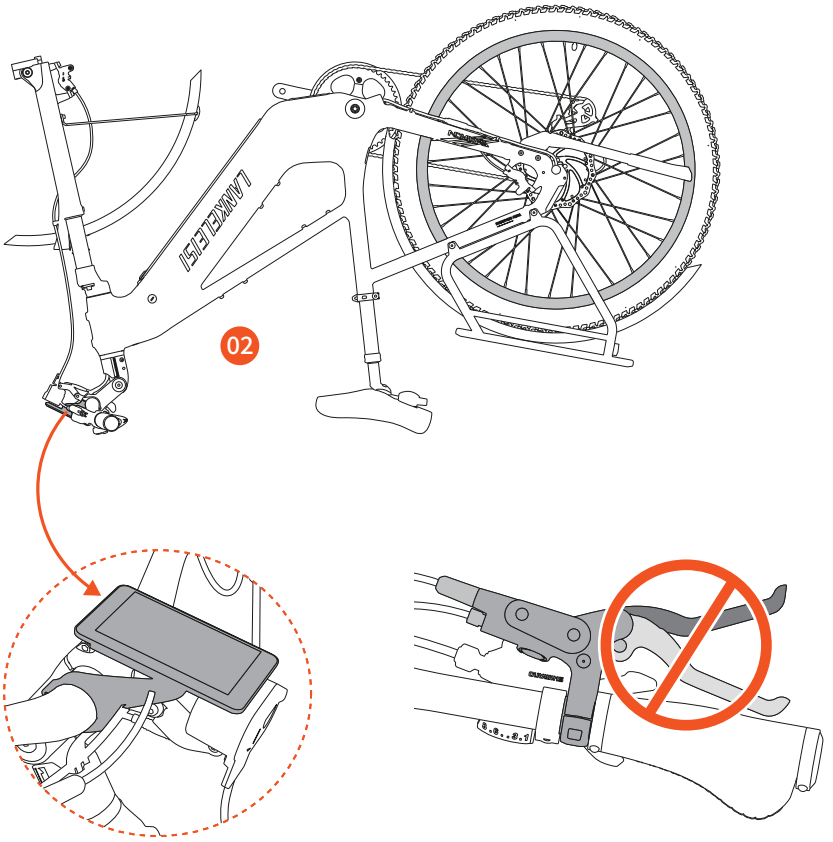


Importante

Antes de instalar la rueda delantera, ponga la bicicleta boca abajo con cuidado. Recoloque la pantalla para que no golpee ni se apoye directamente en el suelo. No accione las manetas de freno mientras la rueda delantera esté desmontada o el disco esté fuera de la pinza.

PREPARACIÓN Y ALINEACIÓN DE LA RUEDA

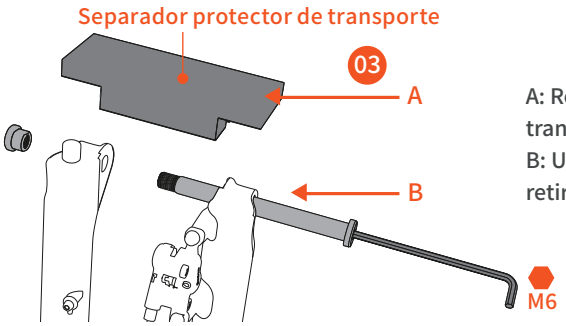


A: Retire el separador de transporte.
B: Use las herramientas para retirar el eje delantero.

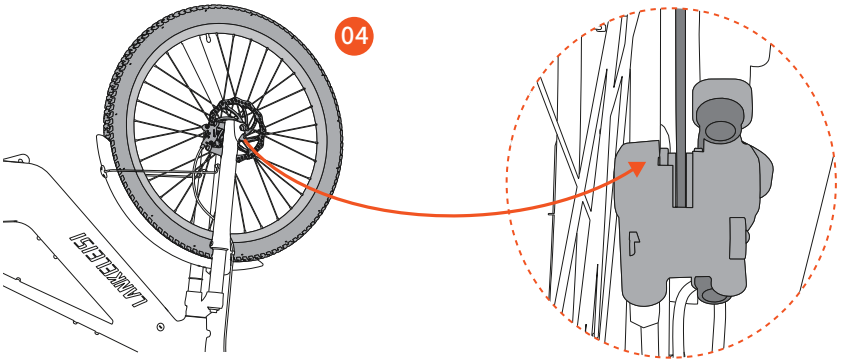


Consejo

Coloque la rueda en la horquilla delantera. Compruebe que el disco de freno esté correctamente colocado.

FIJACIÓN Y CONTROL DE LA RUEDA

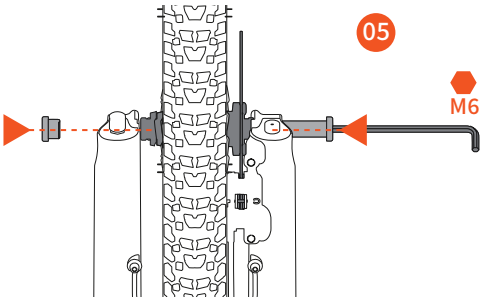

Introduzca el eje delantero desde el lado del freno de disco.

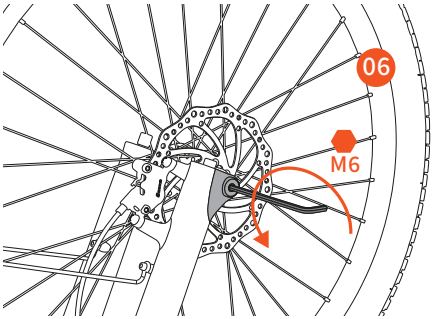


Apriete el eje de la rueda delantera con la llave Allen H6.


Consejo


Gire la rueda y compruebe que esté bien fijada y que el disco no roce ni produzca ruidos anómalos.




PARTE 5: INSTALACIÓN DE LOS PEDALES

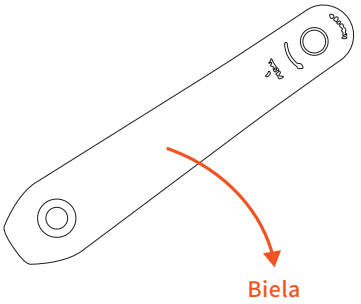

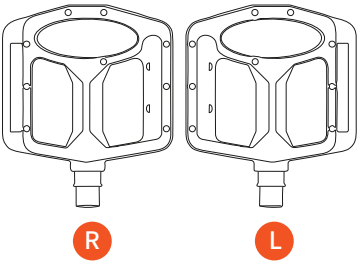

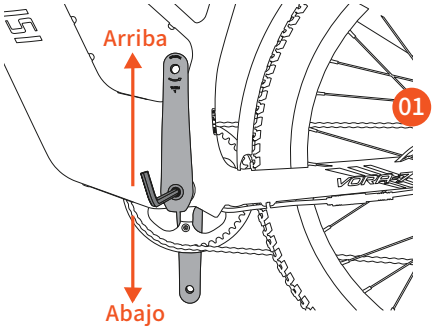


Coloque la biela derecha verticalmente hacia abajo. Oriente la biela izquierda hacia arriba, a 180° de la derecha, y apriete firmemente el tornillo.

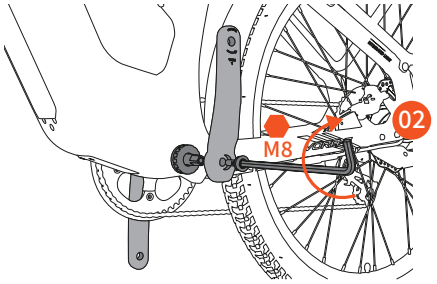

Apriete firmemente los tornillos de la biela con una llave Allen M8.

MONTAJE DE LOS DOS PEDALES


Identifique el pedal izquierdo (L) y el derecho (R) antes del montaje.

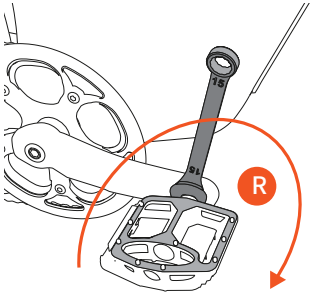

03

PEDAL DERECHO (R)

Coloque la biela derecha en la posición de las 3 en punto. Enrosque primero a mano el pedal derecho (R) y, después, apriételo en sentido horario.

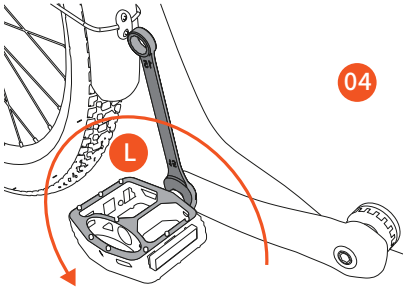

04


PEDAL IZQUIERDO (L)

Coloque la biela izquierda en la posición de las 9 en punto. Enrosque primero a mano el pedal izquierdo (L) y, después, apriételo en sentido antihorario.

Importante


Si nota mucha resistencia, detenga inmediatamente el montaje. Compruebe el lado del pedal y el sentido de la rosca antes de intentarlo de nuevo. No fuerce.

PARTE 6: AJUSTE DEL ÁNGULO DEL MANILLAR

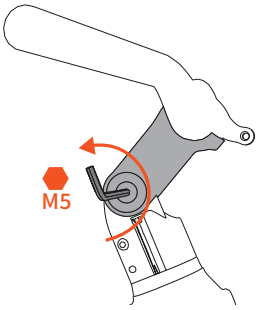

01

Afloje los tornillos y ajuste el ángulo del manillar a su estilo de conducción.

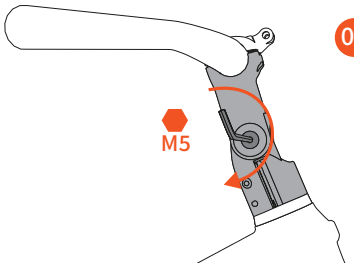


02

Ajuste el ángulo del manillar y apriete firmemente los tornillos.


Consejo

Sujete el manillar durante el ajuste para no tirar de los cables. Apriete firmemente los tornillos y compruebe que el manillar no se mueva.


INSTALACIÓN DE LA TIJA

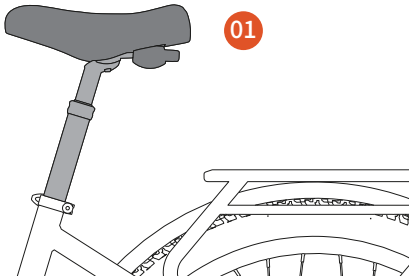

Introduzca la tija en el cuadro y ajuste la altura del sillín según la posición de conducción. La marca de inserción mínima no debe quedar visible.

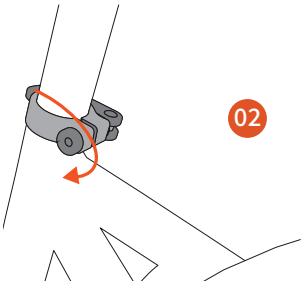


Ajuste la tensión de la palanca de la abrazadera de la tija. Si el sillín baja, apriete ligeramente el tornillo de ajuste.

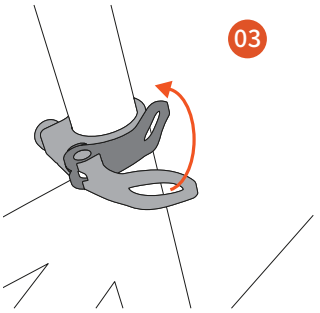

Cierre la palanca de la abrazadera de la tija para fijar el sillín. Compruebe que esté bien bloqueado y no se mueva.

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD DE LA TIJA

Durante la instalación de la tija, la marca de inserción mínima no debe quedar visible.

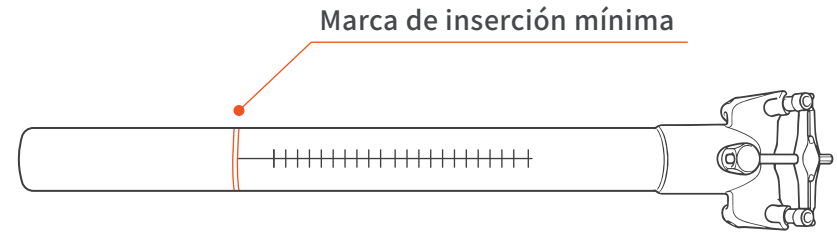



Instalación
incorrecta




Instalación
correcta

Importante

Compruebe que la tija esté introducida más allá de la marca de inserción mínima.


PARTE 7: BATERÍA - MONTAJE Y EXTRACCIÓN

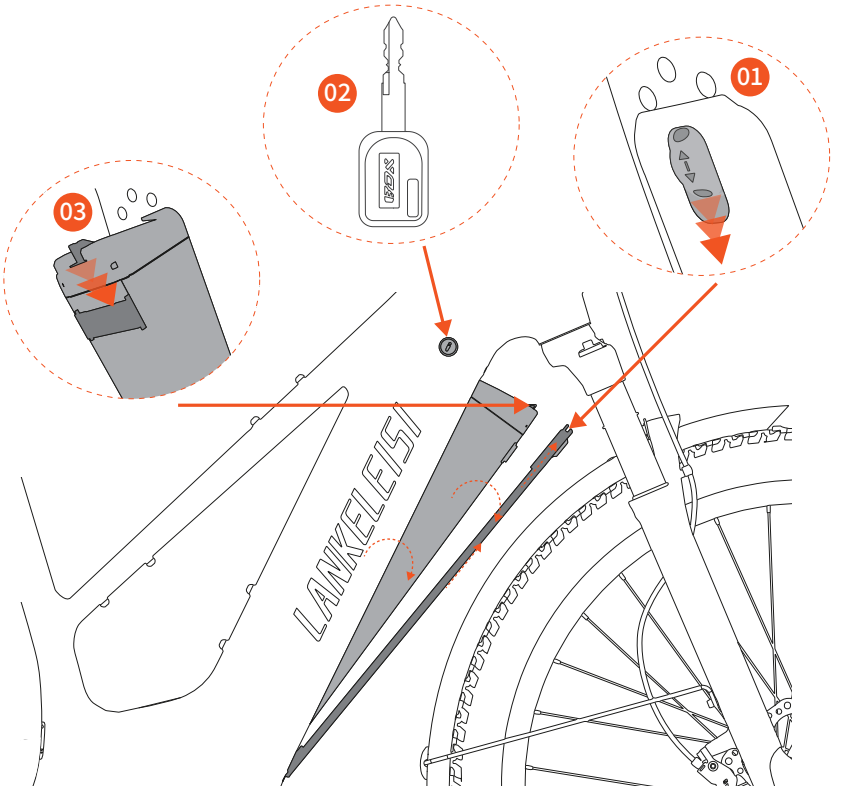


Consejo

1. Deslice el cierre hacia abajo y retire la tapa de la batería.
2. Introduzca la llave y gírela para desbloquear.
3. Deslice el cierre y extraiga la batería.

CARGA DE LA BATERÍA

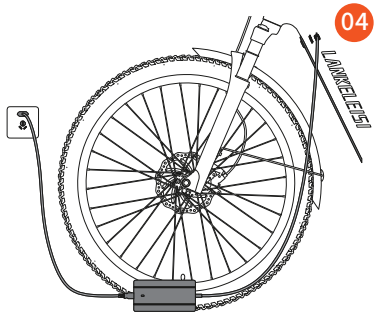

Cargue la batería mediante el puerto de carga de la bicicleta.

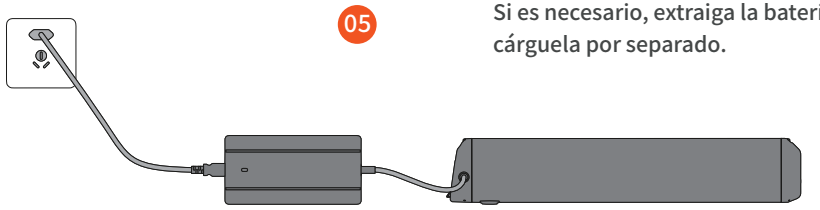


Si es necesario, extraiga la batería y cárguela por separado.

Importante

Cargue únicamente en un lugar seco y alejado de materiales inflamables. No use una batería ni un cargador dañados y no cubra el cargador durante la carga. Use solo el cargador suministrado.

PARTE 8: PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

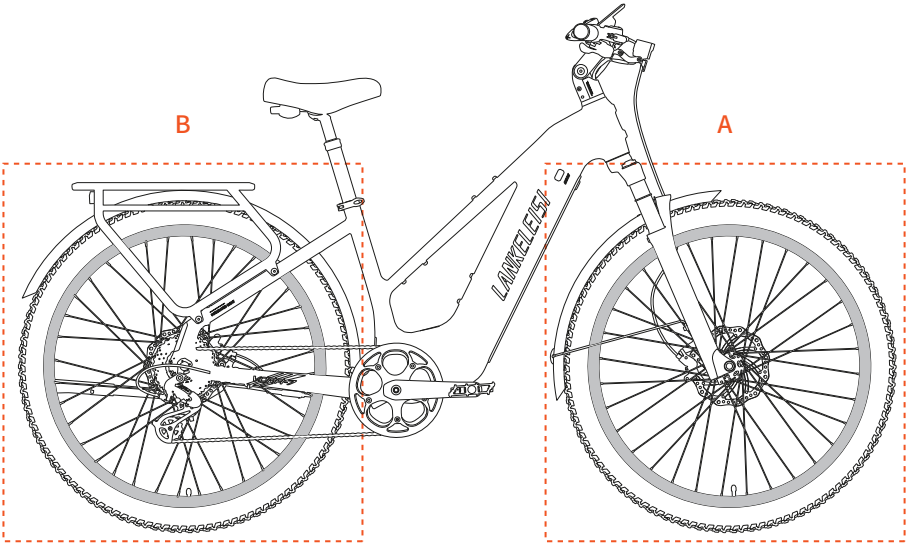

KG kg	A psi delantero	B psi trasero
50	40	45
60	42	48
70	43	50
80	45	52
90	46	54
100	48	55
110	50	58
120	52	60

Para la mayoría de los ciclistas, infle los neumáticos a 45–55 psi (3.1–3.8 bar), según el peso del ciclista y las condiciones de conducción.

PARTE 9: DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Información de la pantalla principal

La pantalla muestra los principales datos de conducción: velocidad actual, nivel de batería, nivel de asistencia, kilometraje, estado de las luces y los intermitentes, y códigos de error.




Importante

El contenido de la pantalla puede variar ligeramente según el modelo de la bicicleta y la configuración del controlador.

PARTE 10: PANEL DE CONTROL


Use el panel de control para manejar la pantalla y las principales funciones de conducción.

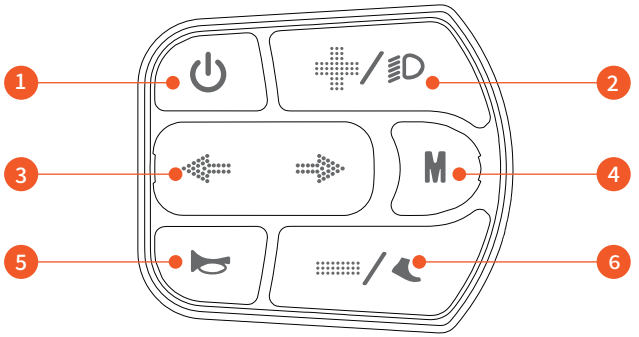

Botón	Función
⏻	Encender/apagar la pantalla;
/D	Aumentar el nivel de asistencia / Encender o apagar las luces
⇦ ⇨	Intermitentes
M	Cambiar la información o abrir los ajustes
	Bocina
/	Reducir la asistencia o activar la asistencia al caminar

Ubique cada botón antes de la primera salida.

PARTE 11: ENCENDIDO Y DESBLOQUEO

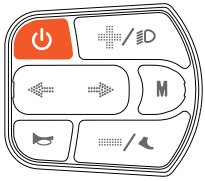

3s

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.



Desbloqueo correcto


Mantenga pulsado el botón de encendido para apagar la pantalla.
Se apagará automáticamente tras unos 10 minutos de inactividad.

Importante

Recuerde la nueva contraseña después de cambiarla.


PARTE 12: CONTROLES BÁSICOS

Use el panel de control para manejar la pantalla y las principales funciones de conducción.

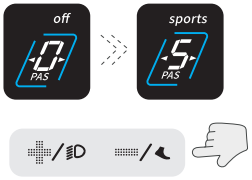

Nivel de asistencia

Pulse【+】o【−】para ajustar el nivel de asistencia.
El nivel 0 desactiva la asistencia.
Los niveles superiores ofrecen más potencia y consumen más batería.

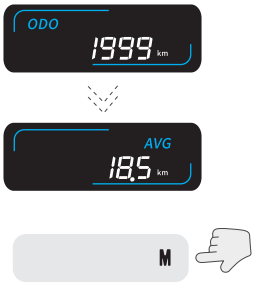


Información mostrada

Pulse【M】para cambiar entre
ODO / TRIP / MAX / AVG.
ODO: distancia total; TRIP: distancia parcial;
MAX: velocidad máxima; AVG: velocidad media.



Luces


Mantenga pulsado para encender o apagar el faro. La retroiluminación de la pantalla puede atenuarse automáticamente cuando el faro está encendido.

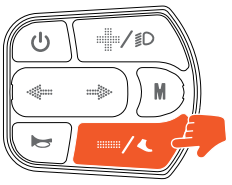

Asistencia al caminar

Mantenga pulsado para activar la asistencia al caminar con la bicicleta parada. Suéltelo para detenerla. Use esta función solo mientras empuja la bicicleta.


OTROS CONTROLES E INDICADORES

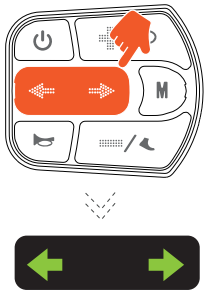


Intermitentes

Pulse el botón del intermitente izquierdo o derecho para activarlo.

Mantenga pulsados ambos botones para activar las luces de emergencia.
Después de girar, vuelva a pulsar el mismo botón para apagar el intermitente.

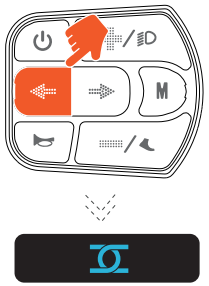

Selección de par/cadencia

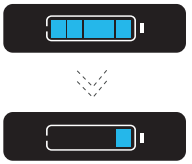

Nivel de batería


El icono de la batería indica la carga restante.
Recárguela cuando el nivel sea bajo o el icono parpadee.

PARTE 13: MENÚ DE AJUSTES

Acceso y uso del menú de ajustes.

Importante

Modifique los ajustes avanzados solo con la bicicleta parada y la velocidad mostrada en 0. Los ajustes incorrectos pueden afectar a la velocidad, la potencia del motor, el nivel de batería, la seguridad y el cumplimiento legal.

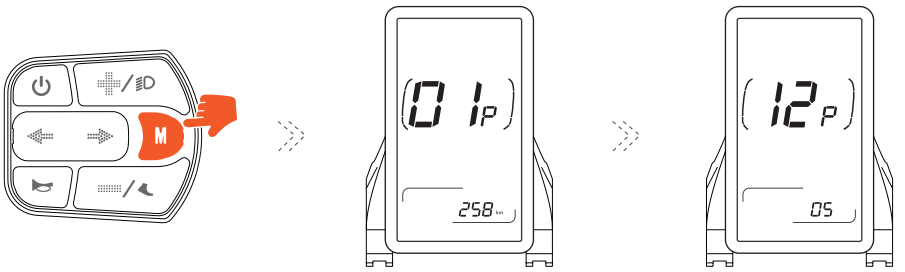




Compruebe que la velocidad indique 0.

1. Mantenga【M】pulsado más de 3 segundos para abrir los ajustes.
2. Pulse【M】para cambiar de parámetro.
3. Pulse【+】o【-】para ajustar el valor.
4. Pulse【M】para guardar y avanzar.
5. Mantenga【M】pulsado para guardar y salir.

PARTE 14: P01–P12 PARÁMETROS

Parám	Función	Opciones/intervalo	Predet
P01	Unidad	00 = km/h / 01 = mph	00
P02	Tamaño rueda	12~29 pulgadas	29
P03	Límite de vel.	1~99 km/h	25 km/h
P04	Modo arranque	00 = Arranque desde parado 01 = Arranque en movimiento	00
P05	Modo de tracción	00 = Solo pedaleo asistido 01 = Solo tracción eléctrica 02 = Asistencia + tracción eléctrica	02
P06	Intensidad inicial de asistencia	00~05	03
P07	Límite de corriente	10~25 A	18 A
P08	Contraseña de encendido	PSd-y = Activar PSd-n = Desactivar	Desactivada
P09	Modo de sensor	0 = Sensor de par 1 = Sensor de cadencia	0
P10	Ajuste de la tensión	36 V / 48 V / 52 V	48 V
P11	Control de crucero	0 = Apagado / 1 = Encendido	0
P12	Retardo del crucero	3~8 segundos	5

PARTE 15: CONTRASEÑA DE ENCENDIDO

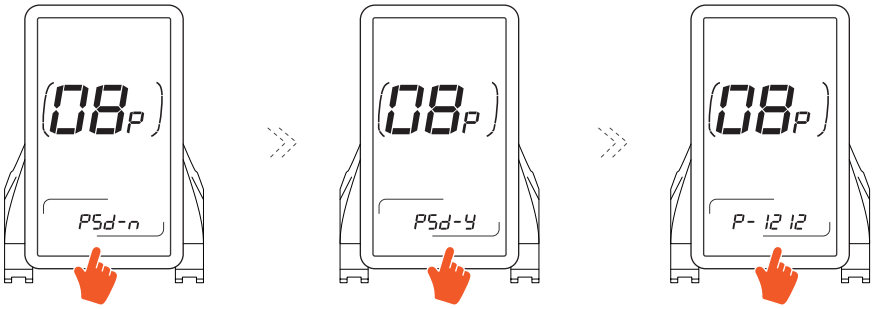

Desactivar Activar Configurar contraseña

Configuración de la contraseña de encendido

La contraseña predeterminada es 1212.

Para activar la contraseña, abra P08 y seleccione PSd-y.
Para desactivarla, seleccione PSd-n.


Al configurar una contraseña de 4 cifras, la cifra seleccionada parpadeará.
Pulse【+】o【-】para cambiar el número.
Pulse【M】para confirmar y pasar a la cifra siguiente.
Después de configurar las 4 cifras, mantenga pulsado【M】para guardar.

Importante

Excepto la contraseña, los demás parámetros avanzados se configuran en fábrica. No los modifique salvo indicación del distribuidor o del servicio técnico, ya que podría afectar al rendimiento, la seguridad y el cumplimiento legal.

PARTE 16: CÓDIGOS DE ERROR Y ASISTENCIA

Resumen de la solución de problemas.

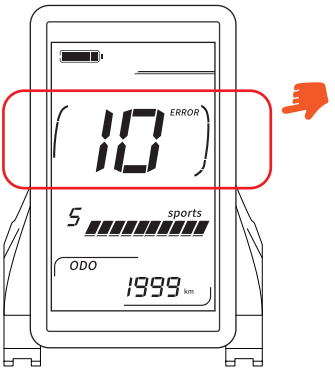

Importante

Si aparece un código de error, detenga la marcha y compruebe la posible causa. Si el error continúa tras reiniciar, contacte con el distribuidor o el servicio técnico.

	Significado	Acción recomendada
Error 05	Fallo del freno	Compruebe que la maneta de freno vuelva a su posición normal. Revise el conector de corte del freno. Si el fallo persiste, deje de usar la bicicleta y contacte con un centro de servicio autorizado.
Error 06	Baja tensión de la batería	Recargue la batería y compruebe su conexión.
Error 07	Fallo del motor	Compruebe el cable del motor y el conector.
Error 08	Fallo del acelerador	Suelte el acelerador y compruebe el conector.
Error 09	Fallo del controlador	Detenga la marcha y contacte con el servicio técnico.
Error 10	Fallo de recepción de comunicación	Compruebe el cable de la pantalla y el conector.

USO Y MANTENIMIENTO

01 | ANTES DEL PRIMER VIAJE

02 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO

03 | NÚMERO DE SERIE DEL CUADRO

01 ANTES DEL PRIMER VIAJE

- Antes de utilizar la LANKELEISI VORA-7 por primera vez, realice una comprobación de seguridad completa.
- Cargue completamente la batería antes del primer recorrido.
- Use únicamente el cargador suministrado o aprobado por LANKELEISI.
- Cargue la batería en un lugar interior, seco y ventilado. Manténgala alejada de la lluvia, la nieve, la luz solar directa, las fuentes de calor y los materiales inflamables.
- No cubra el cargador durante la carga.
- Interrumpa la carga inmediatamente si detecta olor, sobrecalentamiento, humo, enchufes sueltos o
daños en el cargador.
- Al terminar la carga, desconecte primero el cargador de la toma de pared y después de la bicicleta o la batería.
- Antes de conducir, compruebe que la batería esté bloqueada en su sitio.

COMPROBACIONES ANTES DE CIRCULAR

Antes de cada recorrido, compruebe lo siguiente:

- El manillar y la potencia están alineados y bien apretados.
- El eje delantero está completamente fijado.
- El sillín y la tija están bloqueados y la marca de inserción mínima no es visible.
- Los pedales están correctamente instalados y apretados.
- Las manetas de freno ofrecen resistencia y ambos frenos funcionan correctamente.
- Los discos de freno están limpios y no rozan excesivamente con las pinzas.
- Los neumáticos están inflados dentro del intervalo indicado en el flanco.
- La cadena está limpia, correctamente asentada y se mueve con suavidad.
- El faro, la luz trasera, los reflectores, el claxon y los intermitentes funcionan correctamente.
- No hay cables sueltos, tensos, pinzados ni dañados.
- La pantalla se enciende con normalidad y no muestra códigos de error.
- Si algo parece suelto, anómalo o inseguro, no use la bicicleta hasta que se haya revisado.

SEGURIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN

- Respete siempre la normativa local sobre e-bikes y circulación vial.
- Use un casco bien ajustado y equipo de protección adecuado.
- Conduzca a una velocidad acorde con su experiencia, el tráfico, el firme, el clima y la normativa local.
- Pruebe los frenos a baja velocidad antes de incorporarse al tráfico.
- Frene antes en vías mojadas, arenosas, heladas o irregulares.
- No use teléfonos móviles, auriculares ni dispositivos que puedan distraerle mientras conduce.
- No conduzca si está cansado, bajo los efectos del alcohol o las drogas, o si no puede controlar la bicicleta con seguridad.

02 MANTENIMIENTO PERIÓDICO

- El mantenimiento periódico mantiene la e-bike LANKELEISI segura, fiable y cómoda.

ANTES DE CADA RECORRIDO

- Compruebe la presión y el estado de los neumáticos.
- Compruebe el funcionamiento de los frenos delantero y trasero.
- Compruebe el manillar, la potencia, el sillín, la tija, los pedales y las fijaciones de las ruedas.
- Compruebe el bloqueo y el nivel de la batería.
- Compruebe el estado de la cadena.
- Compruebe las luces, los reflectores, el claxon y la pantalla.
- Preste atención a ruidos, holguras o vibraciones anómalos.
- Si un componente está dañado o no funciona normalmente, deje de usar la bicicleta y contacte con el servicio de LANKELEISI o un centro autorizado.

DESPUÉS DEL RECORRIDO

- Tras circular bajo la lluvia o por zonas con barro, arena o polvo, limpie la bicicleta con un paño suave y húmedo.
- Seque la bicicleta antes de guardarla.
- Retire el barro y la arena de los neumáticos, la cadena, el cambio, la zona de los frenos y el cuadro.
- No use agua a alta presión. Podría dañar los rodamientos, las juntas, los conectores eléctricos y las piezas móviles.
- Mantenga limpios y secos el puerto de carga y los contactos de la batería.

CUIDADO DE LA CADENA Y LOS FRENOS

CUIDADO DE LA CADENA

- Este modelo utiliza transmisión por cadena.
- Mantenga la cadena limpia y ligeramente lubricada.
- Tras circular en condiciones húmedas o sucias, limpie y seque la cadena antes de aplicar lubricante para cadenas de bicicleta.
- Retire el exceso de lubricante para evitar la acumulación de polvo.
- Si la cadena salta, hace un ruido anómalo o parece floja, deje de conducir y haga que la revise un técnico cualificado.
- No use disolventes agresivos ni agua a presión en la cadena, el cambio o la zona del motor.

CUIDADO DE LOS FRENOS

- Las pastillas y los discos nuevos necesitan un breve periodo de rodaje. Durante los primeros recorridos,
  frene suavemente y deje más distancia de frenado.
- Mantenga los discos de freno limpios y sin aceite ni grasa.
- No toque los discos después de frenar, ya que pueden estar calientes.
- Si la frenada pierde potencia, hace ruido o es irregular, deje de conducir y revise el sistema de frenos.
- Sustituya las pastillas cuando estén desgastadas, contaminadas o dañadas.
- El ajuste de los frenos y el mantenimiento del sistema hidráulico deben ser realizados por un técnico cualificado.

CUIDADO DE LA BATERÍA

- Use solo el cargador original o uno aprobado por LANKELEISI.
- No cargue ni guarde la batería cerca del fuego, calefactores, luz solar directa o materiales inflamables.
- No cargue la batería en lugares húmedos.
- No use baterías, cargadores, cables ni puertos de carga dañados.
- No guarde la batería totalmente cargada o descargada durante periodos prolongados.
- Para almacenamiento prolongado, mantenga la carga al 50%–70%.
- Durante el almacenamiento, revise la batería cada 2–3 meses y recárguela si está baja.
- Guárdela en un lugar fresco y seco. Temperatura recomendada: 0–25 °C.
- Con frío, el rendimiento puede disminuir. Es normal y mejorará al subir la temperatura.

CONTROLES MENSUALES E INTERVALOS

Compruebe los siguientes elementos al menos una vez al mes:

CONTROL MENSUAL

- Desgaste, grietas y presión de los neumáticos.
- Desgaste de las pastillas y eficacia de frenado.
- Limpieza y lubricación de la cadena.
- Apriete de los tornillos y fijaciones principales.
- Alineación de las ruedas y tensión de los radios.
- Recorrido de los cables y estado de los conectores.
- Funcionamiento de la suspensión, la horquilla delantera y la tija.
- Fijación de la batería y estado del puerto de carga.


INTERVALO DE MANTENIMIENTO

- Recomendamos una revisión profesional tras los primeros 100–200 km y después cada 3 meses o cada 500–1,000 km, lo que ocurra primero. Acorte los intervalos en condiciones exigentes.
- Un técnico cualificado debe revisar frenos, ruedas, bujes, radios, horquilla, suspensión, cadena, plato, rueda libre, cambio, pedalier, bielas, pedales, rodamientos, neumáticos, motor, controlador, pantalla, cableado, cuadro, portaequipajes, guardabarros y puntos de fijación.
- La lluvia, el polvo, las cargas pesadas, las vías irregulares o el uso diario pueden exigir revisiones más frecuentes.

03 NÚMERO DE SERIE DEL CUADRO

NÚMERO DE SERIE DEL CUADRO

- El número de serie del cuadro se encuentra cerca de la zona del pedalier.
- Puede necesitarlo para registrar el producto, solicitar la garantía, denunciar un robo, tramitar el seguro y recibir asistencia técnica.
- Anote el número de serie del cuadro y guárdelo en un lugar seguro.
- Al contactar con el servicio de LANKELEISI, facilite el número de serie del cuadro, el comprobante de compra y una descripción clara del problema.

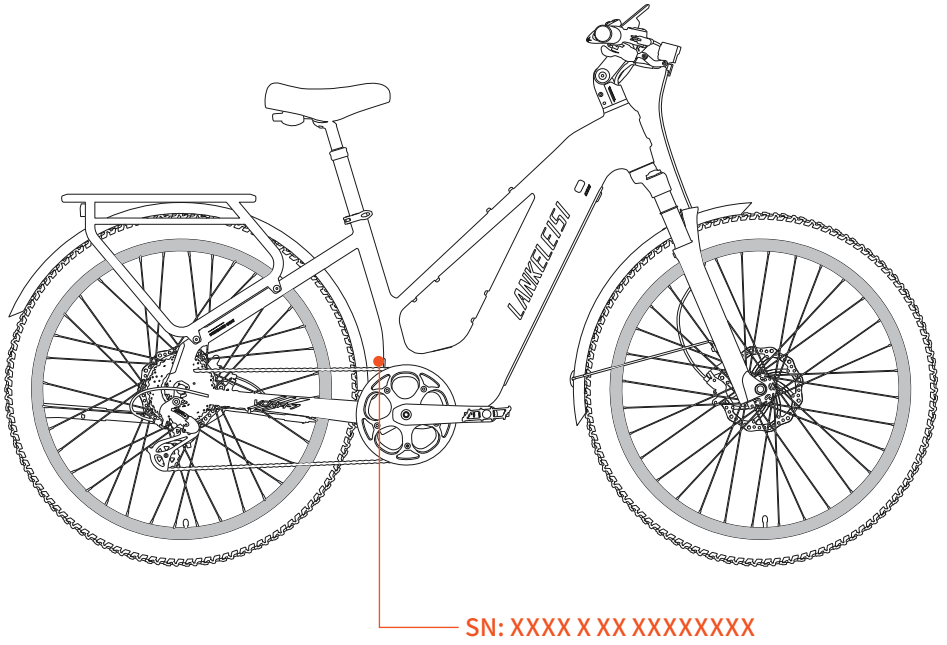

AVISOS IMPORTANTES

01 | SERVICIO DE GARANTÍA

02 | PREGUNTAS Y AVISOS

03 | ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

01 SERVICIO DE GARANTÍA

- LANKELEISI presta asistencia en garantía conforme a la política oficial del país o región de compra.
- Se requiere un comprobante de compra válido. La duración y los componentes cubiertos pueden variar según el producto, el componente y la normativa local.
- Las solicitudes de garantía deben presentarse al servicio de atención al cliente de LANKELEISI o a un distribuidor LANKELEISI autorizado.

La garantía estándar no cubre daños causados por:

- 1. Montaje, instalación o ajuste incorrectos.
- 2. Uso indebido, abuso, negligencia o conducción insegura.
- 3. Modificaciones o reparaciones no autorizadas.
- 4. Uso de cargadores, baterías, controladores, motores o componentes eléctricos no aprobados.
- 5. Accidentes, caídas, golpes, incendios, inundaciones o desastres naturales.
- 6. Falta de mantenimiento periódico.
- 7. Desgaste normal de neumáticos, pastillas de freno, cadena, puños, cables, rodamientos y otras piezas consumibles.
- 8. Alquiler comercial, competiciones, acrobacias o uso todoterreno inadecuado.
- 9. Daños causados por superar el límite máximo de carga.
- 10. Daños por agua causados por lavado inadecuado, inmersión o limpieza a alta presión.
- Para solicitar la garantía, contacte con LANKELEISI y facilite los datos del pedido, el número de serie del cuadro, fotos o vídeos del problema y una descripción de cómo ocurrió.

02 PREGUNTAS Y AVISOS

P: ¿Qué tipo de e-bike es la LANKELEISI VORA-7?

- R: La VORA-7 es una bicicleta eléctrica diseñada para desplazamientos diarios, uso urbano y recorridos ligeros por vías asfaltadas o bien mantenidas. No está diseñada para carreras, descensos, senderos de montaña, saltos ni uso todoterreno extremo.

P: ¿Cuánto pesa la bicicleta?

- R: El peso aproximado es de 32 kg, incluida la batería. El peso final puede variar ligeramente según la configuración y los accesorios.

P: ¿Cuánto tarda en cargarse completamente la batería?

- R: Una carga completa tarda aproximadamente 6–7 horas, según el nivel restante, la potencia del cargador y la temperatura ambiente.

P: ¿Cuál es la autonomía por carga?

- R: La autonomía aproximada es de 80–150 km. La autonomía real depende del peso del ciclista, el nivel de asistencia, el firme, la presión de los neumáticos, la temperatura, el viento, el estilo de conducción y la carga.

P: ¿Qué presión debo usar en los neumáticos?

- R: Respete siempre el intervalo indicado en el flanco del neumático. Ajuste la presión según el peso del ciclista, la carga y las condiciones de la vía. No supere la presión máxima del neumático.

P: ¿Qué debo hacer si olvido la contraseña?

- R: Contacte con el servicio posventa para restablecer la contraseña. Por motivos de seguridad, pueden solicitarle el comprobante de compra o los datos de la bicicleta.

P: ¿Cuál es la capacidad máxima de carga?

- R: La carga total máxima es de 120 kg, incluidos el ciclista, la carga y los accesorios instalados. La carga del portaequipajes trasero no debe superar 25 kg.

PREGUNTAS Y AVISOS

P: ¿Qué debo hacer si un componente está dañado o la bicicleta parece anómala?

- R: Detenga la marcha inmediatamente. Contacte con el servicio de LANKELEISI o un centro autorizado para que la revisen. No siga conduciendo si los frenos, la dirección, las ruedas, el cuadro, la batería, el motor o la pantalla no funcionan con normalidad.

P: ¿Puedo conducir bajo la lluvia?

- R: La bicicleta puede usarse con lluvia ligera, pero no debe sumergirse ni lavarse con agua a alta presión. Evite aguas profundas, inundaciones y lluvia intensa. Seque la bicicleta después de conducir en condiciones húmedas.

P: ¿Puedo modificar el límite de velocidad o el sistema eléctrico?

- R: No. No modifique el motor, el controlador, la batería, la pantalla, el cableado ni los ajustes de velocidad. Los cambios no autorizados pueden afectar a la seguridad, el cumplimiento legal y la cobertura de la garantía.

P: ¿Puedo instalar un asiento infantil, un remolque o una cesta delantera pesada?

- R: Use únicamente accesorios aprobados para este modelo e instalados correctamente. Las cargas adicionales pueden afectar a la dirección, la frenada, el equilibrio y la seguridad del cuadro. Contacte con LANKELEISI antes de instalar asientos infantiles, remolques o accesorios pesados.

P: ¿Cómo sé cuándo la batería está totalmente cargada?

- R: Compruebe el indicador del cargador. Una luz roja indica que la batería se está cargando. Una luz verde indica que está totalmente cargada o que el cargador está en espera. Al terminar, desconecte el cargador de la toma de corriente y de la batería.

03 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Lea este manual antes del montaje y la conducción.
- Conserve este manual para futuras consultas.
- Esta e-bike está destinada al uso normal en carretera, los desplazamientos diarios y los recorridos ligeros. No la use para carreras, acrobacias, descensos ni uso todoterreno extremo.
- Respete toda la normativa local sobre uso de e-bikes, límites de velocidad, iluminación, casco, límites de edad y acceso a las vías.
- Use siempre casco. Conducir sin casco puede causar lesiones graves o la muerte.
- No lleve pasajeros, salvo que la bicicleta esté específicamente equipada y legalmente homologada para ello.
- No supere el límite máximo de carga especificado para este modelo. La carga total incluye al ciclista, la carga y los accesorios. No supere el límite específico del modelo.
- No cuelgue bolsas pesadas, paraguas ni objetos grandes del manillar. Podrían afectar al control de la dirección.
- Mantenga la ropa holgada, los cordones, las correas y las bolsas alejados de la cadena, las ruedas, los pedales y las bielas.
- No toque los discos de freno mientras las ruedas giran ni inmediatamente después de frenar. Pueden estar calientes y causar lesiones.
- Antes de conducir, compruebe qué maneta acciona el freno delantero y cuál el trasero. La configuración puede variar según el país o la región.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Conduzca despacio y frene con suavidad en vías mojadas, resbaladizas, arenosas o irregulares. La distancia de frenado puede aumentar.
- No use auriculares ni el teléfono móvil mientras conduce.
- No conduzca si no puede mantener el control total de la bicicleta.
- No abra, modifique ni repare por su cuenta la batería, el motor, el controlador, la pantalla, el cargador ni el cableado.
- No use cargadores, baterías, controladores ni componentes eléctricos que no hayan sido suministrados o aprobados por LANKELEISI.
- No sumerja en agua el motor, la batería, la pantalla ni el controlador.
- No lave la bicicleta con agua a alta presión.
- Mantenga la batería y el cargador fuera del alcance de los niños.
- Cargue la batería en un lugar seco y ventilado, alejado de materiales inflamables.
- Si la batería se calienta, se hincha, tiene fugas, echa humo o desprende un olor inusual, deje de usarla inmediatamente y manténgala alejada de objetos inflamables. Contacte con el servicio de LANKELEISI.
- No acerque imanes potentes al motor, el controlador, la zona de los sensores ni la pantalla.
- No modifique el cuadro ni los componentes de seguridad originales. Una modificación incorrecta puede causar pérdida de control, lesiones o la muerte.
- Sustituya los componentes dañados, agrietados, desgastados o deformados antes de conducir.
- Si tiene dudas sobre el montaje, el ajuste o el mantenimiento, contacte con el servicio de LANKELEISI o un centro autorizado.
- La información de este manual puede actualizarse sin previo aviso. Para consultar la información de asistencia más reciente, visite www.lklsebike.com.



Este manual puede modificarse sin previo aviso.
LANKELEISI. Todos los derechos reservados.